My Book® Duo

Premium RAID Depolama

Kullanım Kılavuzu

Harici Masaüstü

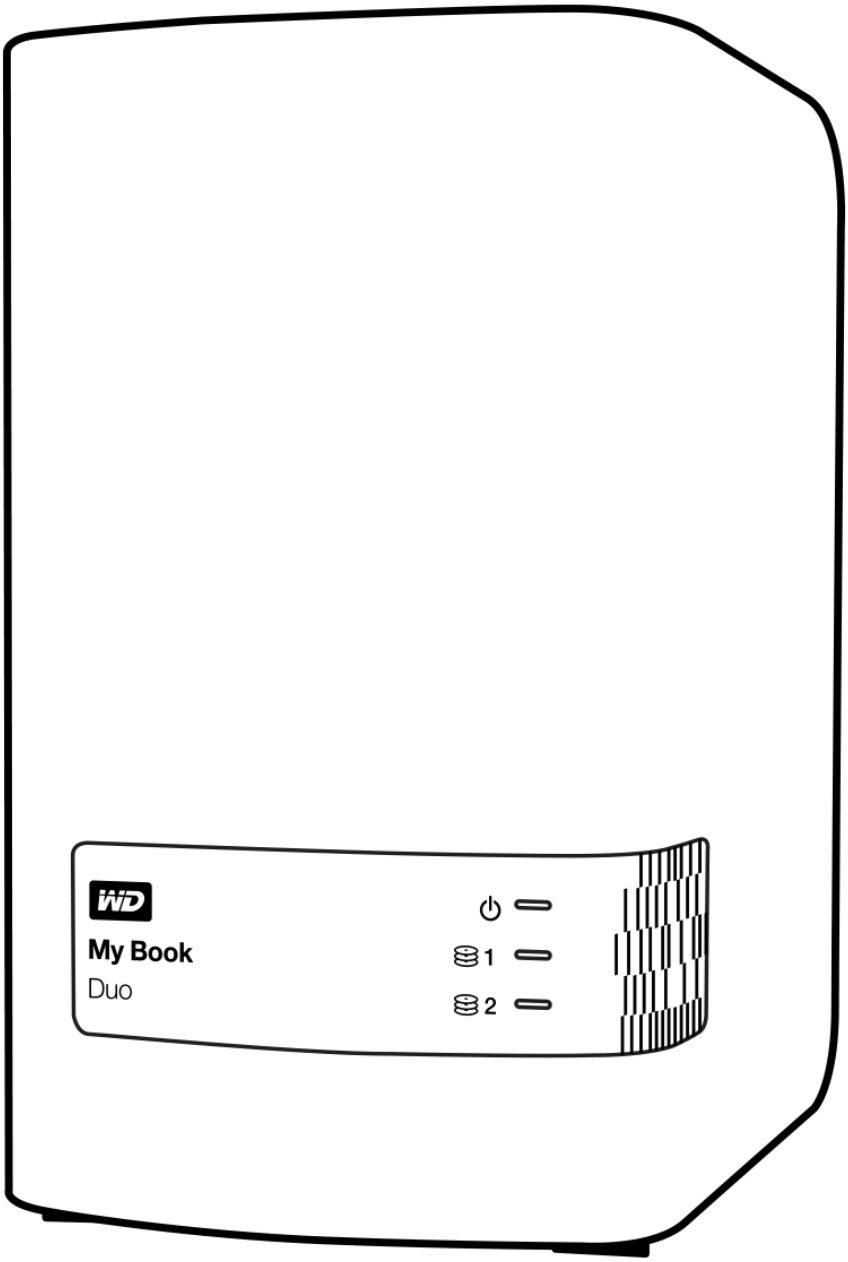

WD Servis ve Desteği

Bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen bu ürünü iade etmeden önce sorunu çözmemiz için bize bir fırsat verin. Teknik destekle ilgili soruların çoğu bilgi tabanımız veya *http://support.wd.com* adresindeki e-posta destek hizmeti aracılığıyla yanıtlanabilir. Yanıt bulunamıyorsa veya bunu tercih ediyorsanız, lütfen aşağıda yer alan en uygun telefon numarasından WD® ile bağlantı kurun.

Ürününüz, garanti süresince 30 günlük ücretsiz telefon desteğini de kapsamaktadır. Bu 30 günlük süre, WD Teknik Destek birimiyle ilk telefon görüşmenizin yapıldığı tarihte başlar. E-posta desteği garanti süresince ücretsizdir ve kapsamlı bilgi tabanımız 7/24 kullanıma açıktır. Size, yeni özellikler ve hizmetler hakkında güncel bilgileri sağlayabilmemiz için ürününüzü *http://register.wd.com* adresinden kaydettirmeyi unutmayın.

Çevrimiçi Desteğe Erişim

http://support.wd.com adresindeki ürün destek web sitemizi ziyaret edin ve aşağıdaki konulardan birini seçin:

- **Downloads** (Yüklemeler) – WD ürününüz için sürücüleri, yazılım ve güncellemeleri yükleyin.
- **Registration** (Kayıt) – En yeni güncelleştirmeleri ve özel teklifleri almak için WD ürününüzü kaydedin.
- **Warranty & RMA Services** (Garanti ve RMA Servisleri) – Garanti, Ürün Değişimi (RMA), RMA Durumu ve Veri Kurtarma Bilgilerini alın.
- **Knowledge Base** (Bilgi Tabanı) – Anahtar sözcük, ifade veya yanıt no ile arama yapın.
- **Installation** (Kurulum) – WD ürün ya da yazılımınız için çevrimiçi kurulum yardımı alın.
- **WD Community** (WD Topluluğu) – Düşüncelerinizi paylaşın ve diğer WD kullanıcılarıyla iletişim kurun.

WD Teknik Destek İletişimi

Destek için WD ile bağlantı kurarken, WD ürün seri numarası, sistem donanım ve sistem yazılım sürümlerini hazır bulundurun.

Kuzey Amerika	
İngilizce	800.ASK.4WDC (800.275.4932)
İspanya	800.832.4778
Meksika	001 8002754932
Güney Amerika	
Şili	1230 020 5871
Kolombiya	009 800 83247788
Venezuela	0800 100 2855
Peru	0800 54003
Uruguay	000 413 598 3787
Arjantin	0800 4440839
Brezilya	0800 7704932 0021 800 83247788

Avrupa (ücretsiz)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)
Avrupa	+31 880062100
Orta Doğu	+31 880062100
Afrika	+31 880062100
Rusya	8 10 8002 335 5011
Asya Pasifik	
Avustralya	1800 429 861/0011 800 2275 4932
Çin	800 820 6682/400 627 6682
Hong Kong	3057 9031
Hindistan	1800 200 5789/1800 419 5591
Endonezya	001 803 852 3993
Japonya	0800 805 7293
Kore	02 2120 3415
Malezya	1800 817 477
Yeni Zelanda	0508 555 639/00800 2275 4932
Filipinler	1800 1855 0277
Singapur	1800 608 6008
Tayvan	0800 225 593
Tayland	00 1800 852 5913
Diğer ülkeler	+86 21 2603 7560

** Ücretsiz numara aşağıdaki ülkelerde mevcuttur: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık.*

İçindekiler

WD Servis ve Desteği ii
Çevrimiçi Desteğe Erişim ii
WD Teknik Destek İletişimi ii

1 WD Depolama Aygıtınız Hakkında 1

Özellikler 1
Paket İçeriği 3
İsteğe Bağlı Aksesuarlar 3
İşletim Sistemi Uyumluluğu 4
Aygıt Sürücü Formatı 4
Fiziksel Açıklama 5
Aygıt Güç/Çalışma LED'i 6
LED Sürücüsü Durumu 6
USB 3.0 Arayüzü 7
USB Hub Konektörleri 7
Sıfırlama Düğmesi 7
Kensington Güvenlik Yuvası 7
Aygıtınızın Kaydedilmesi 7
Kullanım Önlemleri 7

2 Aygıtın Bağlanması ve Başlarken 8

Aygıtın Bağlanması 8
WD Yazılımına Başlarken 9

3 WD SmartWare Yazılım İşlevselliğine Genel Bakış 19

Anasayfa Sekmesi Ekranı 20
Backup (Yedekleme) Sekmesi Ekranları 27
Retrieve (Geri Al) Sekmesi Ekranları 30
Settings (Ayarlar) Sekmesi Gösterimi 32
Yardım Sekmesi Gösterimi 33

4 Dosyaların Yedeklenmesi 35

Yedekleme Fonksiyonu Nasıl Çalışır? 35
Dosyaların Yedeklenmesi 35

5 Dosyaların Geri Yüklenmesii 44

Geri Alma Fonksiyonu Nasıl Çalışır? 44
Dosyaların Geri Alınması 44

6 Aygıtın Kilitlenmesi ve Kilidinin Açılmasıı 49

Aygıtın Parola ile Korunması 49
Aygıt Kilidinin Açılması 51
WD Security ya da WD Drive Utilities Yazılımı 51
WD SmartWare Yazılımı ile 52
WD Drive Kilit Açma Yardımcısı ile. 52
Parolanızın Değiştirilmesi 53
Aygıt Kilidi Özelliğinin Kapatılması 55

7 Aygıtın Yönetilmesi ve Özelleştirilmesi 56

Aygıt Sağlığının Denetlenmesi 56
Aygıt Sürücülerinin Silinmesii 57
Sürücü Silme Fonksiyonunun Kullanılması 58
Beş Geçersiz Parola Kullanma. 59
Aygıt Yapılandırmasının Yönetilmesi 62
Aygıt Durumunun Kontrol Edilmesi. 62
Aygıt Yapılandırmasının Değiştirilmesi. 64
Aygıtın kaydının yapılması 67
WD Yazılımı ve Disk Görüntüsünün Geri Yüklenmesi 68
Aygıt Zaman Ayarlı Kapanma Ayarı 68
Aygıt Kapasitesinin Yükseltilmesi 68
WD Quick View Simgesinin Kullanımı 69
WD SmartWare Yazılımının Açılması. 69
Sürücü Durum Kontrolü 70
Simge Uyarılarının Görüntülenmesi 70
Aygıt Bağlantısının Güvenli Şekilde Kesilmesi 70

8 Yazılımın Yönetilmesi ve Özelleştirilmesi 71

Yazılım Güncellemelerinin Denetlenmesi 71
Uzaktan Dropbox Hesabının Yapılandırması 71
Farklı Bir Geri Alınan İçerik Klasörünün Belirlenmesi 73
Yedekleme Sürümlerinin Sayısının Belirlenmesi 73
WD Yazılımının Kaldırılması 74
Windows Vista veya Windows 7'nin Bilgisayardan Kaldırılması. 74
Windows 8'den Kaldırılması 74

9 Sürücünün Değiştirilmesi 75

Arızalı Sürücünün Belirlenmesi. 75
Yedek Sürücü Alınması 75
Sürücünün Çıkarılması ve Değiştirilmesi 76

10 Aygıtın Mac ile Kullanılması 84

Aygıt Sürücülerinin Yeniden Biçimlendirilmesi 84
WD Yazılımı ve Disk Görüntüsünün Geri Yüklenmesi 84

11 Sorun Giderme 85

Sürücüyü Kurma, Bölümleme ve Biçimlendirme 85
Sık Sorulan Sorular 85

A SES Sürücüsünün Kurulumu 87

Windows Vista Bilgisayarlara Kurulum 87
Sürücünün Otomatik Olarak Yüklenmesi 87
Sürücünün Elle Yüklenmesi 88
Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemine sahip bilgisayarlara kurulum 90

B Uygunluk ve Garanti Bilgileri 93

Yasal Uygunluk 93
FCC Sınıf B Bilgileri 93
ICES-003/NMB-003 Beyanı 93
Güvenlik Uyumluluğu 93
Avrupa İçin CE Uyumu 94
KC Bildirimi (yalnızca Kore Cumhuriyeti) 94
Çevresel Uygunluk (Çin) 94
Garanti Bilgisi (Avustralya/Yeni Zelanda hariç bütün bölgeler) 94
Servis Alma 94
Sınırlı Garanti 95
Garanti bilgisi (Avustralya/Yeni Zelanda) 95
Hizmet Alma 96
Garanti 96
GNU Genel Kamu Lisansı ("GPL") 97

İndeks 98

1 WD Depolama Aygıtınız Hakkında

My Book® Duo premium RAID deposu, bilgisayarlarınızda boş yer açmak için fotoğraflarınızı, videolarınızı ve diğer büyük dosyalarınızı aktarmanın, kaydetmenin ve korumanın en hızlı yolunu sunar. Bu çift sürücü, ışık hızında aktarım, şifreli RAID donanımı ve geniş yerel ve bulut depolama seçeneği özelliklerine sahiptir. My Book Duo ihtiyaç duyduğunuz kapasite ve güvenliği sunan en iyi depolama çözümüdür.

Bu giriş bölümünde yer alan başlıklar şunları içerir:

Özellikler
Paket İçeriği
İsteğe Bağlı Aksesuarlar
İşletim Sistemi Uyumluluğu
Aygıt Sürücü Formatı
Fiziksel Açıklama
Aygıtınızın Kaydedilmesi
Kullanım Önlemleri

Özellikler

My Book Duo ışık hızında aktarım, RAID yapılandırmalı donanımı ile geniş yerel ve bulut depolama seçenekleriyle ihtiyaç duyduğunuz kapasite ve güvenliği sunan en iyi depolama çözümüdür.

Dosyalarınızı hızlıca düzenleyin ve kaydedin – Tüm bilgisayarlarınızda yeterince boş alan açın. 4 ve 12 TB'lık aygıtlarda HD video dosyaları için 290 MB/s'ye kadar ultra hızlı veri aktarımıyla My Book Duo aygıtınıza tüm medya koleksiyonunuzu düzenleyin ve kaydedin. (Performans, işletim sisteminize ve donanım yapılandırmanıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.)

Devasa kapasite – My Book Duo aygıtı, depolama hazineniz. 12 TB'a kadar kapasitesi sayesinde, tüm fotoğraflarınızı, videolarınızı, müziklerinizi ve önemli dokümanlarınızı güvenli bir yere kaydedebilir ve orada güvende tutabilirsiniz.

Donanım yapılandırmalı RAID ile hızlı ve güvenli – RAID doğru donanımı, RAID birimlerini yönetmek, bant aralığını en büyük hale getirmek ve performans ile güvenilirliği sürdürmek için bağımsız bir işlemci kullanır.

Çoklu veri yönetimi seçenekleri – Daha hızlı veri aktarımı ve maksimum kapasite için varsayılan performans modunu (RAID 0) kullanın. Güvenli moddayken (RAID 1) verilerinizi depolamak için kapasitenin yarısı kullanılır ve diğer yarısı ise iki kopya için çift koruma önererek kullanılır. JBOD modunu yeniden yapılandırabilir ve sürücüleri tek tek kullanabilirsiniz. 256 bit AES donanım şifreleme özelliğiyle, dosyalarınızın güvende olduğunu bilmenin rahatlığını yaşarsınız.

Verilerinizin kaybolmasını önlemek için tam bir yedekleme çözümü – My Book Duo aygıtınız, medya koleksiyonunuzu ve önemli dosyalarınızı korumaya yardım etmek için büyük bir yedekleme çözümü sunar.

- **Entegre yedekleme yazılımı** – WD SmartWare Pro yazılımı, çok az bilgisayar kaynağı kullanarak ve arka planda sessizce çalışarak verilerinizin korunmasına yardımcı olur. Dosyalarınızı, değiştiklerinde otomatik olarak yedeklemek için sürekli yedekleme modunu seçin ya da belirli aralıklarla otomatik olarak yedeklemek için planlı yedekleme seçeneğini işaretleyin.

- **Dropbox™ ile Bulut yedekleme** – WD SmartWare Pro yazılımını kullanarak dosyalarınızın ikinci bir kopyasını Dropbox bulut hesabınıza kolayca kaydedin. Daha sonra Dropbox'ınızı kullanarak yedeklediğiniz dosyaları açın, görüntüleyin ve paylaşın. Önemli içeriklerinizi korumanın daha fazla yolu olarak Dropbox hesabınızı My Book Duo aygıtınıza yedekleyebilirsiniz.

  Not: Bulut yedekleme için Dropbox hesabı gereklidir. Bulut hizmetleri, özellikleri ve uygulamaları herhangi bir anda değiştirilebilir, sonlandırılabilir veya durdurulabilir.

- **Sistem seviyeli yedekleme** – Acronis True Image WD Edition yazılımı, toplam veri koruması için bilgisayarınızın sabit sürücüsünü sistem seviyesine yedekler. My Book Duo aygıtına sistem seviyesi yedeklemesiyle, sistem çökmesi ya da bozulmasından sonra bozulan ya da kazara silinen seçili sistem dosyalarını, bilgisayarınızın sabit sürücüsünü yedekleyebilirsiniz.

  Acronis True Image (ATI) WD Edition yazılımı ve kullanıcı kılavuzu indirmek için:

  - ATI WD Edition yazlımının ücretsiz indirilmesi: *http://products.wd.com/wdacronis*
  - ATI WD Edition kullanıcı kılavuzunun ücretsiz indirilmesi: *http://products.wd.com/wdacronis/um*

Parola korumasıyla üst düzey güvenlik – Verilerinizin izinsiz erişime karşı güvenliğiniz için parolayla korunduğunu bilerek tam bir gönül rahatlığına kavuşun.

İki USB genişletme yuvalı esnek bağlantı özelliği – Depolama kapasitenizi genişletin ve My Book Duo aygıtınızın arkasındaki iki ekstra USB 3.0 yuva ile çalışma alanınızı temizleyin. Depolama ihtiyaçlarınız arttığında genişletmek için ek sürücüler bağlayın. Akıllı telefonlarınızı veya tabletlerinizi şarj etmek ya da muhteşem düzenlenmiş çalışma alanları oluşturmak için kullanın.

WD Drive Utilities™ yazılımı ile aygıtınızı yapılandırın, yönetin ve tanılayın – Tam bir kontroldesiniz. Bu yazılım ile sürücü tanılamalarını yapabilir, RAID yapılandırmalarını yönetebilir, aygıt sürücülerinizi silebilir ve biçimlendirebilir, aygıtınızı kaydedebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Kurulumu kolay, kullanımı kolay – Desteklenen Windows işletim sistemleri için önceden NTFS olarak biçimlendirilmiş sürücü bölümleriyle kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazırdır. Aygıt sürücüleri, desteklenen Mac OS X işletim sistemleri için kolayca önceden biçimlendirilebilir.

WD Red™ sürücüleri ile ultra güvenilir – My Book Duo aygıtınızın içerisinde WD Red sürücüleri vardır. Bu sürücüler, güvenilirlik ve optimum performans için küçük RAID ortamlarında tasarlandı ve test edildi.

Kullanıcı tarafından bakımı yapılabilen kasa – Depolama kapasitesini genişletmek için sürücünüzü yükseltmeye hazır? Bir düğmeye basit bir dokunuşla, kasa açılır ve yeni sürücüler kolaylıkla takılır. Özel bir alet gerekmez.

Önemli: En son WD ürün bilgileri ve haberleri için, *http://www.wd.com* adresindeki web sitemizi ziyaret edin. En son yazılım, bellenim ile ürün belgeleri ve bilgileri için, http://support.wd.com/downloads adresine gidin.

Paket İçeriği

Şekil 1'de gösterildiği gibi My Book Duo aygıt kitiniz aşağıdakileri içerir:

- WD SmartWare Pro, WD Drive Utilities ve WD Security™ yazılımına sahip My Book Duo aygıtı
- USB 3.0 kablosu
- AC adaptörü
- Hızlı kurulum kılavuzu

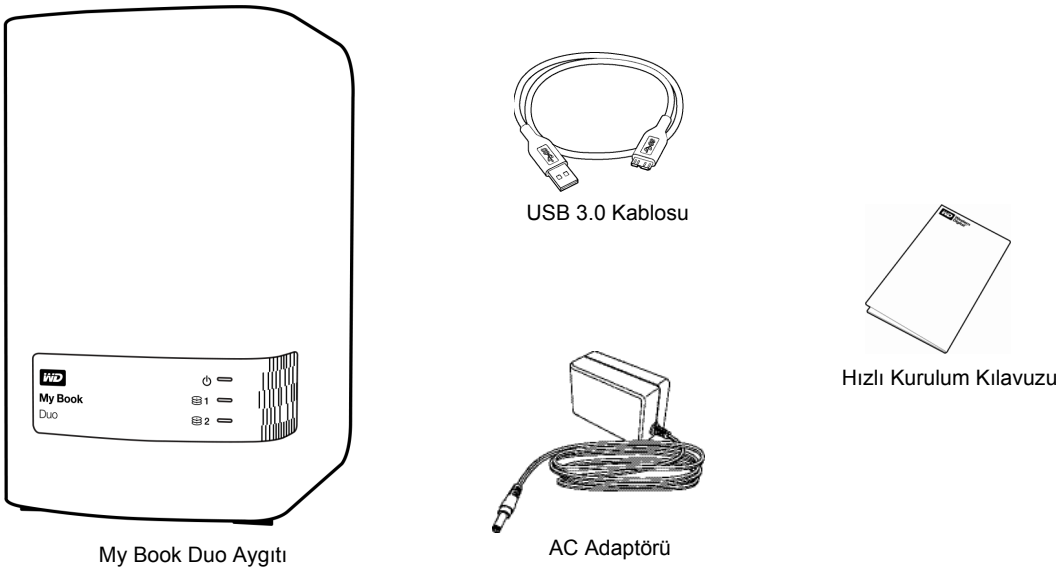

Şekil 1. My Book Duo Pat İçeriği

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

WD ürünleriyle ilgili isteğe bağlı aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki adresleri ziyaret edin:

ABD	*http://www.shopwd.com* ya da *http://www.wdstore.com*
Kanada	*http://www.shopwd.ca* ya da *http://www.wdstore.ca*
Avrupa	*http://www.shopwd.eu* ya da *http://www.wdstore.eu*
Diğerleri	Bölgenizdeki WD Teknik Destek birimi ile irtibat kurun. Teknik Destek ilgililerinin bir listesi için, *http://support.wd.com* adresini ziyaret edin ve Bilgi Tabanındaki 1048 numaralı yanıta bakın.

İşletim Sistemi Uyumluluğu

My Book Duo sürücünüz ve WD Security ve WD Drive Utilities yazılımı aşağıdaki işletim sistemleriyle uyumludur:

Windows

- Windows Vista®
- Windows 7
- Windows 8

Mac OS X

- Snow Leopard
- Lion
- Mountain Lion
- Mavericks

WD SmartWare Pro yazılımı, aşağıdaki işletim sistemleriyle uyumludur:

Windows

- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8

Uyumluluk donanım yapılandırmasına ve işletim sistemine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

En iyi performans ve güvenilirlik için her zaman en son güncellemeleri ve servis paketini (SP) yükleyin. Windows bilgisayarlar için **Start** (Başlat) menüsüne gidin ve **Windows Update** (Windows Güncelleştirme) seçeneğini işaretleyin. Mac bilgisayarlar için **Apple** menüsüne gidin ve **Software Update** (Yazılım Güncelleştirme) seçeneğini işaretleyin.

Aygıt Sürücü Formatı

My Book Duo aygıt sürücüleriniz desteklenen tüm Windows işletim sistemleri ile uyumluluğun sağlaması için tek bir NTFS birimi olarak önceden biçimlendirilmiştir. Bu aygıtı Mac bilgisayarla birlikte kullanmak isterseniz, "Aygıt Sürücülerinin Yeniden Biçimlendirilmesi" sayfa 84 ve "Sorun Giderme" sayfa 85 kısımlarına bakın.

Fiziksel Açıklama

Şekil 2'de gösterildiği gibi My Book Duo aygıtının LED göstergesi aygıt güç/etkinliği ve öndeki her sürücü için bir durum göstergesi vardır.

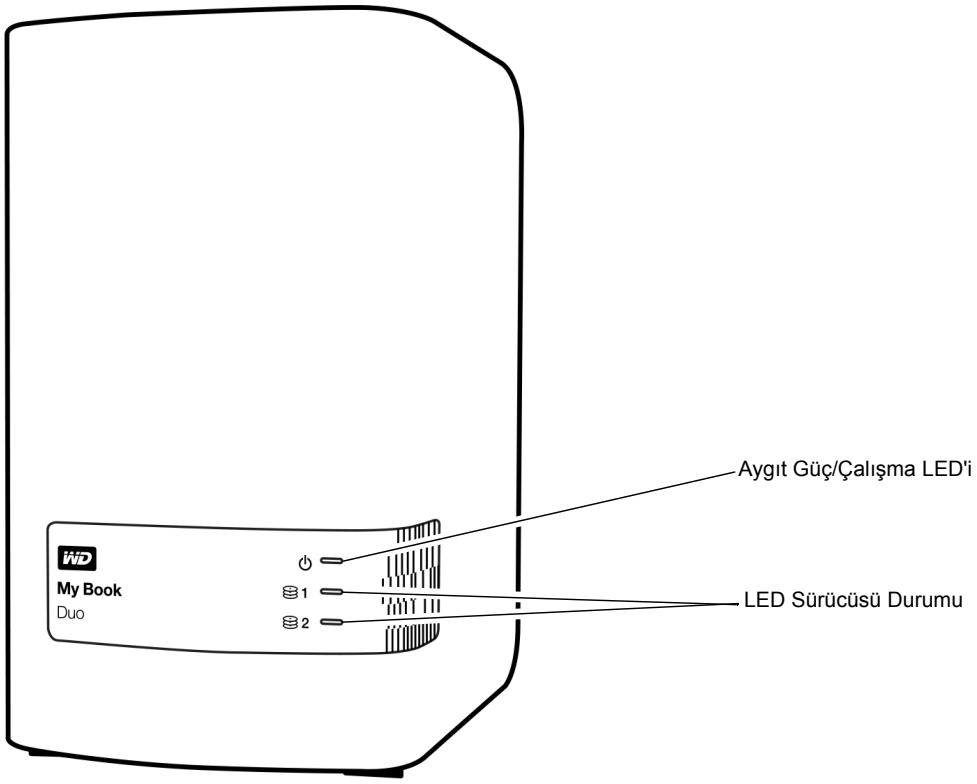

Şekil 2. My Book Duo Sürücünün Ön Tarafı

Şekil 3'de gösterildiği gibi My Book Duo aygıtının güç konektörü, sıfırlama düğmesi, arayüz bağlantı noktası, iki USB 3.0 hub konektörleri ve arkasında bir güvenlik yuvası vardır.

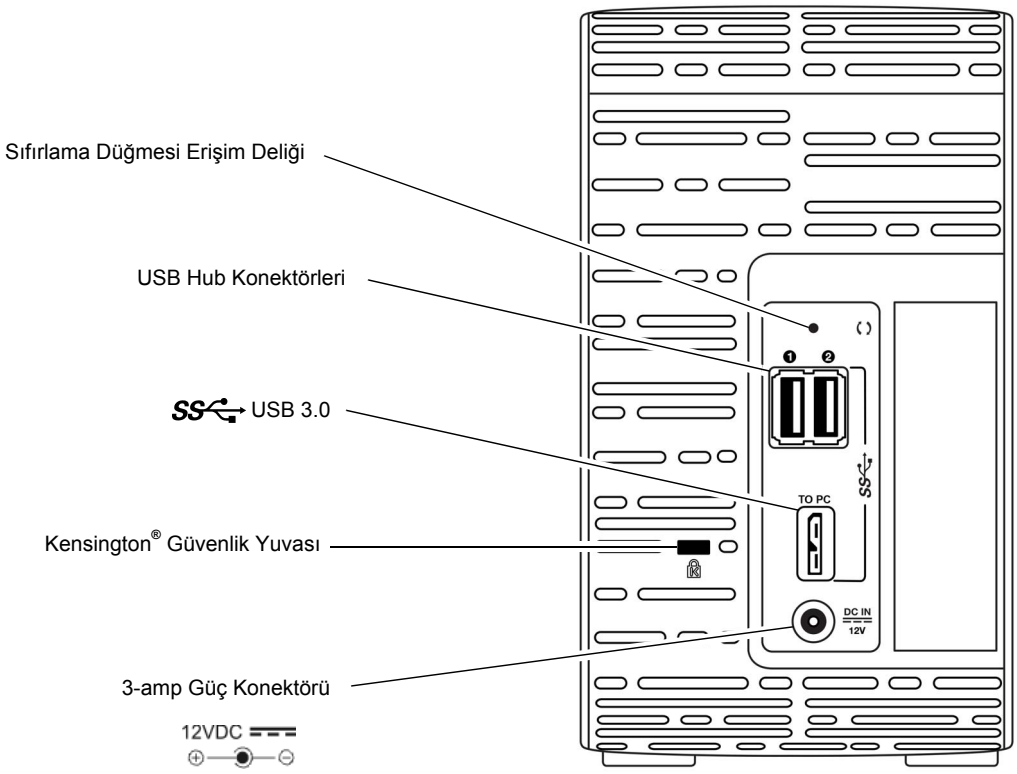

Şekil 3. My Book Duo Sürücünün Arka Tarafı

Aygıt Güç/Çalışma LED'i

Aygır güç/çalışma LED'i aygıtın durumunu aşağıdaki gibi gösterir:

LED Görünümü	Aygıt Durumu
Siyah (kapalı)	Güç az ya da bir bilgisayara bağlı değil
Beyaz, beklemede	Açık, bağlı, ve boşta
Beyaz, yavaşça yanıp söner	Beklemede – cihazın uyku zamanlama ayarıyla başlar
Beyaz, hızlıca yanıp söner	Okuma ya da yazma eylemi ya da bir RAID 1 dizisini yeniden oluşturma
Kırmızı, yavaşça yanıp söner	RAID arıza durumu
Kırmızı, hızlıca yanıp söner	Aşırı ısınmıştır

LED Sürücüsü Durumu

Sürücü durum LED'i sürücü durumunu aşağıdaki gibi gösterir:

LED Görünümü	Sürücü Durumu
Siyah (kapalı)	Normal, arıza yok
Kırmızı, sabit	Sürücünün RAID hata durumu var ya da yeniden oluştururluyor

USB 3.0 Arayüzü

USB 3.0, 5 Gb/sn'ye kadar veri aktarım hızını destekler. USB 3.0, geriye dönük olarak USB 2.0 ile uyumludur. USB 2.0 bağlantı noktasına bağlanıldığında veriler 480 Mb/sn'ye kadar bir hızla aktarılır.

USB Hub Konektörleri

İki ek cihaz için USB 3.0 bağlantı noktası sunar.

Sıfırlama Düğmesi

My Book Duo aygıtının bilgisayarla bağlantısını kestikten sonra, RAID 1 ayna dizilimini çevrimdışı olan yeniden yapılandırmasını yenilemek için sıfırlama düğmesini kullanın.

Kensington Güvenlik Yuvası

Aygıt güvenliği için Kensington güvenlik yuvası standart bir Kensington güvenlik kablosu kullanır (ayrı satılır). Kensington güvenlik yuvası ve mevcut ürünler hakkında daha fazla bilgi için *www.kensington.com* adresini ziyaret edin.

Aygıtınızın Kaydedilmesi

En son güncellemeleri ve özel teklifleri almak üzere her zaman My Book Duo aygıtınızın kaydını yaptırın. Aygıtınızı WD Drive Utilities yazılımını kullanarak, "Aygıtın kaydının yapılması" sayfa 67'de nda açıklandığı şekilde kolaylıkla kayıt ettirebilirsiniz. Bir başka yöntem de *http://register.wd.com* adresinden çevrimiçi olarak kaydetmektir.

Kullanım Önlemleri

WD ürünlerine ve hassas aygıtlarına, ambalajdan çıkarma ve kurulum sırasında dikkatle muamele edilmelidir. Sert muamele, darbe veya titreşim aygıt sürücülerine zarar verebilir. Harici depolama ürününüzü ambalajından çıkarırken ve kurarken aşağıdaki önlemleri daima göz önünde bulundurun:

- Aygıtı düşürmeyin veya sallamayın.
- Çalışırken aygıtı hareket ettirmeyin.
- Bu ürünü taşınabilir aygıt olarak kullanmayın.
- Uygun şekilde havalandırma için, aygıt kutusunun hava deliklerini kapatmayın.

2 Aygıtın Bağlanması ve Başlarken

Bu bölümde, aygıtınızı bilgisayarınıza bağlamak ve WD Drive Utilities, WD Security, ve WD SmartWare yazılımını bilgisayarınıza yüklemek için gerekli talimatları bulabilirsiniz. Bölümde yer alan başlıklar:

Aygıtın Bağlanması
WD Yazılımına Başlarken

Aygıtın Bağlanması

1. Bilgisayarınızı açın.
2. Şekil 4'de gösterildiği gibi My Book Duo aygıtını bağlayın.
3. Yeni Donanım Bulundu ekranı görünürse kapatmak için **Cancel** (İptal) seçeneğine tıklayın. WD yazılımı aygıtınıza uygun sürücü kurulumunu yapar.
4. Aygıtın bilgisayarınızın dosya yönetim uygulaması listesinde göründüğünü doğrulayın.

My Book Duo aygıtınız artık harici bir depolama aygıtı olarak kullanıma hazırdır. Aygıtta bulunan WD yazılımını kurarak kapasitenizi arttırabilirsiniz:

- WD Drive Utilities
- WD Security
- WD SmartWare

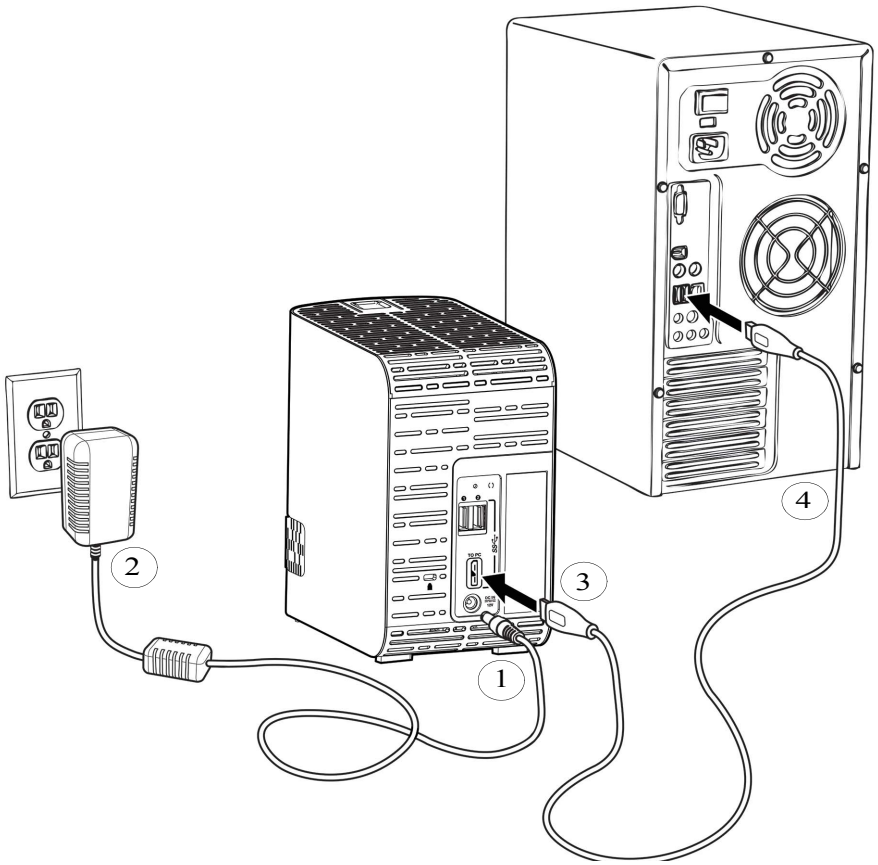

Şekil 4. My Book Duo Aygıtını Takma

WD Yazılımına Başlarken

1. WD Apps Kurulum Sihirbazını görüntülemek için bilgisayarınızın dosya yönetim sistemindeki aygıtlar listesinde görünen WD Apps Kurulum dosyasına çift tıklayın:

Welcome to the WD Apps Setup Wizard
The Setup Wizard will install WD Apps on your computer.
Click Next to continue or Cancel to exit the Setup Wizard.
Back
Next
Cancel

2. Son Kullanıcı Lisans Anlaşması'nı görüntülemek için **Next** (İleri)'ye tıklayın.
3. Lisans anlaşmasını ve gizlilik politikasını okuduktan sonra, anlaşmayı kabul edip **Next** (İleri) tuşunu etkin hale getirmek için **I have read and agree...** (Şartları kabul ediyorum...) onay kutusunu seçin.
4. Özel Kurulum iletişim penceresini görüntülemek için **Next** (İleri) öğesine tıklayın.

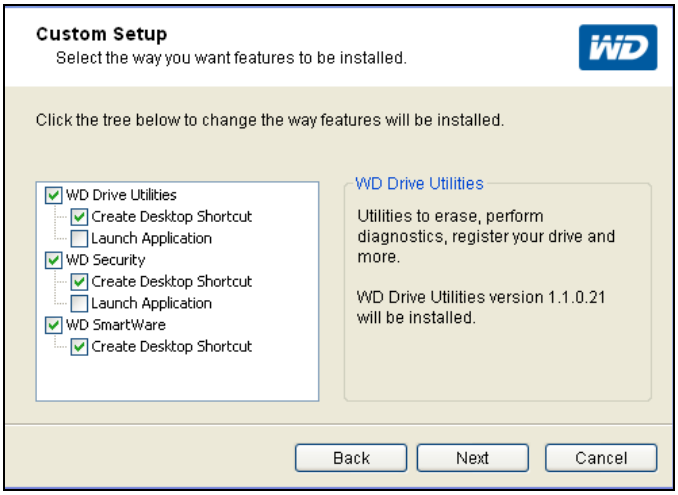

5. Özel Kurulum iletişim kutusunda:
   a. Uygulamanın kısa bir tarifini görmek için bir uygulama adı seçin:
      - **WD Drive Utilities**
      - **WD Security**
      - **WD SmartWare**
   b. Yüklemek istemediğiniz uygulamaları onay kutusundan silin.
   c. Her bir uygulama için kurulum seçeneği onay kutularını seçin veya temizleyin:
      - **Create Desktop Shortcut** (Masaüstü Kısayolu Oluşturma)
      - **Launch Application** (Uygulamayı Başlatın)
   d. Seçili uygulama ve seçenekleri yüklemek için **Next** (İleri) tuşuna tıklayın.

6. Yükleme işleminin tamamlanmasını bekleyin:

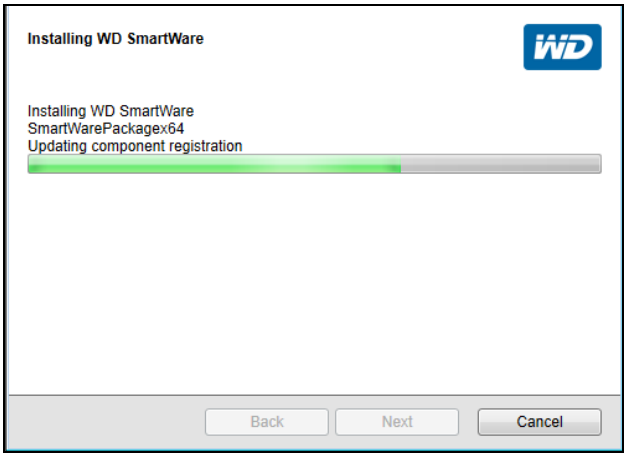

7. Yükleme tamamlanınca **Finish** (Bitir) öğesine tıklayarak WD Apps Kurulum Sihirbazından çıkış yapın:

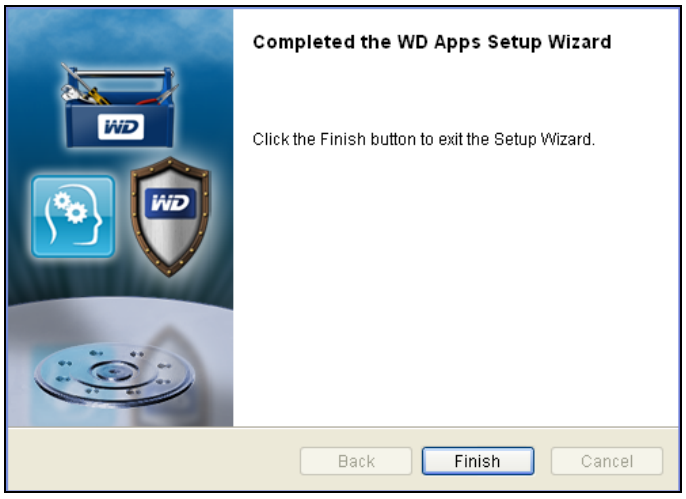

8. Seçiminize bağlı olarak:

   - WD Drive Utilities'i Uygulamayı Başlat seçeneğiyle yüklediğinizde WD Drive Utilities ekranı görüntülenir (bkz. "Aygıtın Yönetilmesi ve Özelleştirilmesi" sayfa 56 ve Şekil 5 sayfa 11).
   - WD Security'i Uygulamayı Başlat seçeneğiyle yüklediğinizde WD Security ekranı görüntülenir (bkz. "Aygıtın Kilitlenmesi ve Kilidinin Açılmasıı" sayfa 49 ve Şekil 6 sayfa 11).
   - Bilgisayarınızın İnternet bağlantısı varsa, WD SmartWare yazılımının kurulumu ile birlikte, ücretsiz yazılım güncelleme aktivasyonu için WD SmartWare Pro Güncelleme ekranı görüntülenir (bkz. Şekil 7 sayfa 12 ve sayfa 12'de adım 9 ile devam edin).

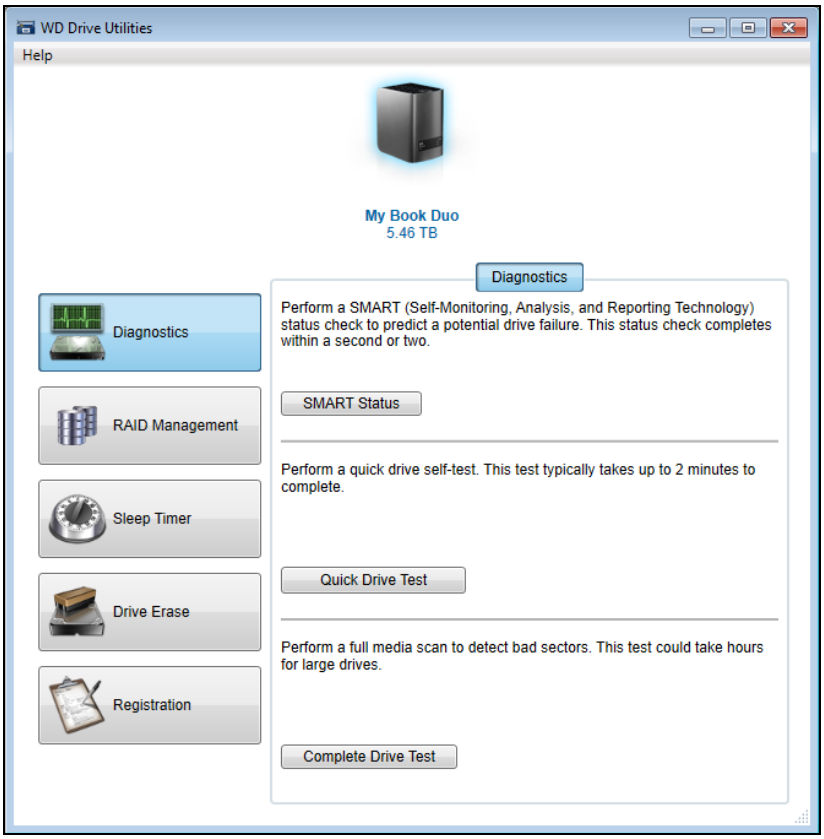
WD Drive Utilities
Help
My Book Duo
5.46 TB
Diagnostics
Diagnostics
RAID Management
Sleep Timer
Drive Erase
Registration
Perform a SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) status check to predict a potential drive failure. This status check completes within a second or two.
SMART Status
Perform a quick drive self-test. This test typically takes up to 2 minutes to complete.
Quick Drive Test
Perform a full media scan to detect bad sectors. This test could take hours for large drives.
Complete Drive Test

Şekil 5. WD Drive Utilities Ekranı

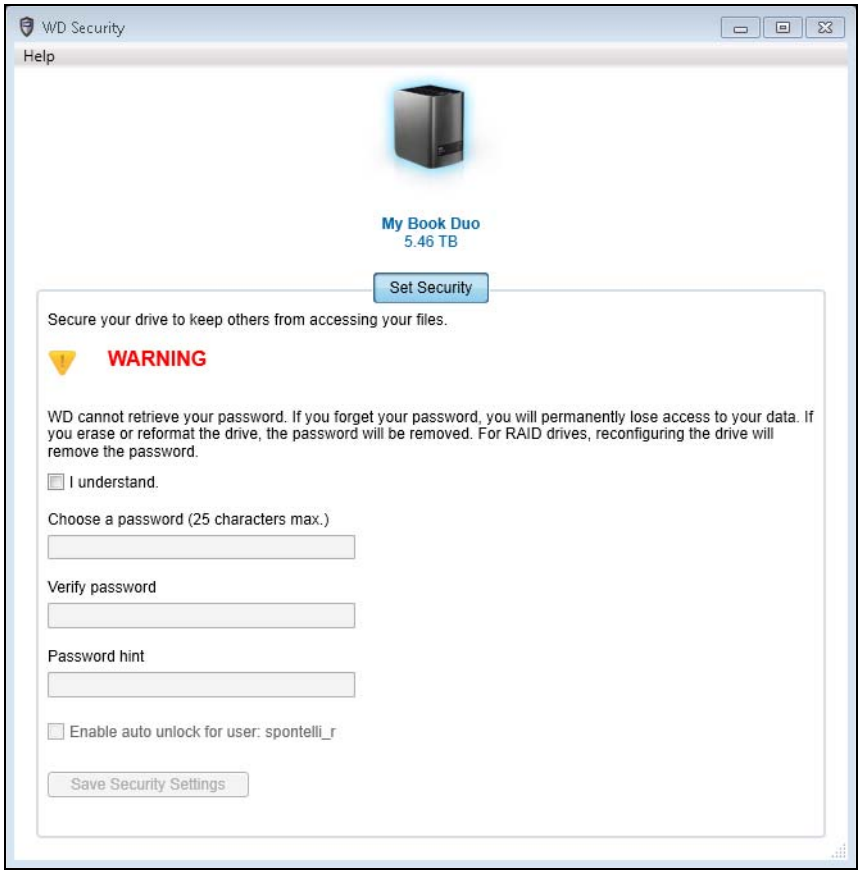
WD Security
Help
My Book Duo
5.46 TB
Set Security
Secure your drive to keep others from accessing your files.
WARNING
WD cannot retrieve your password. If you forget your password, you will permanently lose access to your data. If you erase or reformat the drive, the password will be removed. For RAID drives, reconfiguring the drive will remove the password.
I understand.
Choose a password (25 characters max.)
Verify password
Password hint
Enable auto unlock for user: spontelli_r
Save Security Settings

Şekil 6. WD Security Ekranı

Upgrade to WD SmartWare Pro
One or more of your attached devices qualifies you for a free upgrade to WD SmartWare Pro.
My Book Duo
My Book Duo (G:)
Activations Left: 10
Name and Email address required to upgrade.
First Name
Last Name
Email Address*
*A WD SmartWare Pro Activation Code will be sent to you.
Skip
Activate

Şekil 7. WD SmartWare Pro'ya Yükseltme Ekranı

9. WD SmartWare Pro yazılım güncellemesi, WD olmayan sürücüler, desteklenmeyen WD sürücüleri ve uzak Dropbox klasörüne yedekleme özelliği getirir. Ücretsiz güncelleme aktivasyonu, bu bilgisayara WD SmartWare Pro yazılımını yükler ve yazılımı diğer dokuz bilgisayara yüklerken kullanmanız için aktivasyon kodunu e-posta olarak gönderir.

   a. **First Name** (Adı) kutusuna adınızı yazın.

   b. **Last Name** (Soyadı) kutusuna soyadınızı yazın.

   c. **Email Address** (E-posta Adresi) kutusuna e-posta adresinizi yazın.

   d. Güncellemeyi tamamlamak için **Activate** (Aktive Et) öğesine tıklayın ve Activation Result (Aktivasyon Sonucu) mesajını görüntüleyin:

Activation Result
Successfully upgraded to WD SmartWare Pro. You can now back up to and retrieve from WD Elements, non-WD external USB drives and the cloud.
OK

e. Select Backup Source and Backup Target (Yedekleme kaynağını ve Yedekleme Hedefini Seç) ekranını görüntülemek için **OK** (Tamam) öğesine tıklayın:

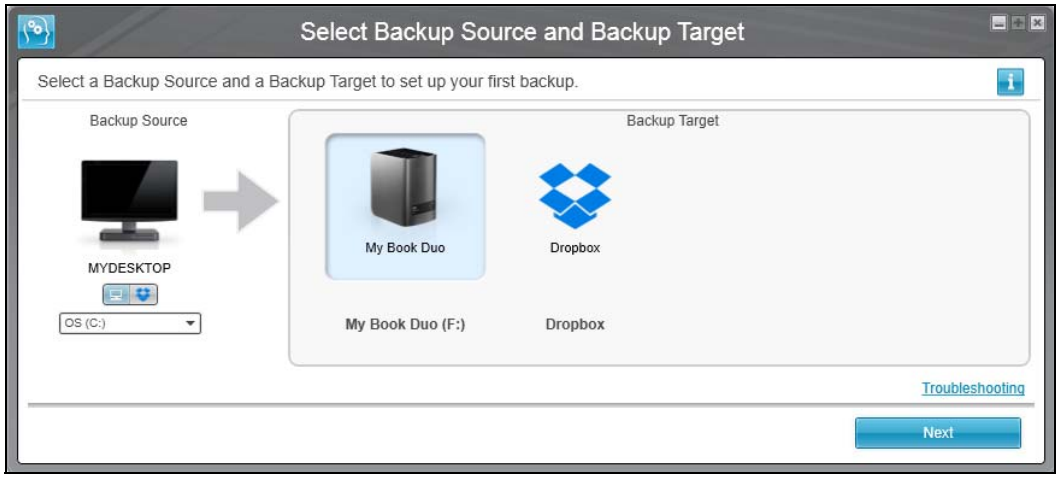

Bu aşamada WD SmartWare Pro yazılımı yüklenir. Şimdi ilk yedeklemeniz için kurulum prosedürünü atlamak istiyorsanız, Select Backup Source and Backup Target (Yedekleme Kaynağını ve Yedekleme Hedefini Seç) ekranının sağ üst köşesindeki **X** pencereyi kapatma simgesine tıklayın. İstemiyorsanız adım 10'a gidin.

10. Select Backup Source and Backup Target (Yedekleme Kaynağını ve Yedekleme Hedefini Seç) ekranının Backup Source (Yedekleme Kaynağı) alanında, yedeklemek istediğiniz dosyaları içeren cihazı seçin:

a. Yerel bir sabit sürücüden veya uzak bir Dropbox klasöründen mi dosya yedeklemek istediğinizi belirlemek için yedekleme kaynağı seçiciyi kullanın:

- Varsayılan olarak bilgisayar seçeneği seçilidir ve bilgisayar simgesi, yedekleme kaynak cihazının dahili bir sabit sürücü veya sürücü bölümü mü yoksa yerel doğrudan bağlanan harici bir sabit sürücü mü olacağını gösterir:

- Dropbox seçeneği seçildiğinde WD SmartWare Pro yazılımı ile erişim için Dropbox hesabınızı yapılandırmak amacıyla Dropbox Login Required (Dropbox Oturumu Açılmalı) iletişim kutusu görüntülenir:

WD SmartWare Pro
Dropbox Login Required
Click Sign In to log into Dropbox.
Sign In...
After signing in and allowing WD SmartWare Pro to connect with Dropbox, click the Finish button to complete the process of linking your Dropbox account to WD SmartWare Pro.
Cancel
Finish

WD SmartWare Pro yazılımını bir yedekleme kaynak aygıtı olarak kullanmadan önce erişim sağlamak için Dropbox hesabınızı yapılandırmanız gerekir. sayfa 72'deki Uzaktan Dropbox Hesabının Yapılandırması için adım 4'e bakın.

- WD SmartWare Pro yazılımı ile erişim sağlamak için Dropbox hesabınızı yapılandırdıktan sonra Dropbox simgesi, yapılandırma kaynak cihazının uzak Dropbox klasörünüz olacağını gösterir:

b. Seçili yedekleme kaynağı birden fazla dahili sabit sürücüye, çoklu sürücü bölümlerine veya harici sabit sürücülere sahipse, yedeklemek istediğiniz cihazı seçmek için yedekleme kaynak cihazı seçiciyi kullanın:

11. Source and Backup Target (Yedekleme Kaynağını ve Yedekleme Hedefini Seç) ekranının Yedekleme Hedef alanında:

a. Bilgisayarınıza birden fazla yedekleme hedef aygıtı bağlıysa, dosyaları yedeklemek istediğiniz sürücünün simgesine tıklayın.

b. Açık mavi arka plan ile seçili aygıtın vurgulandığını doğrulayın:

c. Yedekleme hedef aygıtınız olarak, Dropbox'ı seçerseniz, WD SmartWare Pro yazılımı ile erişim sağlamak için Dropbox hesabınızı yapılandırmak amacıyla Dropbox Login Required (Dropbox Oturumu Açılmalı) iletişim kutusunu kullanın:

WD SmartWare Pro
Dropbox Login Required
Click Sign In to log into Dropbox.
Sign In...
After signing in and allowing WD SmartWare Pro to connect with Dropbox, click the Finish button to complete the process of linking your Dropbox account to WD SmartWare Pro.
Cancel
Finish

WD SmartWare Pro yazılımını bir yedekleme hedef aygıtı olarak kullanmadan önce erişim sağlamak için Dropbox hesabınızı yapılandırmanız gerekir. sayfa 72'deki Uzaktan Dropbox Hesabının Yapılandırması için adım 4'e bakın.

d. Seçilen yedekleme hedef cihazı birden fazla sürücü bölümü veya ağ paylaşımına sahipse, kullanmak istediğinizi seçmek için cihaz simgesinin altındaki yedekleme hedef cihazı seçiciyi kullanın:

12. Select Backup Plan (Yedekleme Planı Seç) ekranını görüntülemek için Select Backup Source and Backup Target (Yedekleme Kaynağını ve Yedekleme Hedefini Seç) ekranında **Next** (İleri) öğesine tıklayın:

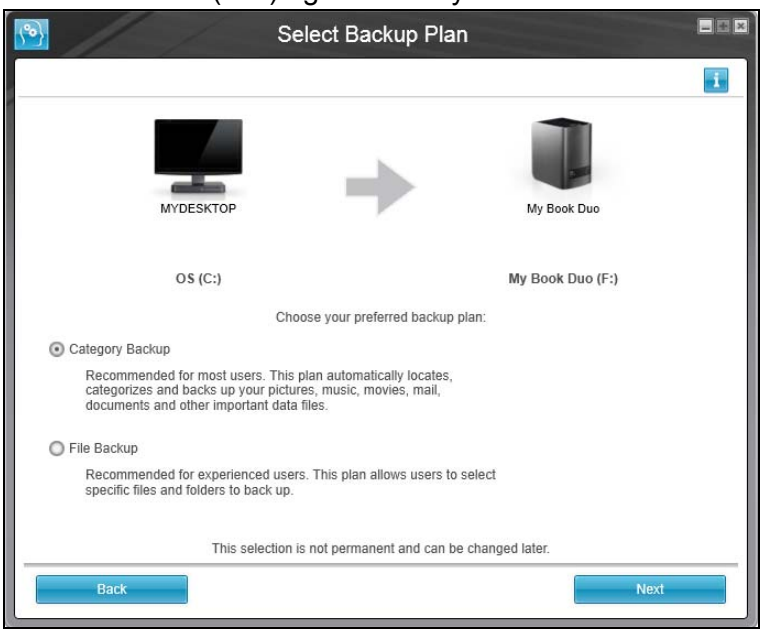
Select Backup Plan
MYDESKTOP
My Book Duo
OS (C:)
My Book Duo (F:)
Choose your preferred backup plan:
Category Backup
Recommended for most users. This plan automatically locates, categorizes and backs up your pictures, music, movies, mail, documents and other important data files.
File Backup
Recommended for experienced users. This plan allows users to select specific files and folders to back up.
This selection is not permanent and can be changed later.
Back
Next

13. Yedekleme Planı Seç ekranında:

a. Çalıştırmak istediğiniz yedekleme türü seçeneğini seçin:

- **Category Backup** (Kategori Yedekleme) – Yedekleme kaynak cihazında seçili kategorilerdeki tüm dosyaları bulur ve yedekler.
- **File Backup** (Dosya Yedekleme) – Yedekleme kaynak cihazının klasör görünümünden seçtiğiniz dosya veya klasörleri yedekler.

b. İlk Select Backup Frequency (Yedekleme Sıklığını Seç) ekranını görüntülemek için **Next** (ileri) öğesine tıklayın:

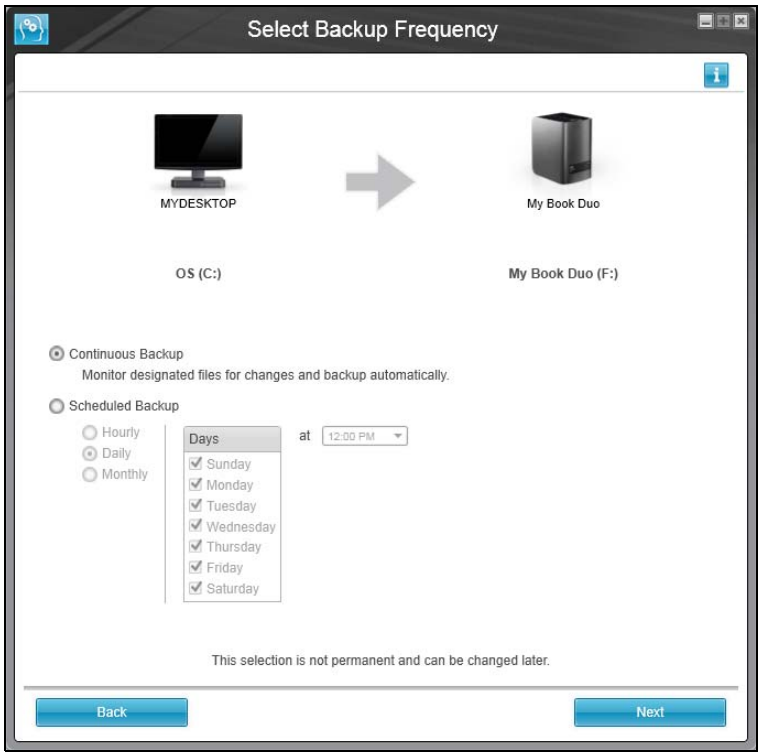

14. İlk Yedekleme Sıklığını Seç ekranında:

a. Yedekleme kaynak cihazını ne zaman taramak istediğinizi belirleyin ve değiştirilen veya yeni eklenen bir dosyayı otomatik olarak yedekleyin:

- **Continuous Backup** (Sürekli Yedekleme) – Sürekli çalışır
- **Scheduled Backup** (Planlı Yedekleme) – Yalnızca belirlenen günlerde belirlenen saatlerde çalışır

b. **Scheduled Backup** (Planlı Yedekleme) seçeneğini seçerseniz, **Hourly** (Saatlik), **Daily** (Günlük) veya **Monthly** (Aylık) seçeneklerinden birini işaretleyin ve yedeklemelerinizi planlamak için onay kutularını seçim kutularını kullanın:

Seçim . . .	**Yedekleme şu şekillerde gerçekleştirilir . . .**
Hourly (Saatlik)	Saat başı, seçilen saatte.
Daily (Günlük)	Haftanın seçilen günlerinde, seçilen saatte: a. Yedekleme yapmak istediğiniz günleri belirlemek için **Days** (Günler) onay kutusunu seçin veya temizleyin. b. Yedekleme yapmak istediğiniz saati belirlemek için **at** (Şu zamanda) seçim kutusunu kullanın.

Seçim . . .	Yedekleme şu şekillerde gerçekleştirilir . . .
Monthly (Aylık)	Ayın seçilen gününde, seçilen saatte: a. Yedeklemeyi günün kaçıncı kullanımında yedekleme gerçekleştirmek istediğinizi belirlemek için **Every** (Her) seçim kutusunu kullanın - Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü veya Sonuncu. b. Yedekleme yapmak istediğiniz günü belirlemek için **Day** (Gün) seçim kutusunu kullanın. c. Yedekleme yapmak istediğiniz saati belirlemek için **at** (Şu zamanda) seçim kutusunu kullanın.

c. İlk Backup (Yedekleme) ekranını görüntülemek için **Next** (ileri) öğesine tıklayın. İlk Backup (Yedekleme) ekranı, sayfa 15'de adım 13'te seçtiğiniz yedekleme türüne göre değişir. (Bkz. Şekil 8 sayfa 18.)

15. İlk Yedekleme ekranında, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- İlk yedeklemenizi çalıştırın – **Enable Backup** (Yedeklemeyi Etkinleştir) öğesine tıklamadan önce bkz. "Dosyaların Yedeklenmesi" sayfa 35.
- Yedeklemeyi atlamak için **Skip Backup** (Yedeklemeyi Atla) öğesine tıklayın.

16. Backup Plan (Yedekleme Planı) yapılandırması tamamlandı mesajını kapatmak için **OK** (Tamam) öğesine tıklayın:

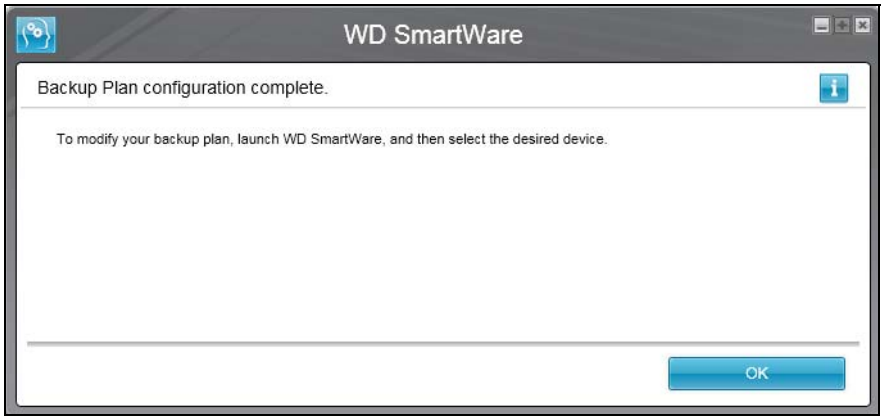
WD SmartWare
Backup Plan configuration complete.
To modify your backup plan, launch WD SmartWare, and then select the desired device.
OK

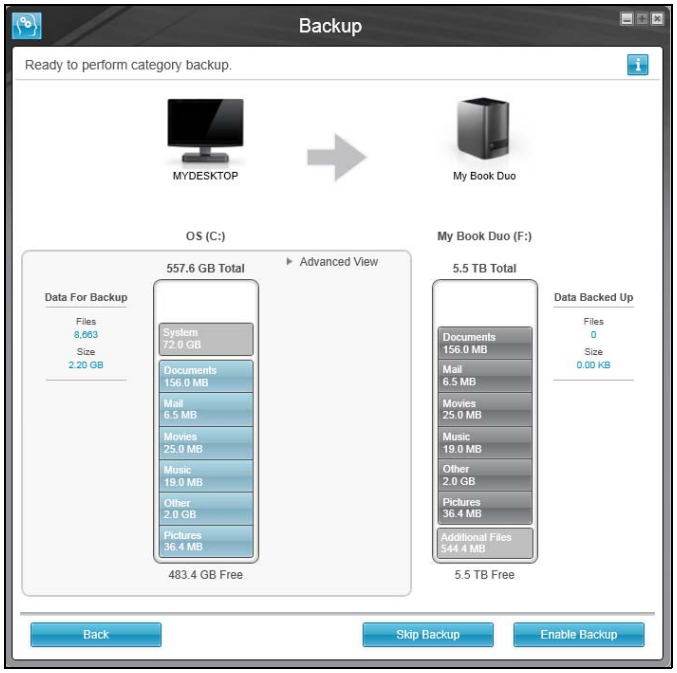

Başlangıç Category Backup (Kategori Yedekleme) Ekranı

Not: WD SmartWare yazılımını bilgisayarınıza yüklediğinizde ilk Backup (Yedekleme) ekranları yalnızca bir kez görüntülenir. Bunun ardından, yazılımın başlatılması ile yapmak istediğiniz şeyi seçebileceğiniz Home (Ana Sayfa) ekranı görüntülenir.

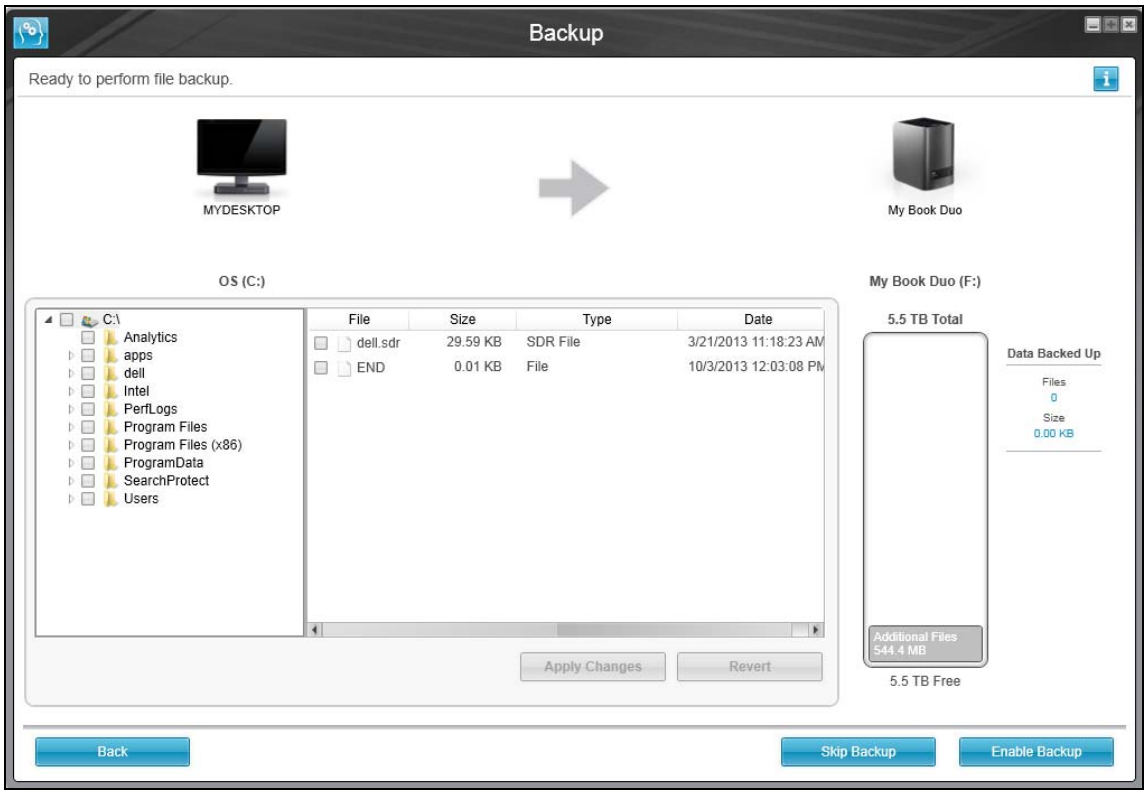

Başlangıç File Backup (Dosya Yedekleme) Ekranı

Şekil 8. İlk Yedekleme Ekranları

3

WD SmartWare Yazılım İşlevselliğine Genel Bakış

Bu bölüm WD SmartWare yazılımının işlevlerine dair genel bir açıklama sunmaktadır. Bölümde yer alan başlıklar:

Anasayfa Sekmesi Ekranı
Backup (Yedekleme) Sekmesi Ekranları
Retrieve (Geri Al) Sekmesi Ekranları
Settings (Ayarlar) Sekmesi Gösterimi
Yardım Sekmesi Gösterimi

WD SmartWare yazılımının tüm çalışma özellikleri ve yetenekleri beş adet sekme seçmeli ekranda sunulur ve burada:

. . . sekmesi ekranı	**şunları sağlar . . .**
Home (Anasayfa)	Seçili yedekleme kaynak cihazının ve mevcut olan her yedekleme hedef cihazının toplam kapasitesini ve kategori yapısını gösteren içerik ölçerler ve cihaz simgeleri. Seçili yedekleme kaynak cihazınızın birden fazla dahili sabit sürücüsü ya da sürücü bölümü varsa veya bağlanan harici cihazın birden fazla bölümü veya ağ paylaşımı mevcutsa, WD SmartWare yazılımı, kullanmak istediğiniz cihazı seçmek amacıyla kullanacağınız bir seçici kutusu görüntüler. Bkz. "Anasayfa Sekmesi Ekranı" sayfa 20.
Backup (Yedekleme)	Seçtiğiniz yedekleme moduna bağlı olarak iki yedekleme iletişiminden biri: ■ Kategoriye göre iletişim kutusu, seçili yedekleme kaynağı ve yedekleme hedef cihazlarının toplam kapasitesini ve kategori yapısını gösteren bir içerik ölçer sunar. ■ Dosyaya göre iletişim kutusu, yedeklemek istediğiniz dosyaları ve klasörleri seçmek için seçili yedekleme kaynak cihazının bir klasör görünümünü sunar. Bkz. "Backup (Yedekleme) Sekmesi Ekranları" sayfa 27.
Retrieve (Geri al)	Aşağıdakilerin seçilmesi için üç tam ekran iletişim penceresi: ■ Dosyalarını geri almak istediğiniz yedek birimi ■ Geri alınan dosyaları kopyalamak istediğiniz konum ■ Geri almak istediğiniz dosyalar Bkz. "Retrieve (Geri Al) Sekmesi Ekranları" sayfa 30.

(Devam eden)

. . . sekmesi ekranı	şunları sağlar . . .
Settings (Ayarlar)	İletişim başlatan tuşlar: ■ Her dosya için tutulacak yedekleme sürümü sayısının belirlenmesi ■ Geri alınan dosyalar için farklı bir hedef seçer ■ WD SmartWare yazılım güncellemelerini otomatik olarak kontrol et ■ WD SmartWare Pro yazılımıyla erişim sağlamak için uzak Dropbox hesabı yapılandırın Bkz. "Settings (Ayarlar) Sekmesi Gösterimi" sayfa 32.
Help (Yardım)	Anında erişim: ■ Dosyaların yedeklenmesi ve geri alınması ile yazılım ayarları seçimleri hakkında detaylı bilgiler ■ WD Müşteri Desteği ve yazılım güncelleme hizmetleri Bkz. "Yardım Sekmesi Gösterimi" sayfa 33.
Her görünümde, WD SmartWare yazılımı bağlı sürücülerin donanım yapılandırmasına uyum için adları ve grafik resimleri değiştirir.	

Not: Detaylı Help (Yardım) sekmesi bilgilerine ek olarak, her WD SmartWare ekranı yedekleme, geri alma ve ayarlar görevlerinde size yardımcı olması için kısaltılmış çevrimiçi yardıma kolay erişim sağlar. Ne yapmanız gerektiğinden emin olamadığınızda, ekranın sağ üst köşesinde bulunan bilgi/çevrimiçi yardım simgesine tıklayın:

Bilgi/çevrimiçi yardım ekranını okuduktan sonra kapatmak için, ekranın sağ üst köşesinde bulunan **X** işaretine tıklayın.

Anasayfa Sekmesi Ekranı

Cihaz içerik ölçerleri görüntülemek ve aşağıdakileri seçmek için Ana sayfa sekmesini kullanın:

- Yedeklemek istediğiniz dosyaları içeren kaynak cihaz veya sürücü bölümü
- Dosya yedeklemek veya dosyaları geri almak istediğiniz hedef cihaz veya cihaz bölümü/ağ paylaşımı

Ana sayfa sekmesi ekranının kısa bir işlevsel açıklaması için, bkz. Şekil 9 sayfa 21 ve Tablo 1 sayfa 22.

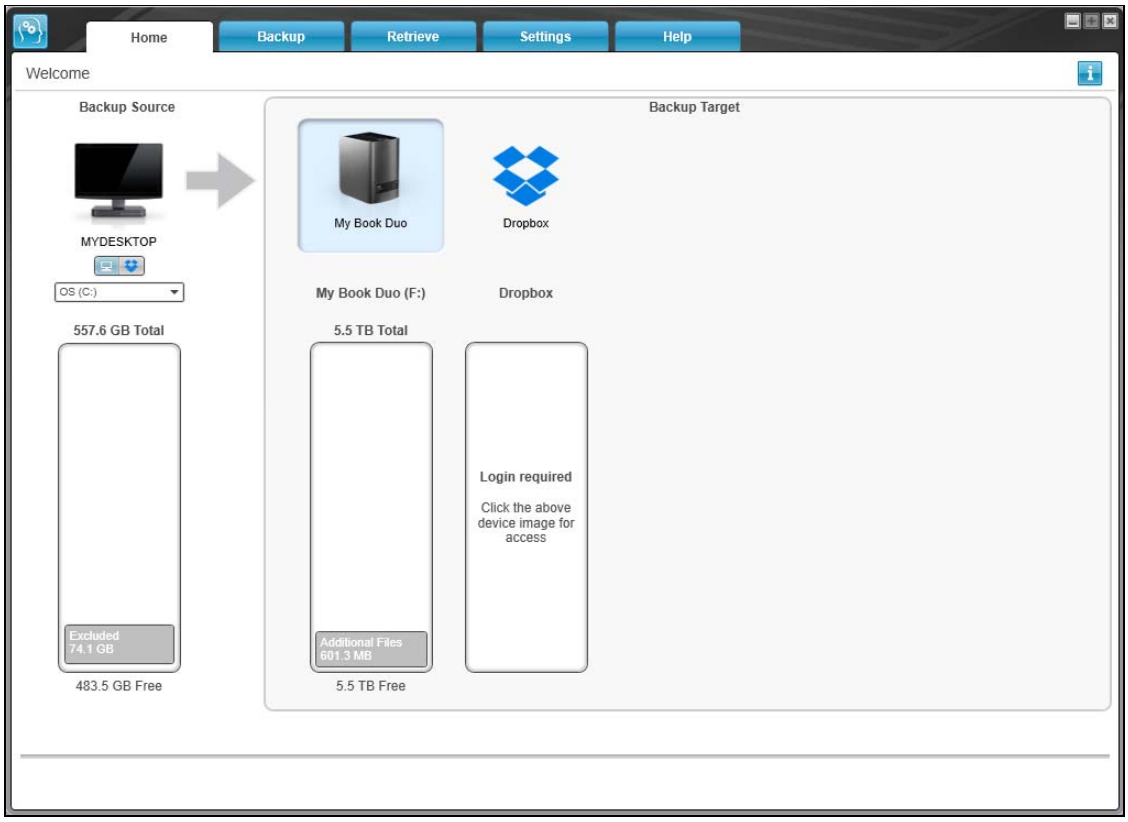

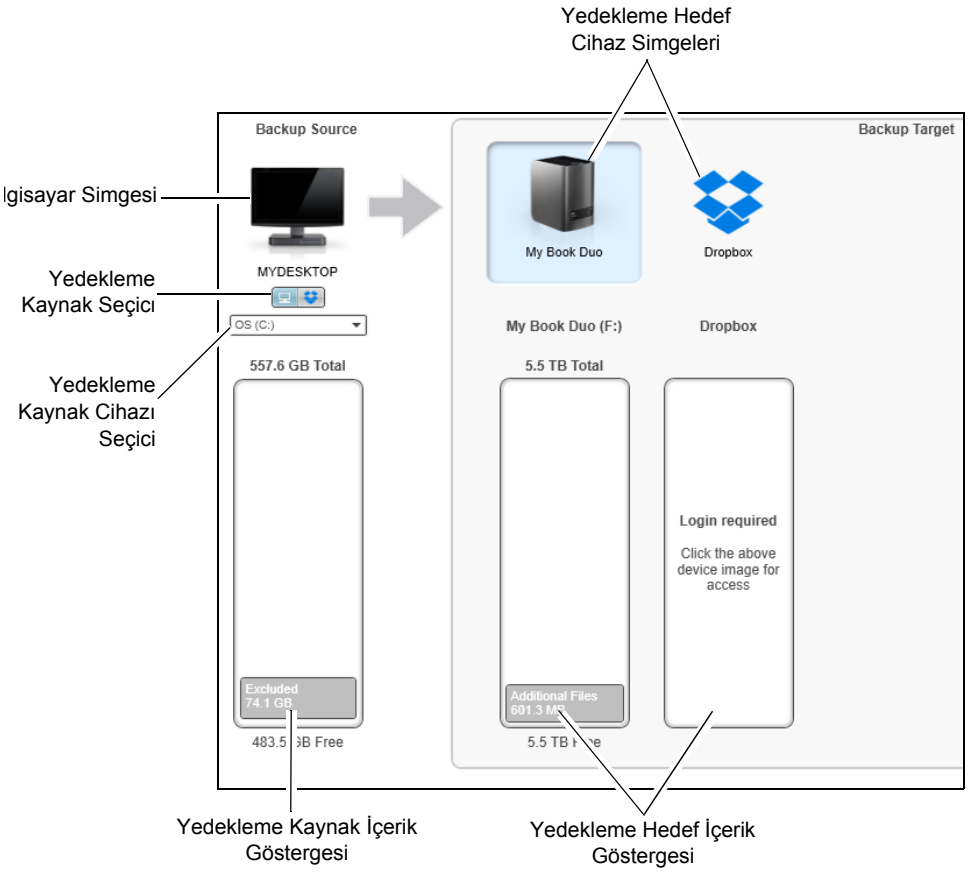

Şekil 9. Anasayfa Sekmesi Ekranı

Tablo 1. Home (Anasayfa) Sekmesi İşlevsel Açıklaması

Ekran Bileşeni	Açıklama
Aktivasyon kodu gerekli simgesi	Şekil 9 sayfa 21'de gösterilmez: Cihazın geçerli bir aktivasyon kodu ve erişim sağlamak için WD SmartWare Pro yazılımı güncellemesi gerektiren WD olmayan bir cihaz olduğunu veya desteklenmeyen bir WD cihazı olduğunu gösterir.
Yedekleme kaynağı Dropbox simgesi	Şekil 9 sayfa 21'de gösterilmez: Yedekleme işlemleri için Dropbox seçeneğini seçtiğinizi gösterir. Simgeye sağ tıklayarak **Select Account** (Hesap Seç) öğesi seçildiğinde, WD SmartWare Pro yazılımı ile erişim sağlamak için hesabınızı yapılandırmak amacıyla oturumu açılmalı iletişim kutusu görüntülenir.
Yedekleme kaynağı bilgisayar simgesi	Yedekleme işlemleri için bilgisayar seçeneğini işaretlediğinizi gösterir ve seçilen sürücü veya sürücü bölümünün ismini sunar. Sürücü simgesine sağ tıklandığında aşağıdaki seçenekleri içeren bir menü görüntülenir: ■ **Open** (Aç) – Bilgisayarın dosya yönetim sistemi listesini görüntüler. ■ **Properties** (Özellikler) – Seçili sürücü veya sürücü bölümü için Windows System Properties (Sistem Özellikleri) iletişim kutusunu görüntüler.

(Devam eden)

Tablo 1. Home (Anasayfa) Sekmesi İşlevsel Açıklaması (Devam eden)

Ekran Bileşeni	Açıklama
Yedekleme kaynağı içerik ölçer	Seçili yedekleme kaynak cihazının içerik ölçeri, kategori tipi yedekleme için mevcut olan tüm dosyaları altı kategoride mavi bir arka planda gösterir:

Bu dosya kategorisi	Şu uzantılı dosyaları içerir
Belgeler	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml ve diğer belge uzantıları
Posta	.mail, .msg, .pst. ve diğer posta uzantıları
Müzik	.mp3, .wav, .wma ve diğer müzik uzantıları
Filmler	.avi, .mov, .mp4 ve diğer film uzantıları
Resimler	.gif, .jpg, .png ve diğer resim uzantıları
Diğer	Beş ana kategoriye dahil olmayanlar

Dahil olan tüm dosya uzantılarının tam listesi için *http://support.wd.com* adresindeki WD Bilgi Tabanında Yanıt ID 3644'e bakın.

Dikkat:

- Koyu gri arka plan üzerinde gösterilen arka plan System (Sistem) kategorisi yedeklemeye uygun olmayan tüm işletim sistemi dosyalarınızı içerir, bunlara şunlar dahildir: sistem dosyaları, program dosyaları, uygulamalar, .tmp ve .log dosyaları gibi çalışma dosyaları ve Temp klasöründe saklı olan *her* dosya.

  Bir dosya tipi yedekleme seçtiğinizde ve yürüttüğünüzde, Sistem kategorisi Excluded (Hariç) olarak değişir ve dosya yedeklemenizde *bulunmayan* tüm dosyaları içerir.
- Aynı şekilde koyu gri arka planda gösterilen Retrieved (Geri Alınan) kategorisinde daha önceki yedeklemeden geri aldığınız dosyalar yer alır. Bunlar da bir kategori-tipi yedeklemeye uygun değildir.
- Yedekleme hedef cihazınız için içerik ölçerdeki Additional Files (Ek Dosyalar) kategorisi sistem dosyalarını ve cihazı kurarken işletim sisteminizin oraya koyduğu gizli dosyaları içerir.
- Outlook .pst dosyaları çok sık değiştiği için sadece 24 saatte bir yedeklenirler. Bu istisna diğer posta uygulama dosyaları için geçerli değildir. Planlı yedekleme için Outlook .pst dosyaları plana göre yedeklenir.
- İşaretleyicinin bir kategorinin üzerine getirilmesi, kategorideki dosya sayısını gösterir.

(Devam eden)

Tablo 1. Home (Anasayfa) Sekmesi İşlevsel Açıklaması (Devam eden)

Ekran Bileşeni	Açıklama
Yedekleme kaynak cihazı seçici	Bilgisayar seçeneği işaretlendiğinde, bilgisayarınızda bulunan ve yedekleme kaynak cihazı olarak kullanılabilecek tüm dahili sabit sürücüler, sabit sürücü bölümleri ve doğrudan bağlanan sürücülerin listesi görüntülenir.
Yedekleme kaynak seçici	Yedeklemek istediğiniz kaynak cihaz türü için seçenek sunar: ■ Bilgisayar seçeneği işaretlendiğinde, bilgisayar simgesi görüntülenir ve cihaz seçicideki tüm bilgisayar dahili sabit sürücüleri, sabit sürücü bölümleri ve doğrudan bağlanan sürücülerin listesi görüntülenir. ■ Dropbox seçeneği işaretlendiğinde, Dropbox simgesi görüntülenir ve cihaz seçici gizlenir.
Yedekleme hedefi içerik ölçer	WD SmartWare yazılımını kurduktan sonra – ilk yedeklemenizi çalıştırmadan ya da dosyaları sürücüye kopyalamadan önce, yedekleme hedefi içerik ölçeri Additional Files (Ek dosyalar) kategorisinde sadece az sayıda dosya gösterir. Bunlar sürücüyü kurduğunuzda bilgisayarın işletim sisteminin oraya koyduğu sistem dosyaları ve gizli dosyalardır. Bir yedekleme çalıştırdıktan ya da dosyaları cihaza kopyaladıktan sonra, yedekleme hedefi içerik ölçeri şunları gösterir: ■ Yedekleme kaynak cihazı içerik ölçeri olarak aynı kategorilerde yedeklenmiş dosyaların tümü (bkz. "Yedekleme kaynağı içerik ölçer" sayfa 23) ■ Cihazın Additional Files (Ek Dosyalar) kategorisine kopyaladığınız veya kaydettiğiniz diğer tüm dosyalar
Yedekleme hedef cihaz simgesi	Bilgisayarınıza bağlanan yedekleme hedef cihazının adını gösterir. Bilgisayarınıza birden fazla desteklenen cihaz bağlıysa, yedekleme ve geri alma işlevleri için kullanacağınız cihazın simgesine sol tıklayın. WD SmartWare yazılımı, açık mavi bir arka plan ile seçiminizi vurgular: 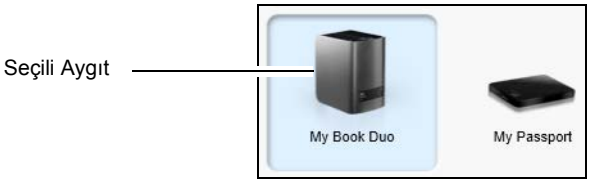

(Devam eden)

Tablo 1. Home (Anasayfa) Sekmesi İşlevsel Açıklaması (Devam eden)

Ekran Bileşeni	Açıklama
Yedekleme hedef cihaz simgesi (devam)	Doğrudan bağlanan bir sürücün simgesine sağ tıklanınca, aşağıdaki seçeneklere sahip bir menü görüntülenir: ■ **Open** (Aç) – Bilgisayarınızın dosya yönetim sistemi listesini görüntüler ■ **Properties** (Özellikler) – Windows Drive Properties (Sürücü Özellikleri) iletişim kutusunu görüntüler ■ **Safely remove** (Güvenle kaldır) – Sisteminizi sürücü ile bağlantıyı kesme işlemine hazırlar ***Not:*** **Safely remove** (Güvenle kaldır) seçeneği WD olmayan sürücülerde mevcut değildir. Ağ bağlantılı bir sürücün simgesine sağ tıklandığında, aşağıdaki seçenekleri içeren bir menü görüntülenir: ■ **Open** (Aç) – Bilgisayarınızın dosya yönetim sistemi listesini görüntülemek için ■ **Dashboard** (Pano) – Cihazı yapılandırmak amacıyla Web arayüzünü görüntülemek için ■ **Map** (Eşitle) – Windows Map Network Drive (Ağ sürücüsü eşitleme) iletişim kutusunu görüntülemek için ■ **Create Shortcut** (Kısayol Oluştur) – Masaüstü ekranınızdaki cihaza bir kısayol eklemek için ■ **Alerts** (Uyarılar) – WD SmartWare WD Uyarılar raporlarını görüntülemek için ■ **Properties** (Özellikler) – Cihazın Detaylarını ve Sorun giderme bilgilerini görüntülemek için Dropbox klasörü simgesine sağ tıklandığında WD SmartWare Pro yazılımı ile erişim için Dropbox hesabınızı yapılandırmak amacıyla Dropbox Login Required (Dropbox Oturumu Açılmalı) iletişim kutusu görüntülenir.
Yedekleme kaynak cihazı seçici	Şekil 9 sayfa 21'de gösterilmez: Birden fazla sürücü veya ağ paylaşımı olan ve desteklenen her yedekleme hedef sürücüsü için simgenin altında yedekleme hedef cihazı seçici görüntülenir. Seçtiğiniz sürücü bölümü veya ağ paylaşımı, sonraki yedekleme işlemleriniz için hedef ve sonraki geri alma işlemleriniz için de kaynak olarak kullanılır.

Tablo 1. Home (Anasayfa) Sekmesi İşlevsel Açıklaması (Devam eden)

Ekran Bileşeni	Açıklama
Cihaz ekranı kaydırma işaretleyicileri	Şekil 9 sayfa 21'de gösterilmez: 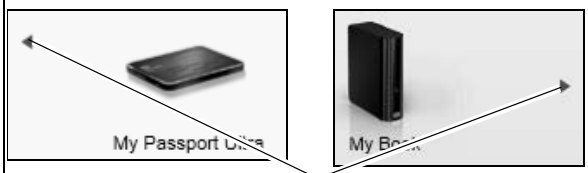 WD SmartWare yazılımı yüklemesi, sisteminizin kaldırabileceği kadar harici sürücüyü destekler. Bağlı sürücülerin sayısı gösterim kapasitesini aştığında, WD SmartWare yazılımı tümünü görebilmeniz için sol/sağ sürücü ekranı kaydırma işaretleyicilerini görüntüler.
Cihaz kilitli simgesi	Şekil 9 sayfa 21'de gösterilmez: Cihazın şifre korumalı ve kilitli olduğunu gösterir.
Ücretsiz deneme geri sayım simgesi	Şekil 9 sayfa 21'de gösterilmez: WD olmayan aygıtlar, desteklenmeyen aygıtlar ve Dropbox hesap klasörüne WD SmartWare Pro yazılım güncellemesinin 30 günlük ücretsiz deneme sürümü ile erişildiğini gösterir.
Oturum açılmalı simgesi	Şekil 9 sayfa 21'de gösterilmez: Güvenli ağ bağlantılı depolama cihazlarına erişim sağlamak için geçerli bir kullanıcı adı ve şifrenin gerekli olduğunu gösterir.
Yazılabilir bölüm bulunamadı simgesi	Şekil 9 sayfa 21'de gösterilmez: WD SmartWare yazılımı cihaz üzerinde geçerli bir birim veya paylaşım bulamadığında görüntülenir. Cihazı WD SmartWare yedekleme ve geri alma işlemleri için kullanmadan önce yapılandırmanız gerekir.

Backup (Yedekleme) Sekmesi Ekranları

WD SmartWare yazılımı, seçili dosyaları nasıl yedeklemek istediğinize bağlı olarak iki farklı Backup (Yedekleme) sekmesi ekranından birini sunar:

- Kategoriye göre – İçerik ölçerlerde gösterildiği gibi
- Dosyaya göre – Bilgisayarınızın dahili sürücüsünün klasör yapısında gösterildiği üzere

Yedekleme istediğiniz ve dosyaları ya da dosya kategorilerini seçmek ve yedekleme işlemini kontrol etmek için WD SmartWare Backup (Yedekleme) sekmesini kullanın.

Backup (Yedekleme) sekmesi ekranlarının kısa bir işlevsel açıklaması için bkz. aşağıdaki Şekil 10 ve Tablo 2 sayfa 28.

Kategoriye göre Yedekleme Ekranı

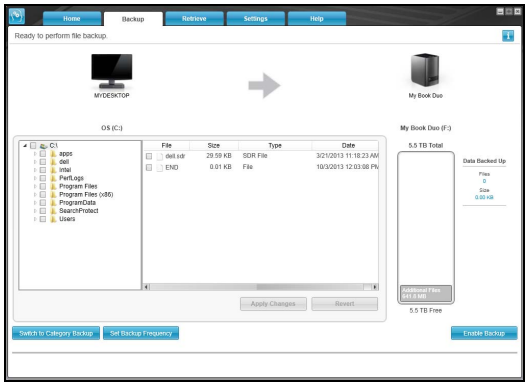

Dosyalara göre Yedekleme Ekranı

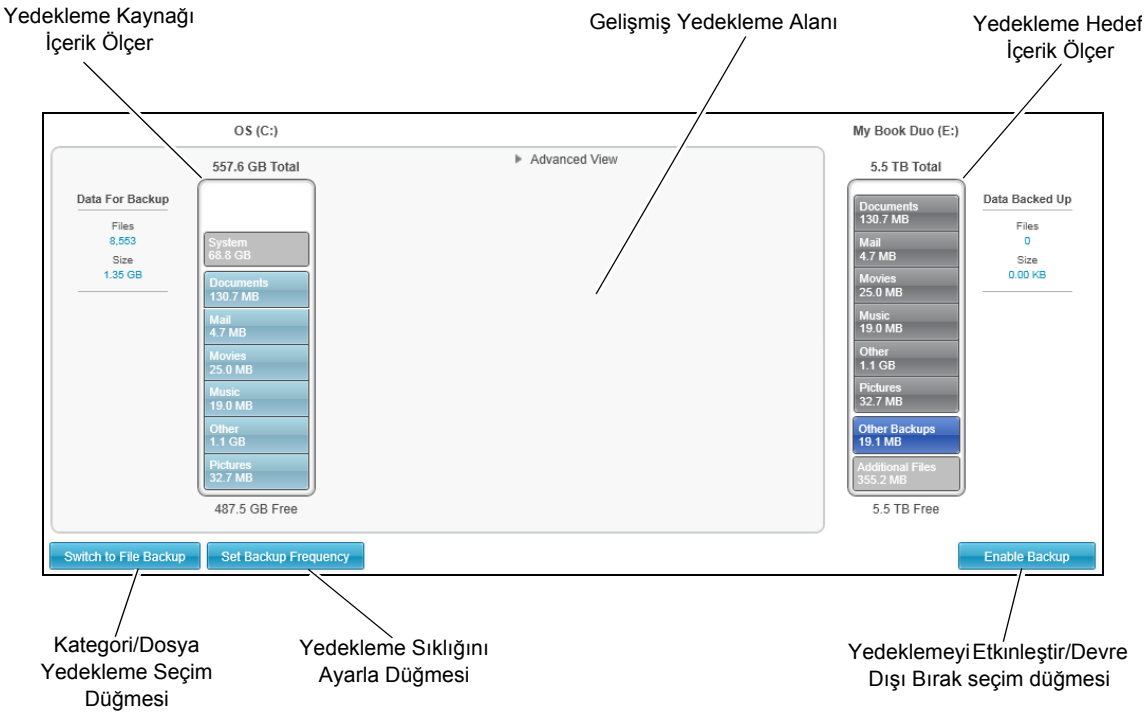

Şekil 10. Yedekleme Sekmesi Ekranları

Tablo 2. Backup (Yedekleme) Sekmesi İşlevsel Açıklaması

Ekran Bileşeni	Açıklama
Gelişmiş yedekleme alanı	Kategori modunda, WD SmartWare yazılımının ilk/varsayılan yapılandırması dosyalarınızın tüm kategorilerini yedeklemektir. Bu yapılandırmada, gelişmiş yedekleme alanı boştur. **Advanced View** (Gelişmiş Görünüm) öğesine tıklanması, yedeklemek istediğiniz dosya kategorilerini belirlemek için kullanabileceğiniz bir dosya yedekleme seçim kutusu görüntüler: 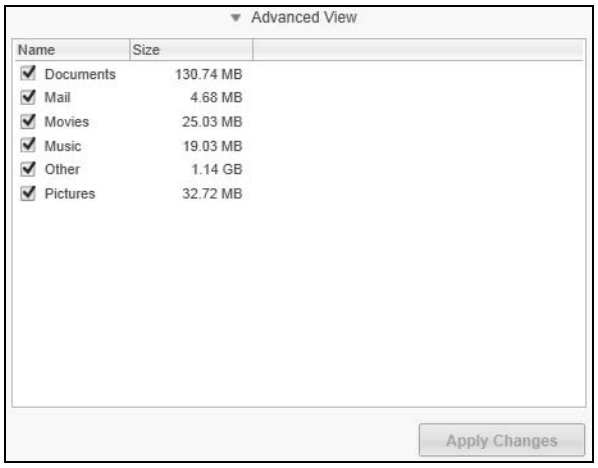 Yedekleme dosyaları seçim kutusunda **Apply Changes** (Değişiklikleri Uygula) düğmesine tıklandığında, özel bir yedekleme planı oluşturulur ve içerik ölçerler güncellenir. **Switch to File Backup** (Dosya Yedeklemeye Geri Dön) öğesine tıklanması, yedeklemek istediğiniz her bir dosya ya da klasörü belirlemek için kullanabileceğiniz bir klasör yapısını görüntüler: 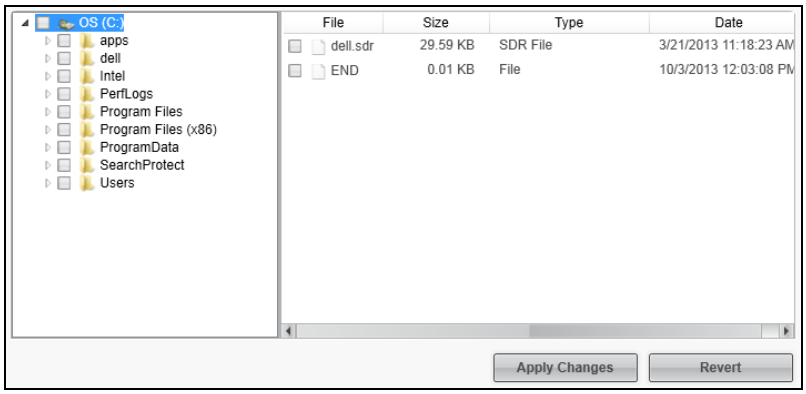 ***Not:*** Klasör yapısı görünümü, Backup (Yedekleme) sekmesi ekranında yedekleme kaynak cihazı içerik ölçerinin yerini alır.

(Devam eden)

Tablo 2. Backup (Yedekleme) Sekmesi İşlevsel Açıklaması (Devam eden)

Ekran Bileşeni	Açıklama
Gelişmiş yedekleme alanı (devam)	Dosya modunda, WD SmartWare yazılımının ilk/varsayılan yapılandırması yedekleme için *hiçbir* dosya/klasörün seçilmemesi şeklindedir. Yedeklemek istediğiniz dosya veya klasörlerin seçiminden sonra, şunlara tıklama: ■ Son seçimlerinizi kullanarak özel bir yedekleme planı oluşturmak için **Apply Changes** (Değişiklikleri Uygula) öğesine tıklayın ■ **Revert** (Geri Dön), mevcut seçimlerinizi temizler ve bir önceki uygulanan yapılandırmayı yeniden görüntüler
Yedekleme planı hatırlatma düğmesi	Şekil 10 sayfa 27'de gösterilmez: Planlı yedeklemeler için bu düğmeye basıldığında aşağıdakileri içeren bir durum iletişim kutusu görüntülenir: ■ Bir sonraki planlı yedeklemeniz, atlamış olabileceğiniz son yedekleme ve tamamlanan son yedekleme görüntülenir ■ Planı atlamak ve yedeklemeyi hemen gerçekleştirmek için **Backup Now** (Şimdi Yedekle) düğmesi sunar
Yedekleme kaynağı içerik ölçer	Ana sayfa sekmesi gösterimindeki yedekleme kaynağınızın içerik ölçeri ile aynı. (Bkz. "Yedekleme kaynağı içerik ölçer" sayfa 23.)
Yedekleme hedefi içerik ölçer	Ana sayfa sekmesi gösterimindeki yedekleme hedefinizin içerik ölçeri ile aynı. (Bkz. "Yedekleme hedefi içerik ölçer" sayfa 24.)
Kategori/Dosya Yedekleme seçim düğmesi	Kategoriler ve dosyalar arasında yedekleme moduna geçiş sağlar: ■ Kategori modu – Dosyaları içerik ölçerlerde gösterildiği gibi kategorilere göre yedekler. Yedekleme modu kategori olduğunda düğme ismi **Switch to File Backup**'tır (Dosya Yedeklemeye Geç). ■ Dosya modu – Dosyaları seçili yedekleme kaynak sürücüdeki klasör yapısına göre yedekler. Yedekleme modu dosya olduğunda düğme adı **Switch to Category Backup** (Kategori Yedeklemeye Geç) olur.
Yedeklemeyi Etkinleştir/ Devre Dışı Bırak seçim düğmesi	Yedeklemeyi başlatır ve durdurur.
Yedekleme Sıklığını Ayarla düğmesi	Sürekli veya planlı yedeklemeler seçmek için Set Backup Frequency (Yedekleme Sıklığını Ayarla) iletişim kutusunu açar. Sürekli yedekleme her an çalışır. Planlı yedekleme yalnızca belirlenen günlerde belirlenen saatlerde çalışır.

Retrieve (Geri Al) Sekmesi Ekranları

Üç adet WD SmartWare yazılımı Geri Al sekmesi gösterimi, yedek dosyaların bulunması ve bunların seçili yedekleme kaynak cihazına kopyalanmasında size yardımcı olur:

- Geri almanın yapılacağı yedekleme biriminin seçilmesi
- Geri alınan dosyalar için hedefin seçilmesi
- Seçili yedekleme hedef cihazından geri alınacak dosyaların seçilmesi

Retrieve (Geri Al) sekmesi ekranlarının kısa bir işlevsel açıklaması için bkz. aşağıdaki Şekil 11 ve Tablo 3 sayfa 31.

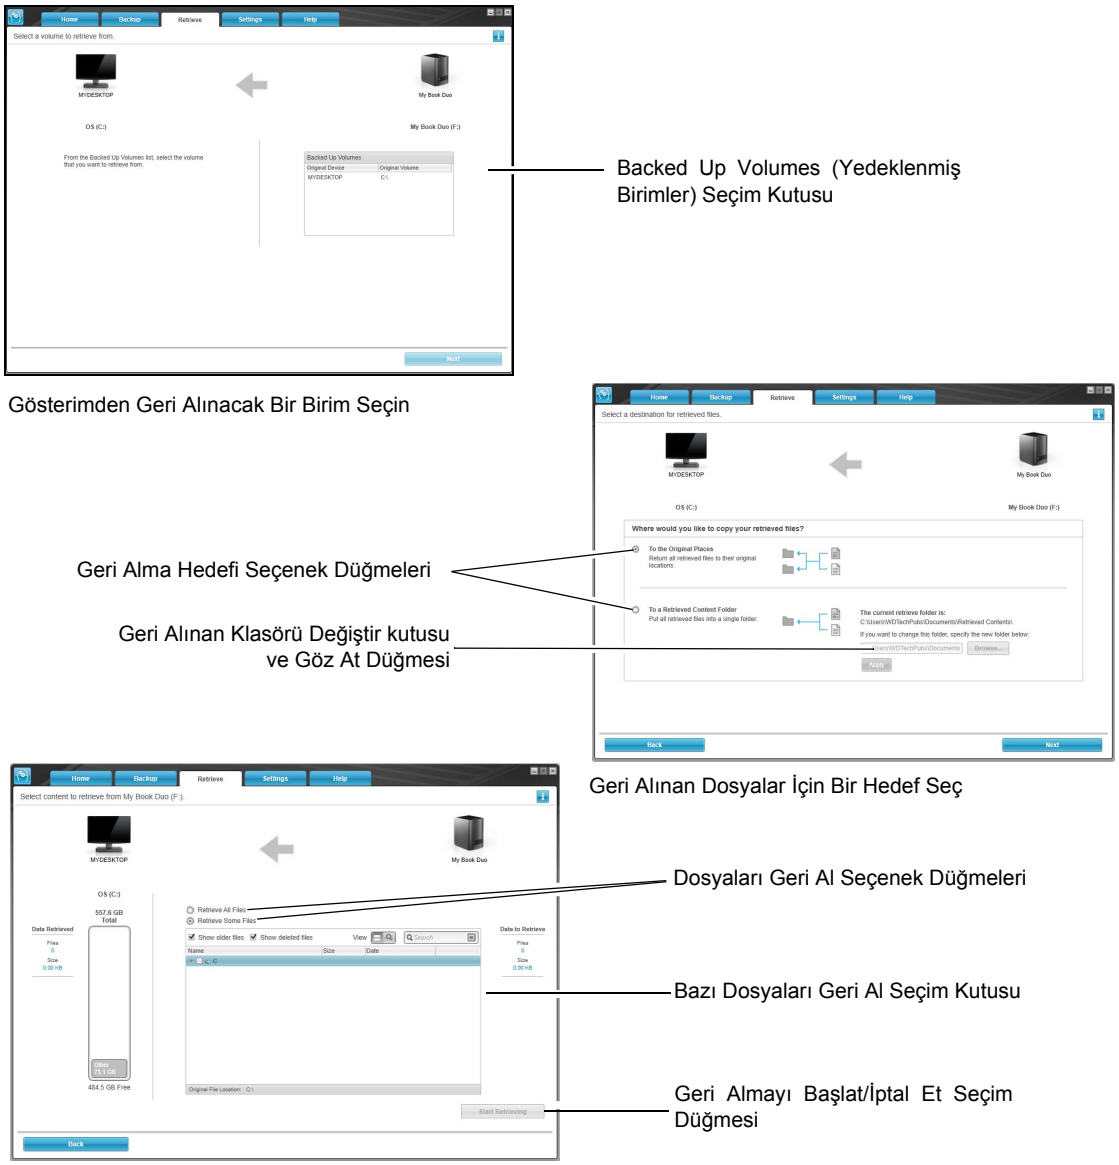
Backed Up Volumes (Yedeklenmiş Birimler) Seçim Kutusu
Gösterimden Geri Alınacak Bir Birim Seçin
Geri Alma Hedefi Seçenek Düğmeleri
Geri Alınan Klasörü Değiştir kutusu ve Göz At Düğmesi
Geri Alınan Dosyalar İçin Bir Hedef Seç
Dosyaları Geri Al Seçenek Düğmeleri
Bazı Dosyaları Geri Al Seçim Kutusu
Geri Almayı Başlat/İptal Et Seçim Düğmesi
Geri Alınacak İçeriği Seçme Ekranı

Şekil 11. Retrieve (Geri Al) Sekmesi Ekranları

Tablo 3. Retrieve (Geri Al) Sekmesi İşlevsel Açıklaması

Ekran Bileşeni	Açıklama
Backed Up Volumes (Yedeklenen Birimler) seçim kutusu	Seçili yedekleme hedef cihazından dosyaları geri almak için mevcut olan yedeklenmiş birimleri listeler. Geri alma işlemine devam etmek için **Next** (İleri) öğesine tıklamadan önce bir yedekleme birimini seçmeniz *gerekir*.
Geri alma klasörünü değiştir kutusu ve Gözat düğmesi	Varsayılan olarak, WD SmartWare yazılımı sizin adınıza My Documents (Belgelerim) klasöründe Retrieved Contents (Geri Alınan İçerik) adında bir klasör oluşturuyor ve kullanıyor. Farklı bir klasör belirlemek istiyorsanız, Gözat işlevini kullanın ve **Apply** (Uygula) öğesine tıklayın.
Geri alma hedefi seçenek düğmeleri	Seçili yedekleme hedef cihazdan geri alınan dosyaları kopyalamak istediğiniz alanı belirleyin: ■ To the Original Places (Orijinal Yerlerine) geri alınan dosyaları yedeklendikleri yere geri kopyalar. ■ Geri Alınan içerik Klasörüne, tüm geri alınan dosyaları tek bir klasöre kopyalar.
Dosyaları geri alma seçenek düğmeleri	Varsayılan olarak **Retrieve Some Files** (Bazı Dosyaları Geri Al) seçeneği seçilidir ve WD SmartWare yazılımı sadece seçili dosya ve klasörleri bulmak ve geri almak için kullanabileceğiniz Retrieve Some Files (Bazı Dosyaları Geri Al) seçim kutusunu gösterir. **Retrieve All Files** (Tüm Dosyaları Geri Al) seçeneği Retrieve Some Files (Bazı Dosyaları Geri Al) seçim kutusunu kapatır ve WD SmartWare yazılımı seçili yedekleme hedef cihazdaki tüm dosyaları seçili yedekleme biriminden geri alır.
Retrieve some files (Bazı dosyaları geri al) seçim kutusu	Her bir dosya ya da klasörün seçim için onay kutuları olan bir klasör yapısındaki seçili yedekleme biriminden tüm dosyaları görüntüler: 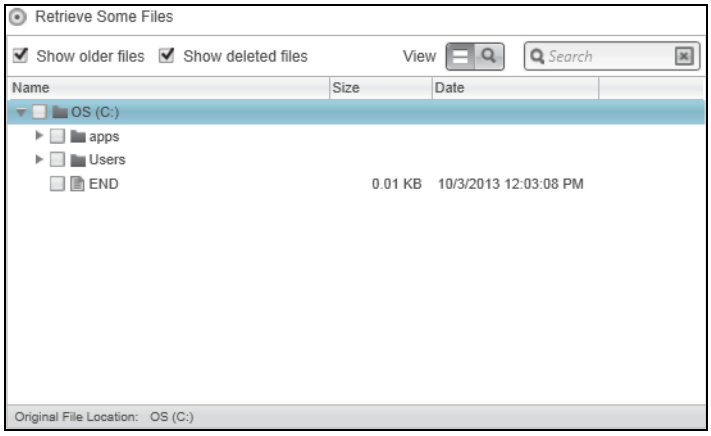
Geri Almayı Başlat/İptal Et seçim düğmesi	Geri alma işlemini başlatarak ve sonlandırarak geri alma işlemlerini kontrol eder.

Settings (Ayarlar) Sekmesi Gösterimi

Settings (Ayarlar) sekmesi ekranlarının kısa bir işlevsel açıklaması için, bkz. Şekil 12 ve Tablo 4.

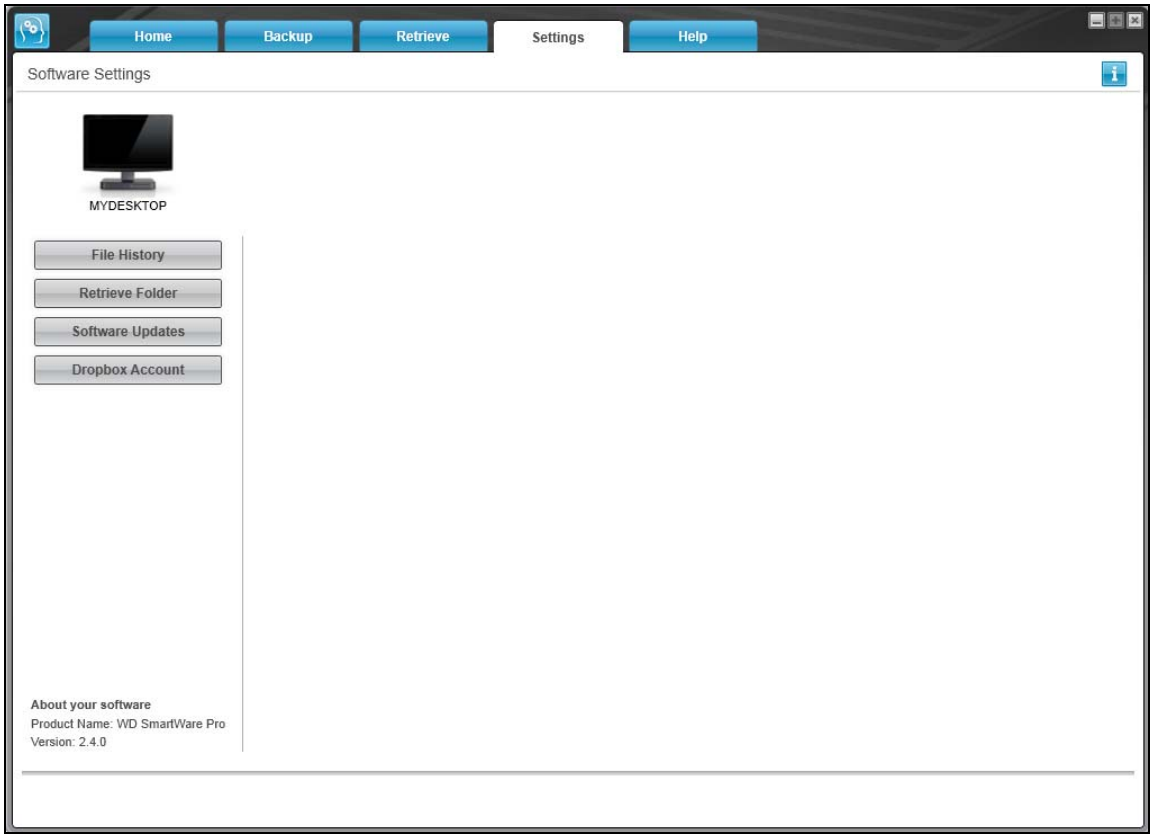

Şekil 12. Settings (Ayarlar) Sekmesi Gösterimi

Tablo 4. Settings (Ayarlar) Sekmesi İşlevsel Açıklaması

Ekran Bileşeni	Açıklama
Dropbox Hesabı düğmesi	WDSmartWare Pro yazılımı ile erişim sağlamak için uzak bir Dropbox klasörü yapılandırmak amacıyla Dropbox (Account) Hesabı iletişim kutusu görüntüler.
File History (Dosya Geçmişi) düğmesi	Her dosyanın saklanacak yedekleme sürümü sayısını belirlemek için Set File History (Dosya Geçmişi Belirle) iletişim kutusunu görüntüler.
Retrieve Folder (Klasörü Geri Al) düğmesi	Geri alınan dosyalar için farklı bir dosya hedefi belirlemek amacıyla Set Retrieve Folder (Geri Alma Klasörünü Belirle) iletişim penceresini görüntüler.
Yazılım Güncellemeleri düğmesi	Yazılım güncellemelerini otomatik olarak kontrol eden seçeneği aktifleştirmek ya da geçersiz kılmak için Software Updates (Yazılım Güncellemeleri) iletişim kutusunu görüntüler.

Yardım Sekmesi Gösterimi

WD SmartWare Help (Yardım) sekmesi gösterimi, Öğrenim Merkezi konularına hızlı erişim ve çevrimiçi destek hizmetlerine bağlantılar sağlar.

Yardım sekmesi ekranlarının kısa bir işlevsel açıklaması için, bkz. Şekil 13 ve Tablo 5.

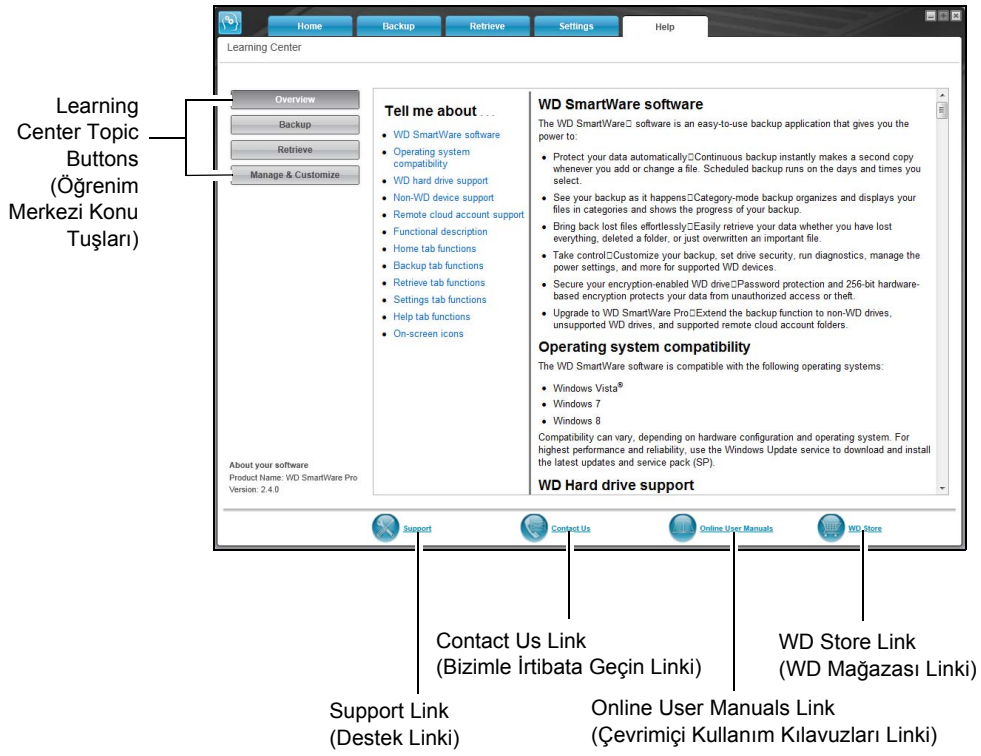
Home
Backup
Retrieve
Settings
Help
Learning Center
Overview
Backup
Retrieve
Manage & Customize
Tell me about . . .
WD SmartWare software
Operating system compatibility
WD hard drive support
Non-WD device support
Remote cloud account support
Functional description
Home tab functions
Backup tab functions
Retrieve tab functions
Settings tab functions
Help tab functions
On-screen icons
WD SmartWare software
The WD SmartWare software is an easy-to-use backup application that gives you the power to:
Protect your data automatically
See your backup as it happens
Bring back lost files effortlessly
Take control
Secure your encryption-enabled WD drive
Upgrade to WD SmartWare Pro
Operating system compatibility
The WD SmartWare software is compatible with the following operating systems:
Windows Vista®
Windows 7
Windows 8
Compatibility can vary, depending on hardware configuration and operating system. For highest performance and reliability, use the Windows Update service to download and install the latest updates and service pack (SP).
WD Hard drive support
About your software
Product Name: WD SmartWare Pro
Version: 2.4.0
Support
Contact Us
Online User Manuals
WD Store
Learning Center Topic Buttons (Öğrenim Merkezi Konu Tuşları)
Contact Us Link (Bizimle İrtibata Geçin Linki)
WD Store Link (WD Mağazası Linki)
Support Link (Destek Linki)
Online User Manuals Link (Çevrimiçi Kullanım Kılavuzları Linki)

Şekil 13. Yardım Sekmesi Gösterimi

Tablo 5. Yardım Sekmesi İşlevsel Açıklaması

Ekran Bileşeni	Açıklama
Contact Us (Bizimle İrtibata Geçin) linki	*http://support.wd.com/contact* adresindeki WD Service & Support Contact Us (WD Servis ve Destek Bizimle İrtibata Geçin) sayfasına bağlanmak için internet tarayıcınızı kullanır.
Learning Center (Öğrenim Merkezi) konu düğmeleri	Learning Center (Öğrenim Merkezi) yardım konularını görüntülemek için linkler sunar: ■ Genel Bakış ■ Yedekleme ■ Geri Alma ■ Yönet & Özelleştir
Online User Manuals (Çevrimiçi Kullanım Kılavuzları) linkleri	Aşağıdaki sayfada bulunan kullanım kılavuzu sayfasında WD SmartWare kılavuzlarına bağlanmak için web tarayıcınızı kullanır: *http//www.wd.com/wdproducts/wdsmartware/um.asp*. Burada WD cihazınızın kullanım kılavuzunun çevrimiçi sürümünü seçebilir ve açabilirsiniz.

(Devam eden)

Tablo 5. Yardım Sekmesi İşlevsel Açıklaması (Devam eden)

Ekran Bileşeni	Açıklama
Support (Destek) linki	*http://support.wd.com* adresindeki WD Service & Support Home (WD Servis ve Destek Anasayfa) sayfasına bağlanmak için internet tarayıcınızı kullanır.
WD Store (Mağazası) linki	Aşağıdaki sayfada bulunan WD çevrimiçi mağazasına bağlanmak için web tarayıcınızı kullanır: *http://store.westerndigital.com/store/wdus*.

4 Dosyaların Yedeklenmesi

Bu bölümde yer alan başlıklar:

Yedekleme Fonksiyonu Nasıl Çalışır?
Dosyaların Yedeklenmesi

Yedekleme Fonksiyonu Nasıl Çalışır?

WD SmartWare yazılımı bilgisayarınızdaki müzik, film, resim, belge, e-posta ve diğer dosyalar dahil olmak üzere tüm önemli veri dosyalarınızı seçili yedekleme hedef cihazına otomatik olarak yedekler. Seçili yedekleme kaynak cihazında bir dosya eklediğinizde veya değiştirdiğinizde sürekli yedekleme anında ikinci bir kopya oluşturur. Planlı yedeklemeler, seçtiğiniz gün ve saatte gerçekleştirilir.

WD SmartWare yazılımı seçili yedekleme kaynak cihazınızdaki farklı dosya türlerini sınıflandırdıktan sonra sadece **Enable Backup** (Yedeklemeyi Etkinleştir) düğmesine tıklayarak tüm dosyaları seçili yedekleme hedef cihazına yedekleyebilirsiniz. Ya da yedeklemek üzere belirli dosyalar, klasörler ya da kategoriler seçebilirsiniz.

Yedekleme yapıldıktan sonra, WD SmartWare yazılımı aşağıdakileri yedekleyerek dosyalarınızı korur:

- Seçili yedekleme kaynak cihazınızda oluşturulan ya da kopyalanan yeni bir dosya
- Herhangi bir şekilde değiştirilmiş olan mevcut bir dosya

Bu koruma otomatiktir – WD SmartWare yazılımı herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan bunu sizin adınıza yapar – yapmanız gereken tek şey yedekleme kaynağını ve hedef cihazları bilgisayarınıza takmaktır.

Not: Yedekleme kaynağı ve hedef aygıtlar bilgisayarınıza takılı olduğu sürece yedekleme koruması otomatik olarak çalışır. Cihazlardan birini bilgisayardan çıkarıp yeniden bağladığınızda, WD SmartWare yazılımı bilgisayarınızda yeni ve değiştirilmiş dosyalar olup olmadığını yeniden tarar ve otomatik yedekleme korumasına devam eder.

Dosyaların Yedeklenmesi

1. Backup Source area of the Home (Ana Sayfanın Yedekleme Kaynağı) alanında yedeklemek istediğiniz dosyaları içeren cihazı seçin:
   a. Yerel bir sabit sürücüden veya uzak bir Dropbox klasöründen mi dosya yedeklemek istediğinizi belirlemek için yedekleme kaynağı seçiciyi kullanın:

   - Varsayılan olarak bilgisayar seçeneği seçilidir ve bilgisayar simgesi, yedekleme kaynak cihazının dahili bir sabit sürücü veya sürücü bölümü mü yoksa yerel doğrudan bağlanan harici bir sabit sürücü mü olacağını gösterir:

- Dropbox seçeneği seçildiğinde, yedekleme kaynak aygıtın uzak bir Dropbox klasörü olacağını göstermek için Dropbox simgesi görüntülenir:

b. Seçili yedekleme kaynak cihazı birden fazla dahili sabit sürücüye, çoklu sürücü bölümlerine veya harici sabit sürücülere sahipse, yedeklemek istediğiniz sürücüyü seçmek için yedekleme kaynak cihazı seçiciyi kullanın:

2. Ana Ekranın Yedekleme Hedef alanında:

a. Bilgisayarınıza birden fazla yedekleme hedef cihazı bağlıysa, dosyaları yedeklemek istediğiniz sürücünün simgesine tıklayın:

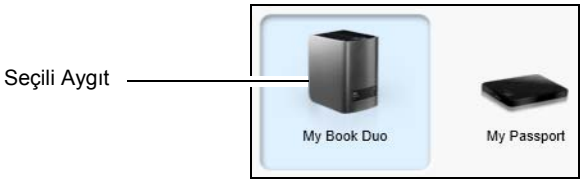

b. Açık mavi arka plan ile seçili cihazın vurgulandığını doğrulayın.

c. Seçilen yedekleme hedef cihazı birden fazla sürücü bölümü veya ağ paylaşımına sahipse, kullanmak istediğinizi seçmek için cihaz simgesinin altındaki yedekleme hedef cihazı seçiciyi kullanın:

3. Backup (Yedekleme) ekranını görüntülemek için **Backup** (Yedekleme) sekmesine tıklayın (bkz. Şekil 10 sayfa 27).

4. WD SmartWare yazılımının ilk/varsayılan yapılandırması sürekli yedeklemelere ayarlıdır. Planlı yedekleme yapılandırmak isterseniz, Set Backup Frequency (Yedekleme Sıklığını Ayarla) iletişim kutusunu görüntülemek için **Set Backup Frequency** (Yedekleme Sıklığını Ayarla) öğesine tıklayın:

5. Yedekleme Sıklığını Ayarla iletişim kutusunda:

a. **Scheduled Backup** (Planlı Yedekleme) seçeneğini işaretleyin.

b. **Hourly** (Saatlik), **Daily** (Günlük) veya **Monthly** (Aylık) seçeneklerini seçin ve yedeklemelerinizi planlamak için onay kutularını ve seçim kutularını kullanın:

Seçim . . .	Yedekleme şu şekillerde gerçekleştirilir . . .
Hourly (Saatlik)	Saat başı, seçilen saatte.
Days (Günler)	Haftanın seçilen günlerinde, seçilen saatte: a. Yedekleme yapmak istediğiniz günleri belirlemek için **Days** (Günler) onay kutusunu seçin veya temizleyin. b. Yedekleme yapmak istediğiniz saati belirlemek için **at** (Şu zamanda) seçim kutusunu kullanın.
Monthly (Aylık)	Ayın seçilen gününde, seçilen saatte: a. Yedeklemeyi günün kaçıncı kullanımında yedekleme gerçekleştirmek istediğinizi belirlemek için **Every** (Her) seçim kutusunu kullanın - Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü veya Sonuncu. b. Yedekleme yapmak istediğiniz günü belirlemek için **Day** (Gün) seçim kutusunu kullanın. c. Yedekleme yapmak istediğiniz saati belirlemek için **at** (Şu zamanda) seçim kutusunu kullanın.

c. Planınızı kaydetmek için **OK** (Tamam) öğesine tıklayın ve Set Backup Frequency (Yedekleme Sıklığını Ayarla) iletişim kutusunu kapatın.

6. Backup (Yedekleme) ekranında:

EĞER şunu yedeklemek istiyorsanız . . . seçili yedekleme kaynak cihazında,	BU DURUMDA . . .
Tüm dosya kategorileri	Adım 7 ile devam edin.
Seçili dosya kategorileri	sayfa 39'teki Adım 8'ye geçin.
Tüm dosya ve klasörler	sayfa 40'deki Adım 9'e geçin.
Seçili dosyalar ya da klasörler	sayfa 41'teki Adım 10'ye geçin.

7. Seçili yedekleme kaynak cihazındaki tüm dosya kategorilerini yedeklemek için:

a. Yedeklemenin kategori modunda olduğunu ve Backup (Yedekleme) ekranının sol üst köşesinde Ready to perform category backup (Kategori yedekleme için hazır) mesajının göründüğünü doğrulayın.

Eğer yedekleme dosya modundaysa ve Ready to perform file backup (Dosya yedekleme için hazır) mesajı görünüyorsa, **Switch to Category Backup** (Kategori Yedeklemeye Geç) düğmesine ve Switching Backup Plan (Yedekleme Planı Değiştirme) isteminde **OK** (Tamam) öğesine tıklayın.

b. Kategoriye göre yedekleme seçim kutusunu açmak için **Advanced View** (Gelişmiş Görünüm) öğesine tıklatın ve altı kategorinin tümüne ait onay kutularının işaretlenmiş olduğunu kontrol edin:

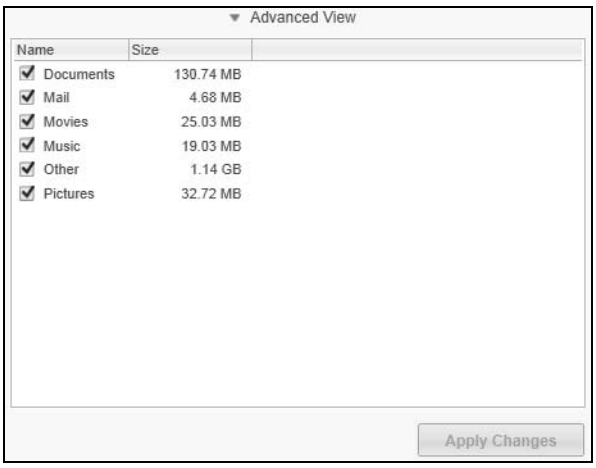

c. Gerektiğinde, özel bir yedekleme planı oluşturmak ve içerik ölçerleri yenilemek için boş onay kutularından herhangi birini seçin ve **Apply Changes** (Değişiklikleri Uygula) öğesine tıklayın.

d. Yedekleme kaynak cihazındaki tüm dosya kategorilerini, belirlenen yedekleme sıklığında yedeklemeye başlamak için **Enable Backup** (Yedeklemeyi Etkinleştir) öğesine tıklayın ve sayfa 42'de Adım 11'e geçin.

Not: sayfa 37'de Adım 5'te bir yedekleme planı yapılandırdıysanız, WD SmartWare yazılımı yedekleme planını hatırlatmak için Backup (Yedekleme) ekranına bir hatırlatma düğmesi ekler:

Hatırlatma düğmesine tıklandığında Scheduled Backup Status (Planlanan Yedekleme Durumu) iletişim kutusunda bir sonraki planlı yedeklemeniz, atlamış olabileceğiniz son yedekleme ve tamamlanan son yedekleme görüntülenir:

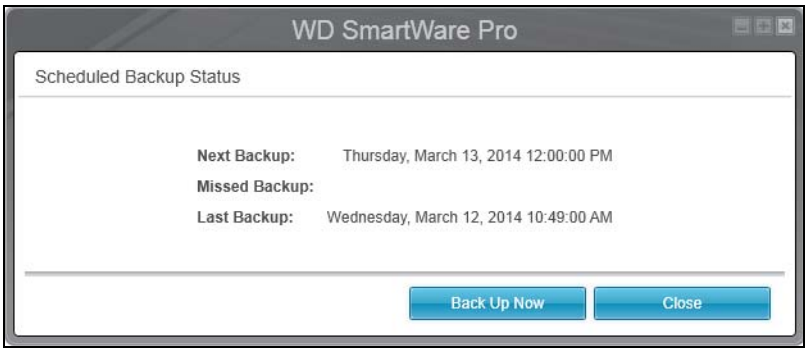

Planı atlamak ve yedeklemeyi hemen gerçekleştirmek istiyorsanız **Back up Now** (Şimdi Yedekle) öğesine tıklayın.

8. Seçili yedekleme kaynak cihazındaki seçili dosya kategorilerini yedeklemek için:
   a. Yedeklemenin kategori modunda olduğunu ve Backup (Yedekleme) ekranının sol üst köşesinde Ready to perform category backup (Kategori yedekleme için hazır) mesajının göründüğünü doğrulayın.

      Eğer yedekleme dosya modundaysa ve Ready to perform file backup (Dosya yedekleme için hazır) mesajı görünüyorsa, **Switching Backup Plan** (Yedekleme Planı Değiştirme) isteminde **Switch to Category Backup** (Kategori Yedeklemeye Geç) düğmesine ve **OK** (Tamam) öğesine tıklayın.

   b. Kategoriye göre yedekleme seçim kutusunu açmak için **Advanced View** (Gelişmiş Görünüm) üzerine tıklatın:

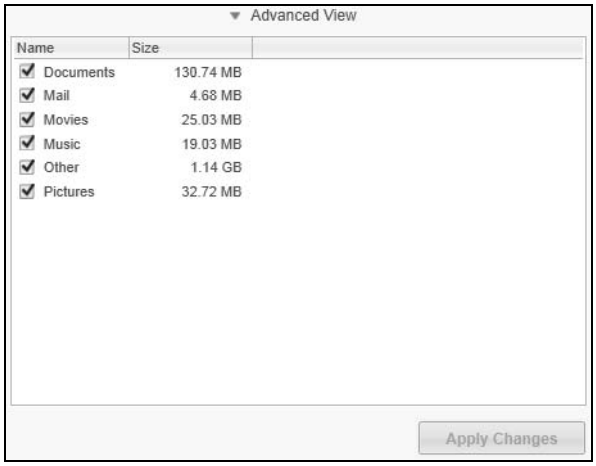

   c. Kategoriye göre yedekleme seçim kutusunda:
      - Yedeklemeden çıkarmak istediğiniz dosya kategorilerinin onay kutularını temizleyin.
      - Yedeklemeye dahil etmek istediğiniz dosya kategorileri için onay kutularını seçin.

   d. Özel bir yedekleme planı oluşturmak ve içerik ölçerleri yenilemek için **Apply Changes** (Değişiklikleri Uygula) öğesine tıklayın.

   e. Yedekleme kaynak cihazındaki seçili tüm dosya kategorilerini, belirlenen yedekleme sıklığında yedeklemeye başlamak için **Enable Backup** (Yedeklemeyi Etkinleştir) öğesine tıklayın ve sayfa 42'de Adım 11'e geçin.

Not: sayfa 37'de Adım 5'te bir yedekleme planı yapılandırdıysanız, WD SmartWare yazılımı yedekleme planını hatırlatmak için Backup (Yedekleme) ekranına bir hatırlatma düğmesi ekler:

Hatırlatma düğmesine tıklandığında Scheduled Backup Status (Planlanan Yedekleme Durumu) iletişim kutusunda bir sonraki planlı yedeklemeniz, atlamış olabileceğiniz son yedekleme ve tamamlanan son yedekleme görüntülenir:

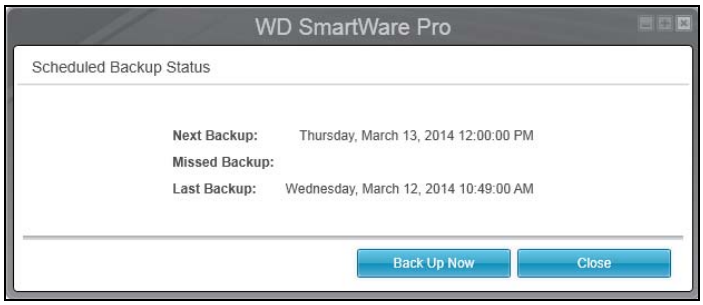

Planı atlamak ve yedeklemeyi hemen gerçekleştirmek istiyorsanız **Back up Now** (Şimdi Yedekle) öğesine tıklayın.

9. Seçili yedekleme kaynak cihazındaki tüm dosyaları ve klasörleri yedeklemek için:

a. Yedeklemenin dosya modunda olduğunu ve Backup (Yedekleme) ekranının sol üst köşesinde Ready to perform file backup (Dosya yedekleme için hazır) mesajının göründüğünü doğrulayın.

Eğer yedekleme kategori modundaysa ve Ready to perform category backup (Kategori yedekleme için hazır) mesajı görünüyorsa, Switching Backup Plan (Yedekleme Planı Değiştirme) isteminde **Switch to File Backup** (Dosya Yedeklemeye Geç) düğmesine ve **OK** (Tamam) öğesine tıklayın.

b. Dosyaya göre yedekle seçim kutusunda, yedekleme kaynak cihazı onay kutusunu seçin:



c. Klasör yapısını açın ve yedekleme kaynak cihazı onay kutusu seçildiğinde cihaz üzerindeki tüm dosya ve klasörlerin onay kutularının otomatik olarak seçildiğini doğrulayın:.

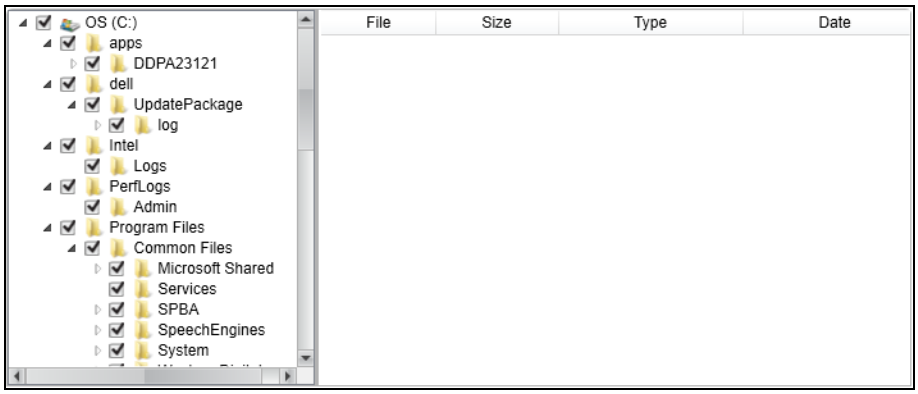

d. Seçimlerinizi kullanarak özel bir yedekleme planı oluşturmak için **Apply Changes** (Değişiklikleri Uygula) öğesine tıklayın.

Not: **Revert** (Geri Al) öğesine tıklamanız mevcut seçimlerinizi temizler ve bir önceki uygulanan yapılandırmayı yeniden görüntüler.

e. Seçilen yedekleme kaynak cihazındaki tüm dosya ve klasörleri, belirlenen yedekleme sıklığında yedeklemeye başlamak için **Enable Backup** (Yedeklemeyi Etkinleştir) öğesine tıklayın ve sayfa 42'de Adım 11'e geçin.

Not: sayfa 37'de Adım 5'te bir yedekleme planı yapılandırdıysanız, WD SmartWare yazılımı yedekleme planını hatırlatmak için Backup (Yedekleme) ekranına bir hatırlatma düğmesi ekler:

Hatırlatma düğmesine tıklandığında Scheduled Backup Status (Planlanan Yedekleme Durumu) iletişim kutusunda bir sonraki planlı yedeklemeniz, atlamış olabileceğiniz son yedekleme ve tamamlanan son yedekleme görüntülenir:

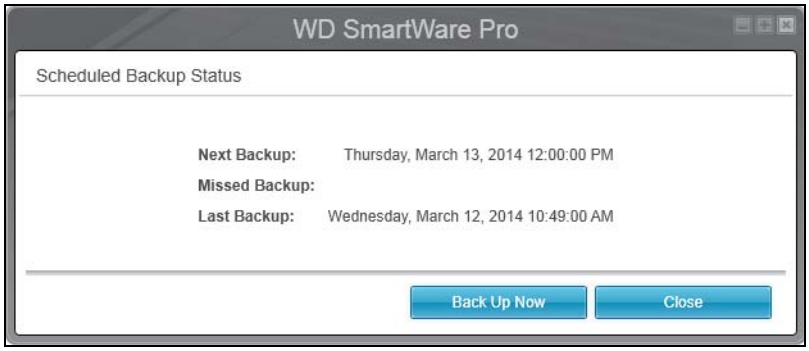
WD SmartWare Pro
Scheduled Backup Status
Next Backup: Thursday, March 13, 2014 12:00:00 PM
Missed Backup:
Last Backup: Wednesday, March 12, 2014 10:49:00 AM
Back Up Now
Close

Planı atlamak ve yedeklemeyi hemen gerçekleştirmek istiyorsanız **Back up Now** (Şimdi Yedekle) öğesine tıklayın.

10. Seçili yedekleme kaynak cihazında seçili dosya ve klasörleri yedeklemek için:

a. Yedeklemenin dosya modunda olduğunu ve Backup (Yedekleme) ekranının sol üst köşesinde Ready to perform file backup (Dosya yedekleme için hazır) mesajının göründüğünü doğrulayın.

Eğer yedekleme kategori modundaysa ve Ready to perform category backup (Kategori yedekleme için hazır) mesajı görünüyorsa, Switching Backup Plan (Yedekleme Planı Değiştirme) isteminde **Switch to File Backup** (Dosya Yedeklemeye Geç) düğmesine ve **OK** (Tamam) öğesine tıklayın.

b. Dosyaya göre yedekle seçim kutusunda, klasör yapısını açın:

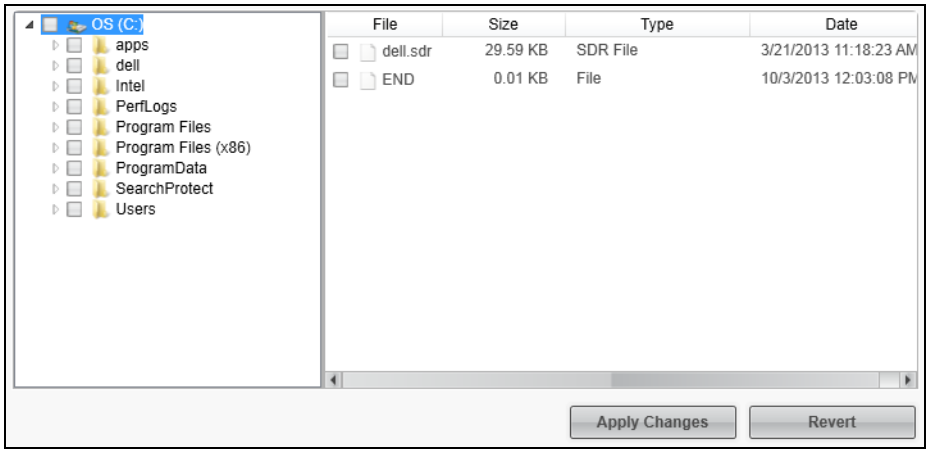

c. Yedeklemek istediğiniz her bir dosya ya da klasörün onay kutusunu seçin.

Bir klasör onay kutusunu seçtiğinizde, klasördeki tüm alt klasörlerin ve dosyaların otomatik olarak seçildiğine dikkat edin.

d. Seçimlerinizi kullanarak özel bir yedekleme planı oluşturmak için **Apply Changes** (Değişiklikleri Uygula) öğesine tıklayın.

Not: **Revert** (Geri Al) öğesine tıklamanız mevcut seçimlerinizi temizler ve bir önceki uygulanan yapılandırmayı yeniden görüntüler.

e. Seçili yedekleme kaynak aygıtındaki seçili olan tüm dosya ve klasörleri, belirlenen yedekleme sıklığında yedeklemeye başlamak için **Enable Backup** (Yedeklemeyi Etkinleştir) öğesine tıklayın ve Adım 11'de sayfa 42'e geçin.

Not: sayfa 37'de Adım 5'te bir yedekleme planı yapılandırdıysanız, WD SmartWare yazılımı yedekleme planını hatırlatmak için Backup (Yedekleme) ekranına bir hatırlatma düğmesi ekler:

Hatırlatma düğmesine tıklandığında Scheduled Backup Status (Planlanan Yedekleme Durumu) iletişim kutusunda bir sonraki planlı yedeklemeniz, atlamış olabileceğiniz son yedekleme ve tamamlanan son yedekleme görüntülenir:

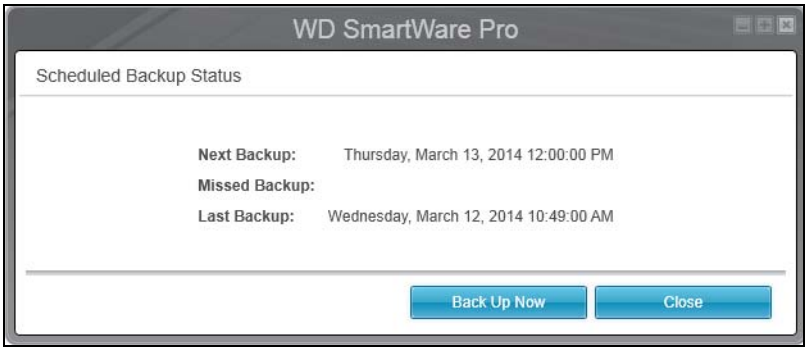

Planı atlamak ve yedeklemeyi hemen gerçekleştirmek istiyorsanız **Back up Now** (Şimdi Yedekle) öğesine tıklayın.

11. Yedekleme sırasında:

- Bir ilerleme çubuğu ve mesaj yedeklenen veri miktarını gösterir.
- Kategori yedekleme için:
  - Yedekleme kaynak cihazındaki içerik ölçerin dosya kategorileri için mavi arka planı, henüz yedeklenmemiş tüm dosyalar için sarı/kehribar rengine dönüşür.
  - Yedekleme hedef cihazının içerik ölçerinde dosya kategorileri için bulunan gri arka plan, yedekleme tamamlandığında maviye döner.
- WD SmartWare yazılımı arka planda dosyalarınızı yedeklemeye devam ederken siz bilgisayarınızla başka işler yapabilirsiniz.
- **Enable Backup** (Yedeklemeyi Etkinleştir) tuşu, yedeklemeyi devre dışı bırakmak için **Disable Backup** (Yedeklemeyi Devre Dışı Bırak) tuşuna döner.

12. Yedekleme başarıyla tamamlandı mesajının görülmesi yedeklemenin normal şekilde tamamlandığı anlamına gelir.

Yedeklenemeyen dosyaların bulunması durumunda, WD SmartWare yazılımı aşağıdakileri görüntüler:

- Dahil edilen dosya sayısını belirten uyarı mesajı
- Dosyaların listesini ve yedeklenememe nedenlerini görmek üzere tıklayabileceğiniz View (Görüntüle) bağlantısı

Bazı uygulamalar ve yürütülmekte olan işlemler dosyaların yedeklenmesini engelleyebilir. Bazı dosyalarınızın neden yedeklenmediğini belirleyemiyorsanız:

- Tüm açık dosyalarınızı kaydedip kapatın
- Eposta programınız ve İnternet tarayıcınız dahil çalışan tüm uygulamaları kapatın

Önemli: Yedekleme hedef cihazının dolu olduğunu bildiren bir Caution (Uyarı) mesajının görülmesi, yedeklemenin tamamlanması için cihaz üzerinde yeterince boş alan bulunmadığı anlamına gelir. En iyi uzun süreli çözüm için cihazı uzun süreli arşiv depolamasına gönderin ve:

a. **Help** (Yardım) sekmesine tıklayın.

b. Western Digital Online Store web sitesini görüntülemek için **WD Store** (WD Mağazası) bağlantısına tıklayın.

c. **External Hard Drives** (Harici Sabit Sürücüler) öğesine tıklayıp gelecekteki gereksinimlerinize en uygun sürücüyü seçin.

13. Adım 11'de **Disable Backup** (Yedeklemeyi Devre Dışı Bırak) öğesine tıklarsanız, disable backup (yedeklemeyi devre dışı bırak) onay istemi size WD SmartWare yazılımının yedeklemenizi arka planda çalıştırdığını ve yedekleme sırasında diğer işleriniz için bilgisayarınızı kullanmaya devam edebileceğinizi hatırlatır.

Devam etmek için:

- Talebinizi geçersiz kılmak ve yedeklemeye devam etmek için **No** (Hayır) öğesine tıklayın
- Talebinizi yerine getirmek ve yedeklemeyi devre dışı bırakmak için **Yes** (Evet) öğesine tıklayın

14. Dosyalarınızı kategoriye göre yedeklediyseniz ve yedekleme kaynak cihaz birden fazla dahili sabit sürücüye veya çoklu sürücü bölmelerine sahipse, yedekleme prosedürünü her biri için tekrarlayın.

5 Dosyaların Geri Yüklenmesii

Bu bölümde yer alan başlıklar:

Geri Alma Fonksiyonu Nasıl Çalışır?
Dosyaların Geri Alınması

Geri Alma Fonksiyonu Nasıl Çalışır?

WD SmartWare yazılımı, yedekleme hedef sürücünüzde yedeklenmiş dosyaları almanızı ve şunlardan birine kopyalamanızı kolaylaştırır:

- Yedekleme hedef cihazındaki orijinal hedefleri
- Özel bir geri alma içerik klasörüne

Geri alma genellikle beş aşamalı bir işlemdir:

1. Home (Ana Sayfa) ekranından, aşağıdakileri seçin:
   - Geri alma hedef cihazı – geri alınan dosyaların kopyalamak istediğiniz yedekleme kaynak cihazı
   - Geri alma kaynak cihazı – geri almak istediğiniz dosyaları içeren yedekleme hedef cihazı
2. Dosyaları geri almak istediğiniz geri alma kaynak cihazındaki yedekleme birimini seçin.
3. Geri alınan dosyaları kopyalamak istediğiniz hedefi belirleyin – yedekleme kaynak cihazındaki orijinal konumlarını veya özel bir geri alma içerik klasörünü.
4. Hangi içeriğin geri alınacağını seçin – dosyalar, klasörler ya da her şey.
5. Dosyaları geri alın.

Dosyaların Geri Alınması

1. Home (Ana Sayfa) ekranın Backup Source (Yedekleme Kaynağı) alanında, geri alınan dosyaları kopyalamak istediğiniz geri alma hedef (yedekleme kaynağı) cihazını seçin:
   a. Yerel bir sabit sürücüden veya uzak bir Dropbox klasöründen mi geri alınan dosyaları kopyalamak istediğinizi belirlemek için yedekleme kaynağı seçiciyi kullanın:

   - Varsayılan olarak bilgisayar seçeneği seçilidir ve bilgisayar simgesi, geri alma hedefinin dahili bir sabit sürücü veya sürücü bölümü mü yoksa yerel doğrudan bağlanan harici bir sabit sürücü mü olacağını gösterir:

- Dropbox seçeneği seçildiğinde, geri alma hedefinin uzak bir Dropbox klasörü olacağını göstermek için Dropbox simgesi görüntülenir:

b. Seçili geri alma hedef cihazı birden fazla dahili sabit sürücüye, sürücü bölümlerine veya çoklu harici sabit sürücülere sahipse, geri alınan dosyaları kopyalamak istediğiniz sürücüyü seçmek için yedekleme kaynak cihazı seçiciyi kullanın:

2. Ana Ekranın Yedekleme Hedef alanında:

a. Bilgisayarınıza birden fazla yedekleme hedef aygıtı bağlıysa, geri almak istediğiniz dosyaların simgesine tıklayın.

b. Açık mavi arka plan ile seçili cihazın vurgulandığını doğrulayın:

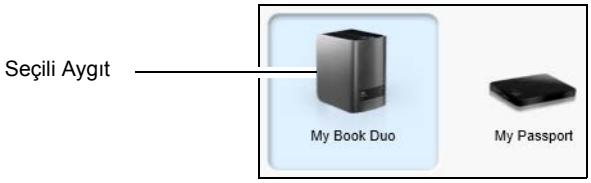

c. Seçilen yedekleme hedef cihazı birden fazla sürücü bölümü veya ağ paylaşımına sahipse, kullanmak istediğiniz yedekleme hedef cihazını seçmek için cihaz simgesinin altındaki yedekleme hedef cihazı seçiciyi kullanın:

3. Aşağıdakilerin birini görüntülemek için **Retrieve** (Geri Al) sekmesine tıklayın:

- Select a destination for retrieved files (Geri alınan dosyalar için bir hedef seç) iletişim penceresi
- Select a volume to retrieve (Geri alınacak bir birim seç) iletişim penceresi

(Bkz. Şekil 11 sayfa 30.)

EĞER . . .	O ZAMAN WD SmartWare yazılımı şunu görüntüler . . .
Seçilen geri alma hedef (yedekleme kaynağı) cihazından seçili geri alma kaynak (yedekleme hedefi) cihazında tek bir yedekleme oluşturuldu,	Select a destination for retrieved files (Geri alınan dosyalar için bir hedef seç) iletişim penceresi: 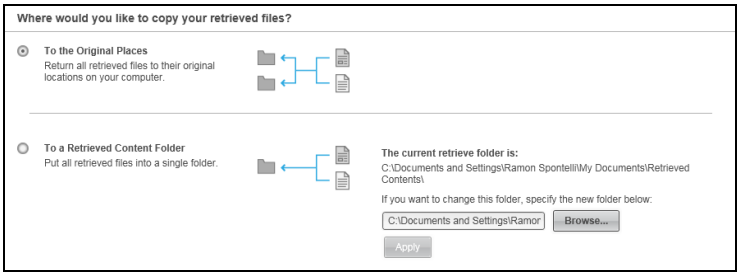 sayfa 46'deki Adım 4 ile devam edin.

(Devam eden)

EĞER . . .	O ZAMAN WD SmartWare yazılımı şunu görüntüler . . .
Aşağıdaki seçeneklerden biri ile seçili geri alma hedef (yedekleme kaynağı) cihazında birden fazla yedekleme birimi oluşturuldu: ■ Yedekleme kaynak cihazınızdaki farklı dahili sürücüler veya sürücü bölmeleri ■ Farklı yedekleme kaynak cihazları	Backed Up Volumes (Yedeklenen Birimler) seçim kutusunda sıralanmış mevcut birimlerinden birini geri almak için bir birim seçin: 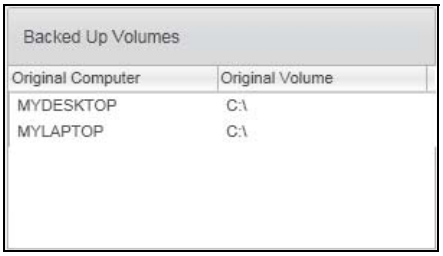 Bu durumda: a. Backed Up Volumes (Yedeklenen Birimler) seçim kutusunda, dosyaları geri almak istediğiniz birimi seçin. b. Select a destination for retrieved file (Geri alınan dosyalar için bir hedef seç) iletişim penceresini görüntülemek için **Next** (İleri) öğesine tıklayın. c. Adım 4 ile devam edin.
Seçili geri alma hedef (yedekleme kaynağı) cihazında yedekleme çalışmıyor,	**Backed Up Volumes** (Yedeklenen Birimler) seçim kutusunda sıralanmamamış Select a volume to retrieve from (Geri alınacak bir birim için hedef seç) iletişim penceresi: 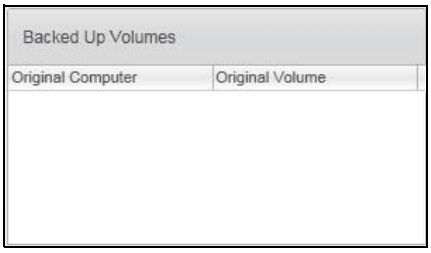 Yedeklenmiş bir birimi olmayan bir cihazdan dosyaları geri alamazsınız. Dosyaları geri almak istediğiniz sürücüyü seçmek için **Home** (Ana Sayfa) sekmesine tıklayın ve sayfa 44'te Adım 2'ye dönün.

4. Select a destination for retrieved files (Geri alınan dosyalar için hedef seç) iletişim penceresinde:

GERİ alınan dosyaları şuraya kopyalamak istiyorsanız . . .	ÖYLEYSE . . .
Seçili geri alma kaynak (yedekleme hedefi) cihazındaki orijinal hedefleri,	**Orijinal Yerlerine** ***Not:*** sayfa 45'de Adım 3'te farklı bir yedekleme kaynak cihazı ya da uzaktan Dropbox klasörü için yedekleme birimi seçtiyseniz, **To the Original Places** (Orijinal Yerlerine) seçeneği mevcut olmayacaktır.

GERİ alınan dosyaları şuraya kopyalamak istiyorsanız . . .	ÖYLEYSE . . .
Geri alınan içerik klasörü,	**Bir Geri Alınan İçerik Klasörüne** Kullanıcı adınız için varsayılan dosya Belgelerim klasöründeki Retrieved Contents (Geri Alınan İçerikler) olacaktır. Farklı bir klasör belirlemek istiyorsanız: a. **Browse** (Gözat) öğesine tıklayın ve yeni klasörü belirlemek için gözat fonksiyonunu kullanın. b. **Apply** (Uygula) öğesine tıklayın.

5. Select content to retrieve... (Geri alınacak içeriği seç...) iletişimini görüntülemek amacıyla **Next (**İleri)'ye tıklayın.

EĞER seçili yedekleme biriminden şunları geri almak istiyorsanız . . . seçili yedekleme biriminden	ÖYLEYSE . . .
Tüm dosyaları	**Retrieve All Files** (Tüm Dosyaları Geri Al) seçeneğinden, sayfa 48'teki Adım 7'ye geçin.
Seçili dosyalar ya da klasörler	Retrieve Some Files (Bazı Dosyaları Geri Al) seçim kutusunu açmak için **Retrieve Some Files** (Bazı Dosyaları Geri Al) seçeneğini seçin ve Adım 6'e geçin. 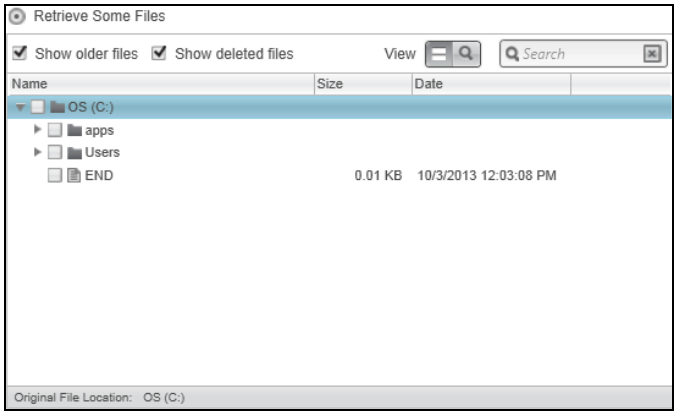

6. Retrieve Some Files (Bazı Dosyaları Geri Al) seçim kutusunda, klasör yapısı içerisinde istediğiniz dosyaları bulmak için ilerleyin. Ayrıca, dosya ya da klasör adını (ya da adının bir kısmını) yazarak arama kutusunu da kullanabilirsiniz:

- Dosyalarınızın farklı sürümlerini görüntülemek için **Show older files** (Eski Dosyaları Göster) onay kutusunu seçin:

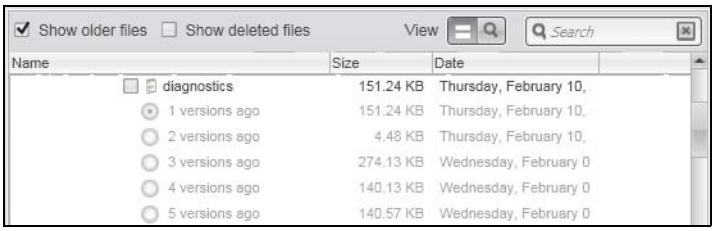

- Silinen yedekleme dosyalarını göstermek için **Show deleted files** (Silinen Dosyaları Göster) onay kutusunu seçin:

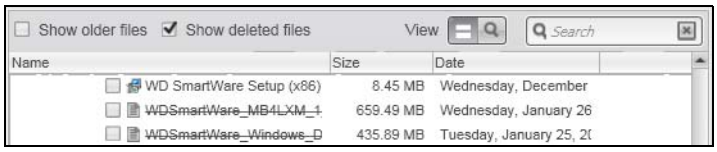

- Dosyaları ayrı ayrı listelemek için **View** (Görüntüle) simgesini seçin.
- Bir dosyayı bulmak için, dosya adının tamamını veya bir kısmını yazın ve aramayı başlatmak için **Enter** (Giriş) tuşuna basın.

  Arama filtresini kaldırmak için, arama kutusundaki metnin tamamını silin ve **Enter** (Giriş) tuşuna basın.
- Geri almak istediğiniz dosyalar ya da klasörler için onay kutularını seçin.

7. **Start Retrieving** (Geri Almayı Başlat) öğesine tıklayın.
8. Geri alma sırasında:
   - Retrieve (Geri alma) ekranı, bir ilerleme çubuğu ve belirlenen geri alma konumuna kopyalanan verilerin miktarını belirten bir mesaj görüntüler.
   - Geri almayı durdurmanız için bir **Cancel Retrieving** (Geri Almayı Durdur) düğmesi mevcuttur.
9. Retrieval accomplished (Geri alma tamamlandı) mesajı geri alma işleminin tamamlandığını bildirir.

   Partial retrieve accomplished (Kısmi geri alma tamamlandı) mesajının anlamı geri almak üzere seçmiş olduğunuz tüm dosyaların belirtilen geri alma konumuna kopyalanmadığı anlamına gelir. Bu durumda:
   - Files Not Retrieved (Dosyalar Geri Alınmadı) mesajı geri alınamamış dosya sayısını ve geri alma başarısız bilgi ekranına bir bağlantı verir. Dosya listesini ve geri alınamama nedenlerini görmek için **View Files** (Dosyaları Görüntüle) bağlantısına tıklayın.
   - Destination is full (Hedef dolu) mesajı, seçili geri alma kaynak (yedekleme hedefi) cihazında geri almayı tamamlamak için yeterli disk alanının bulunmadığı anlamına gelir.

6

Aygıtın Kilitlenmesi ve Kilidinin Açılmasıı

Bu bölümde yer alan başlıklar:

Aygıtın Parola ile Korunması
Aygıt Kilidinin Açılması
Parolanızın Değiştirilmesi
Aygıt Kilidi Özelliğinin Kapatılması

Aygıtın Parola ile Korunması

Başka birinin aygıtınıza erişmesinden endişeliyseniz ve dosyalarınızı görmesini istemiyorsanız sürücünüzü parolayla korumalısınız.

UYARI! WD Security yazılımı, aygıtınızı elektronik olarak kilitlemek ve kilidini kaldırmak için parolanızı kullanır. Parolanızı unutursanız, aygıtınız üzerindeki verilere erişemez ya da üzerine yeni veriler yazamazsınız. Bunu tekrar kullanabilmeniz için aygıt sürücüsünü silmeniz gerekecektir.

Not: Parala koruma özellikleri Ayrı Sürücüler (JBOD) yapılandırmalarında mevcut değildir.

1. Aşağıdakilerden birini seçerek Set Security (Güvenliği Ayarla) iletişim kutusunu açın:
   - Eğer uygulamayı yüklerken yarattıysanız WD Security masaüstü kısayoluna
   - **Start** (Başlat) > **All Programs** (Tüm Programlar) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Security**

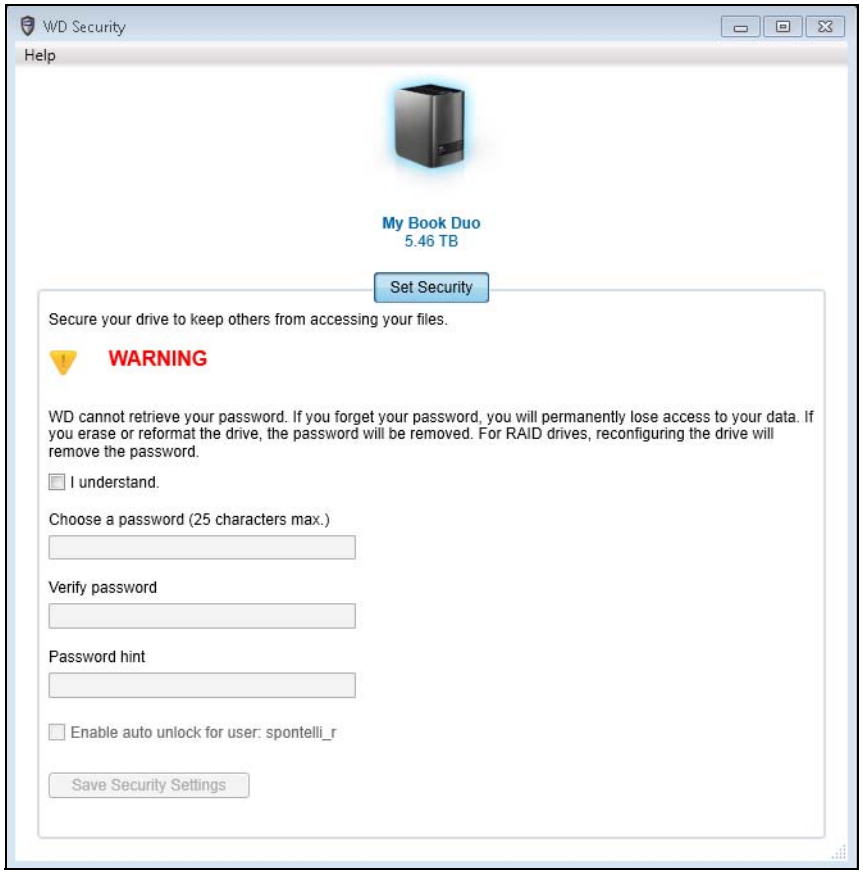
WD Security
Help
My Book Duo
5.46 TB
Set Security
Secure your drive to keep others from accessing your files.
WARNING
WD cannot retrieve your password. If you forget your password, you will permanently lose access to your data. If you erase or reformat the drive, the password will be removed. For RAID drives, reconfiguring the drive will remove the password.
I understand.
Choose a password (25 characters max.)
Verify password
Password hint
Enable auto unlock for user: spontelli_r
Save Security Settings

2. Bilgisayarınıza bağlı birden fazla desteklenen aygıt varsa, parola oluşturmak istediğiniz aygıt simgesine tıklayın.
3. Parolanızı unutmanız durumunda verilerin kaybolma riski konusundaki uyarıyı okuyun.
4. Bu riski kabul ettiğinizi belirtmek için **I understand** (Anladım) onay kutusuna tıklayın.
5. Azami 25 karakter kullanarak **Choose a password** (Parola seç) kutusuna parolanızı yazın.
6. **Verify password** (Parola doğrula) kutusuna parolanızı tekrar yazın.
7. **Password hint** (Parola ipucu) kutusuna size parolanızı hatırlatacak bir ipucu girin.
8. Kullanıcı için **Enable Auto Unlock for User'ı** (Kullanıcı İçin Otomatik Kilit Açmayı Etkinleştir): WD Security yazılımının bu bilgisayarda seçili sürücü için parolanızı hatırlamasını istiyorsanız kutuyu işaretleyin.
9. Parolanızı kaydetmek ve aygıtınız için donanım tabanlı şifrelemeyi etkinleştirmek için, **Save Security Settings** (Güvenlik Ayarlarını Kaydet) öğesine tıklayın.
10. Güvenlik etkinleştirildi mesajını kapatmak için **OK** (Tamam) tuşuna tıklayın.

UYARI! Bir parola oluşturduktan sonra geçerli çalışma oturumuna devam ettiğiniz sürece aygıt *kilitlenmemiş* durumda kalır. Böylece WD Security yazılımı:

- Bilgisayarınızı kapadığınızda, aygıtınızı çıkardığınızda veya bilgisayarınız uyku moduna geçtiğinde aygıtı kilitler
- *EĞER* **Enable Auto Unlock for User'ı** (Kullanıcı İçin Otomatik Kilit Açmayı Etkinleştir) seçeneğini seçmediyseniz, bilgisayarınızı tekrar başlatma ya da aygıtınızı tekrar bağlama durumunda aygıtınızın kilidini açmak için parolanızı tekrar girmeniz gerekir: parolanızı oluşturduğunuzda kutuyu işaretleyin

Not: Bir parola oluşturduğunuzda, WD Security yazılımı My Book Duo aygıtındaki üretici yazılımına kaydeder ve WD Unlocker yardımcı sanal CD'yi (VCD) bilgisayarınızın dosya yönetimi yardımcı listesi olarak gösterir:

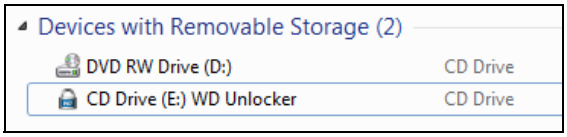

Bu liste görüntülenir:

- Bilgisayarınızda sonraki kapatma ve yeniden başlatma
- My Book Duo aygıtını çıkardığınızda ve yeniden bağladığınızda ya da kapatıp açtığınızda
- Bilgisayarınız, yapılandırmasına bağlı olarak uyku modundan çıkarken

Liste, aygıt kilitli ya da **Enable Auto Unlock for User'ı** (Kullanıcı İçin Otomatik Kilit Açmayı Etkinleştir) etkin olup olmadığına bakılmadan görüntülenir: parolayı oluşturduğunuzda onay kutusu. Aygıt için parola korumasını etkin tuttuğunuz sürece.

Aygıt Kilidinin Açılması

Eğer **Enable Auto Unlock for User'ı** (kullanıcı için otomatik kilit açmayı etkinleştir) seçmediyseniz başkalarının aygıtınızdaki dosya bilgilerine ulaşmasını engellemek için bir parola oluşturduktan sonra kutuyu işaretleyin, aygıt kilidini açmak için aşağıdaki durumlarda parolanızı girmeniz gerekecektir:

- Bilgisayarınızı kapatıp, yeniden başlatırken
- Aygıtı bilgisayarınızdan çıkarıp, yeniden takarken
- Bilgisayarınız, yapılandırmasına bağlı olarak uyku modundan çıkar

Bilgisayarınızda WD Security yazılımı kurulu olmasa bile bunu yapmanız gerekecektir.

Bilgisayarınızın yazılım yapılandırılmasına bağlı olarak sürücü kilidini aşağıdakiler aracılığıyla açabilirsiniz:

- WD Security ya da WD Drive Utilities yazılımı
- WD SmartWare yazılımı
- WD Drive Unlock utility (WD Drive Unlock yardımcı programı)

WD Security ya da WD Drive Utilities Yazılımı

Bilgisayarınızı kapatıp yeniden başlattığınızda veya aygıtı bilgisayardan çıkarıp yeniden taktığınızda, WD Security ya da WD Drive Utilities yazılımının başlatılmasıyla Unlock Drive (Sürücü Kilidini Aç) iletişimi görüntülenir:

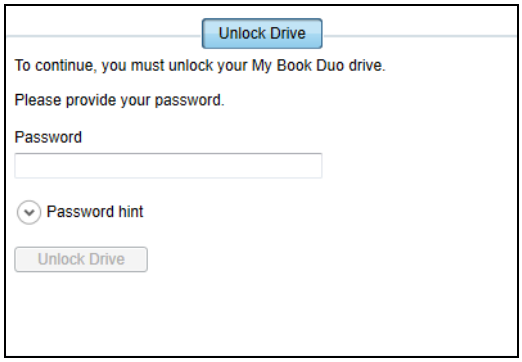

1. Unlock Drive (Sürücü Kilidini Aç) iletişim kutusunu görüntülemek için, şunlara tıklayın:
   - Eğer uygulamayı yüklerken masaüstü kısayolu oluşturduysanız WD Security kısayol simgesine ya da **Start** (Başlat) > **All Programs** (Tüm Programlar) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Security**
   - Eğer uygulamayı yüklerken WD Drive Utilities masaüstü kısayolu oluşturduysanız kısayol simgesine ya da **Start** (Başlat) > **All Programs** (Tüm Programlar) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**
2. Bilgisayarınıza bağlı birden fazla desteklenen aygıt varsa, Sürücü Kilidini Açma iletişim penceresini görüntülemek için kilitli olan bir sürücü simgesine tıklayın.
3. Sürücü Kilidini Açma iletişimind
   a. **Password** (Parola) kutusuna parolanızı yazın.
   b. **Unlock Drive** (Sürücü Kilidini Aç) öğesine tıklayın.

WD SmartWare Yazılımı ile

Eğer **Enable Auto Unlock for User'ı** (Kullanıcı İçin Otomatik Kilit Açmayı Etkinleştir) seçmediyseniz, bilgisayarınızı kapatıp tekrar başlattığınız zaman ya da aygıtı bilgisayarınızdan çıkardığınızda: parolanızı yarattıktan sonra kutuyu işaretleyin WD SmartWare Pro yazılımı aygıtınızın içerik ölçekleri yerinde Drive is locked (Sürücü kilitli) mesajı görüntüler:

1. WD SmartWare Pro eğer Sürücünüzün kilidini kaldırma iletişimi otomatik görünmezse, görmek için Drive is locked (Sürücü kilitli) mesajının üzerindeki sürücü resmine tıklayın:

2. **Password** (Parola) kutusuna parolanızı yazın.
3. **Unlock** (Kilidi Kaldır) öğesine tıklayın.

WD Drive Kilit Açma Yardımcısı ile

WD yazılımı kurulu olmayan bir bilgisayara parola korumalı bir aygıt taktığınızda, aygıtınızın kilidini açmak için WD Drive Unlock yardımcı programını kullanabilirsiniz. WD Drive Unlock programı, bilgisayarınızın dosya yönetimi programı ekranında görüntülenen sanal bir CD sürücüsü üzerindedir.

1. WD Drive Unlock (Sürücü Kilidi Açma) yardımcı programını aşağıdaki yollardan birini izleyerek başlatın:
   - Bilgisayarınızın dosya yönetimi yardımcı programını kullanarak WD Unlocker sanal CD'sini açın ve WD Drive Unlock.exe dosyasına çift tıklayın
   - **Start** (Başlat) > **My Computer** (Bilgisayarım) öğesine tıklayarak ve Devices with Removable Storage (Çıkarılabilir Depolama Aygıtları) altındaki WD Unlocker virtual CD icon (Sanal CD Kilidi Açma) simgesine çift tıklayarak

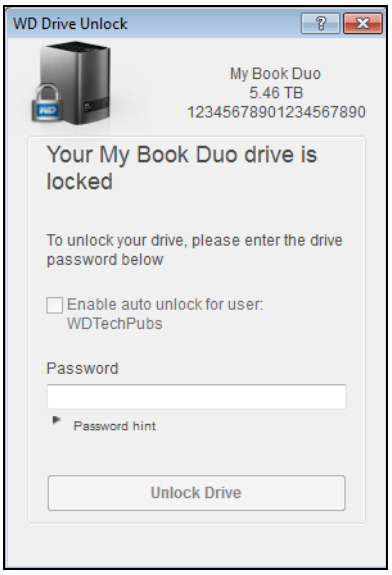

2. WD Drive Unlock yardımcı programı ekranında:
   a. **Password** (Parola) kutusuna parolanızı yazın.
   b. Kullanıcı için **Enable Auto Unlock for User'ı** (Kullanıcı İçin Otomatik Kilit Açmayı Etkinleştir)**:** eğer WD Drive Unlock yardımcı programının parolanızı bu bilgisayarda hatırlamasını istiyorsanız kutuyu işaretleyin.
   c. **Unlock Drive** (Sürücü Kilidini Kaldır) öğesine tıklayın.
   d. Your drive is now unlocked (Sürücünüzün kilidi açıldı) mesajında, WD Drive Unlock yardımcı programı ekranını kapatmak için, **Exit** (Çıkış) öğesine tıklayın.

Parolanızın Değiştirilmesi

1. Aşağıdakilerden birini seçerek Change Security (Güvenliği Değiştir) iletişim kutusunu açabilirsiniz:
   - Eğer uygulamayı yüklerken yarattıysanız WD Security masaüstü kısayoluna
   - **Start** (Başlat) > **All Programs** (Tüm Programlar) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Security**

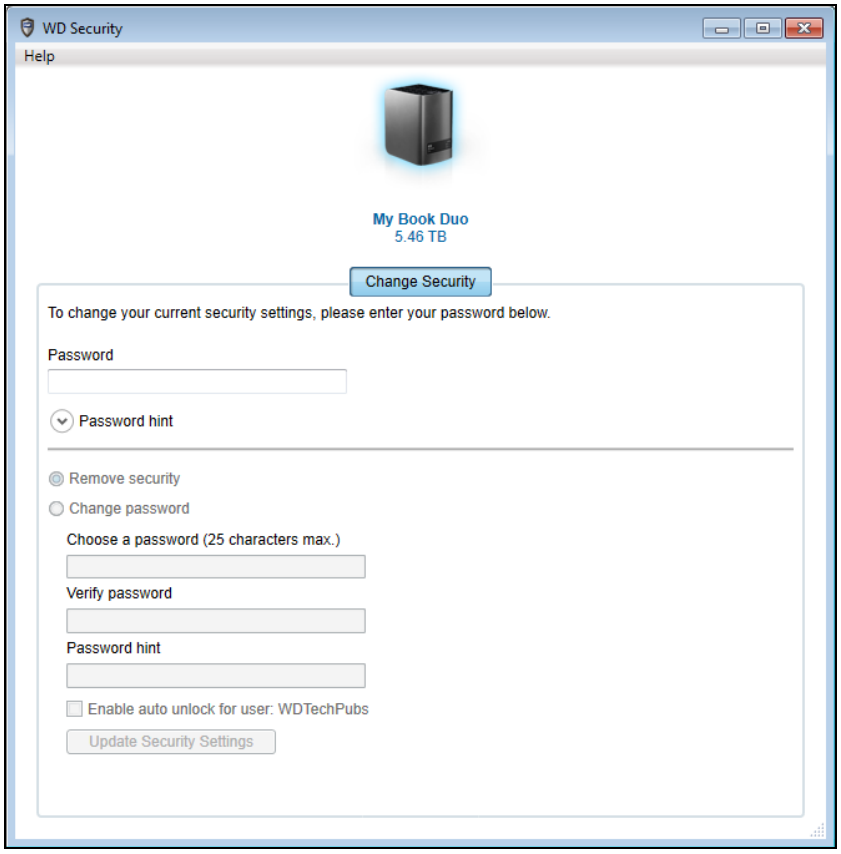

2. Bilgisayarınıza bağlı birden fazla desteklenen aygıt varsa, parolasını değiştirmek istediğiniz sürücünün simgesini seçin.
3. **Password** (Parola) kutusuna mevcut parolanızı yazın.
4. **Change password** (Parolayı değiştir) seçeneğini işaretleyin.
5. Azami 25 karakter kullanarak **Choose a password** (Parola seç) kutusuna yeni parolanızı yazın.
6. **Verify password** (Parola doğrula) kutusuna yeni parolanızı tekrar yazın.
7. **Password hint** (Parola ipucu) kutusuna size yeni parolanızı hatırlatacak bir ipucu girin.
8. Kullanıcı için **Enable Auto Unlock for User'ı** (Kullanıcı İçin Otomatik Kilit Açmayı Etkinleştir): bu bilgisayardaki seçili aygıt için WD Security yazılımından yeni parolanızı hatırlamasını isteyip istemediğinizi kutuyu işaretleyerek belirtin.
9. **Update Security Settings** (Güvenlik Ayarlarını Güncelle) öğesine tıklayın.
10. Güvenlik etkinleştirildi mesajını kapatmak için **OK** tuşuna tıklayın.

UYARI! Parola değiştirdikten sonra, geçerli çalışma oturumuna devam ettiğiniz sürece aygıt *kilitlenmemiş* durumda kalır. Böylece WD Security yazılımı:

- Bilgisayarınızı kapadığınızda, aygıtınızı çıkardığınızda veya bilgisayarınız uyku moduna geçtiğinde aygıtı kilitler
- *EĞER* **Enable Auto Unlock for User'ı** (Kullanıcı İçin Otomatik Kilit Açmayı Etkinleştir) seçeneğini seçmediyseniz, bilgisayarınızı tekrar başlatma ya da aygıtınızı tekrar bağlama durumunda aygıtınızın kilidini açmak için parolanızı tekrar girmeniz gerekir: Parolanızı değiştirdiğinizde kutuyu işaretleyin

Aygıt Kilidi Özelliğinin Kapatılması

1. Aşağıdakilerden birini seçerek Change Security (Güvenliği Değiştir) iletişim kutusunu açabilirsiniz:
   - Eğer uygulamayı yüklerken yarattıysanız WD Security masaüstü kısayoluna
   - **Start** (Başlat) > **All Programs** (Tüm Programlar) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Security**

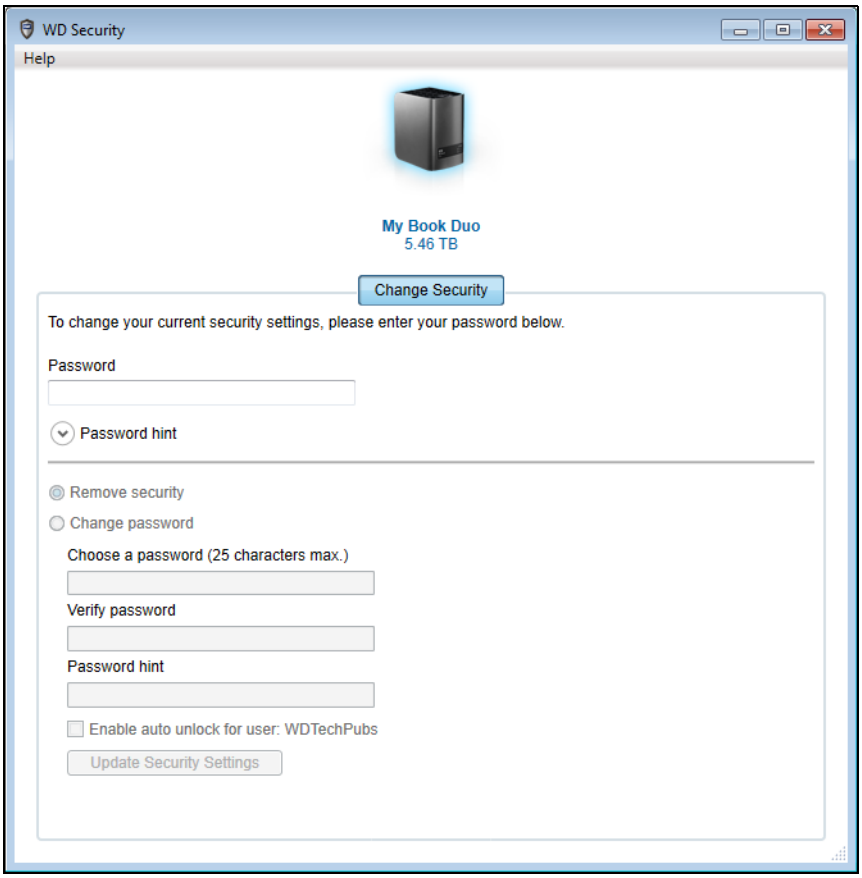

2. Bilgisayarınıza bağlı birden fazla desteklenen aygıt varsa, parola korumasını kaldırmak istediğiniz aygıt simgesine tıklayın.
3. **Password** (Parola) kutusuna parolanızı yazın.
4. **Remove security** (Güvenliği kaldır) seçeneğini işaretleyin.
5. Parola korumasını kaldırmak ve Set Security (Güvenlik Ata) diyalog kutusunu görüntülemek için **Update Security Settings** (Güvenlik Ayarlarını Güncelle) öğesine tıklayın.

7 Aygıtın Yönetilmesi ve Özelleştirilmesi

Bu bölümde yer alan başlıklar:

Aygıt Sağlığının Denetlenmesi
Aygıt Sürücülerinin Silinmesii
Aygıt Yapılandırmasının Yönetilmesi
Aygıtın kaydının yapılması
WD Yazılımı ve Disk Görüntüsünün Geri Yüklenmesi
Aygıt Zaman Ayarlı Kapanma Ayarı
Aygıt Kapasitesinin Yükseltilmesi
WD Quick View Simgesinin Kullanımı
- Sürücü Durum Kontrolü
- Simge Uyarılarının Görüntülenmesi
- WD SmartWare Yazılımının Açılması
- Aygıt Bağlantısının Güvenli Şekilde Kesilmesi

Aygıt Sağlığının Denetlenmesi

WD Drive Utilities yazılımı, aygıt performansınızın iyi olduğundan emin olmanıza yardımcı olan üç tanılama aracı sunar. Aygıtınızın düzgün çalışmadığına ilişkin endişeleriniz varsa aşağıdaki testleri yapın:

- SMART Durum Denetimi

  SMART, aygıt sürücüsünün önemli dahili performans özniteliklerini sürekli olarak izleyen bir arıza tahmin fonksiyonudur. Sürücü sıcaklığında saptanan bir artış, gürültü ya da okuma/yazma hataları sürücünün ciddi bir arıza durumuna yaklaştığının bir göstergesidir. Erken uyarıyla, arıza oluşmadan önce verilerinizi başka bir aygıta taşımak gibi koruyucu önlemler alabilirsiniz.

  SMART durum denetiminin sonucu, sürücü durumunun geçiş veya arıza değerlendirmesidir.

- Hızlı Sürücü Testi

  Her aygıt sürücüsünde, sürücüyü hata durumlarına karşı test eden yerleşik bir Data Lifeguard™ (Veri Koruma) tanılama yardımcı programı bulunmaktadır. Hızlı sürücü testi, sürücülerin önemli performans sorunlarını denetler.

  Hızlı sürücü testinin sonucu, sürücü testi geçer ya da arızalı olarak değerlendirilir.

- Tam Sürücü Testi

  En kapsamlı aygıt tanılama, tam sürücü testidir. Her bir aygıt sürücüsünün tüm bölümleri, arıza durumlarına karşı test eder ve gerektiğinde bozuk kesim işareti yerleştirir.

Sürücü tanılama ve durum denetimlerini gerçekleştirmek için en iyi zaman bunu aygıtınızda herhangi bir sorunla karşılaşmadan önce düzenli olarak yapmaktır. Aynı zamanda oldukça hızlı olduklarından, SMART durum denetimi ile hızlı sürücü testi asgari güçlükle yüksek düzeyde güvence sunar. Böylece, dosyaları yazarken veya bunlara erişirken herhangi bir disk hatası ile karşılaştığınızda bunların üçünü de gerçekleştirin.

1. Aşağıdakilerden birine tıklayarak WD Drive Utilities yazılımını başlatın:
   - Eğer uygulamayı yüklerken yarattıysanız WD Drive Utilities masaüstü kısayoluna
   - **Start** (Başlat) > **All Programs** (Tüm Programlar) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

   Bkz. Şekil 5 sayfa 11.
2. Bilgisayarınıza bağlı birden fazla desteklenen aygıt varsa, kontrol etmek istediğiniz aygıt simgesine tıklayın.
3. Tanılamalar iletişim penceresinde **Diagnostics** (Tanılama) öğesine tıklayın:

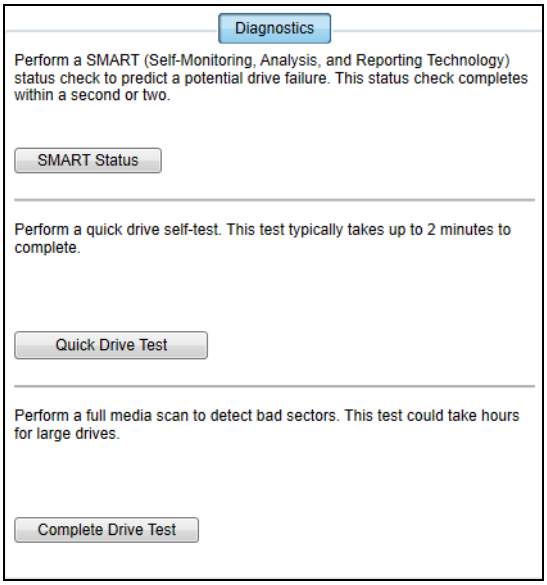
Diagnostics
Perform a SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) status check to predict a potential drive failure. This status check completes within a second or two.
SMART Status
Perform a quick drive self-test. This test typically takes up to 2 minutes to complete.
Quick Drive Test
Perform a full media scan to detect bad sectors. This test could take hours for large drives.
Complete Drive Test

4. Tanılama iletişiminde, çalıştırmak istediğiniz test ile ilgili düğmeye tıklayın:
   - **SMART Status** (SMART Durumu)
   - **Quick Drive Test** (Hızlı Sürücü Testi)
   - **Complete Drive Test** (Tam Sürücü Testi)

Aygıt Sürücülerinin Silinmesii

UYARI! Aygıt sürücülerini geçici olarak silmek , RAID dizin yapılandırması ve JBOD yapılandırmasında seçili olan *her iki* sürücüdeki tüm verileri siler. Silmeden önce aygıt sürücüsündeki verileri daima yedekleyin.

Not: Aygıt sürücülerinizin silinmesi, WD yazılımını ve tüm destek dosyalarını, yardımcı programları ve kullanım kılavuzu dosyalarını da siler. Sürücüleri sildikten sonra aygıtınızı orijinal yapılandırmasına geri yüklemek için bunları indirebilirsiniz. (WD yazılımını ve disk görüntüsünü indirmek ve geri yükleme hakkında bilgi almak için bkz. Bilgi Tabanı yanıt no. 7, *http://support.wd.com*.)

WD Drive Utilities yazılımı aygıtınızın kilitli olup olmamasına bağlı olarak aygıt sürücülerinizi silmek için iki yol sunar:

Aygıtınız şuysa . . .	VE siz . . .	O ZAMAN bkz. . . .
Kilitli değil,	*Sürücüyü* silmek istiyorsanız,	bir sonraki bölümdeki "Sürücü Silme Fonksiyonunun Kullanılması".
Kilitli,	Parolanızı unuttunuz ya da kaybettiniz ve sürücüyü *silmeniz* gerekmekte,	"Beş Geçersiz Parola Kullanma" sayfa 59.

Sürücü Silme Fonksiyonunun Kullanılması

1. Aşağıdakilerden birine tıklayarak WD Drive Utilities yazılımını başlatın:
   - Eğer uygulamayı yüklerken yarattıysanız WD Drive Utilities masaüstü kısayoluna
   - **Start** (Başlat) > **All Programs** (Tüm Programlar) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

   Bkz. Şekil 4 sayfa 8.
2. Bilgisayarınıza bağlı birden fazla desteklenen aygıt varsa, silmek istediğiniz aygıt simgesine tıklayın.
3. Sürücü Silme iletişimini görüntülemek için, **Drive Erase** (Sürücü Silme) öğesine tıklayın:

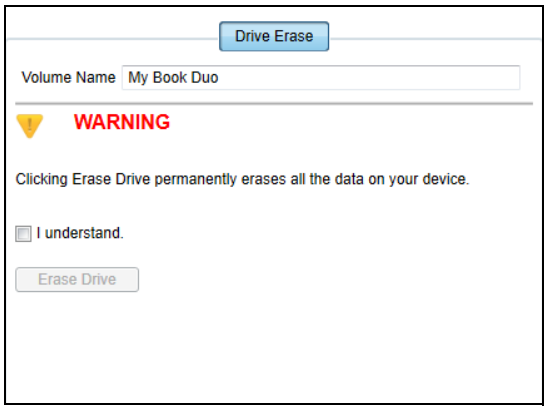

RAID Dizisi Yapılandırmaları için

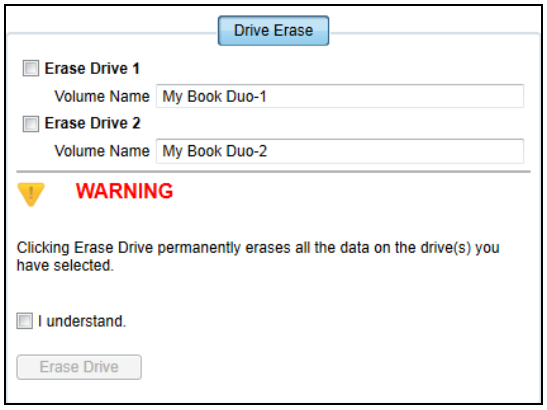

Bağımsız Sürücüler için

4. Drive Erase (Sürücü Silme) iletişiminde:
   a. Bağımsız sürücüler için, silmek istediğiniz her bir sürücü için onay kutusunu işaretleyin:
      - **Erase Drive 1** (Sürücüyü Sil 1)
      - **Erase Drive 2** (Sürücüyü Sil 2)
   b. Bir birimin adını değiştirmek istediğinizde **Volume Name** (Birim Adı) kutusundaki adın üzerine yazın.
   c. Aygıtı ya da bir sürücüyü siliyorsanız veri kaybı hakkındaki uyarıyı okuyun.

      Önemli: Aygıt sürücülerinde bulunan herhangi bir veriyi saklamak isterseniz, sürücüyü silmeden önce bunları başka bir aygıta yedekleyin.

   d. Riski kabul ettiğinizi belirtmek için **I understand** (anladım) onay kutusunu işaretleyin ve **Erase Drive** (Sürücüyü Sil) düğmesini etkinleştirin.
   e. **Erase Drive** (Sürücüyü Sil) öğesine tıklayın.

Sürücü silme işleminden sonra WD yazılımını indirme, geri yükleme ve aygıtınızdaki disk görüntüsü hakkında bilgi için *http://support.wd.com* adresine gidin ve Bilgi Tabanındaki 7 numaralı yanıta bakın.

> ***Not:*** Aygıt sürücüsünün silinmesi parolanızı da siler. Aygıtınızı korumak için bir parola kullandıysanız, bunu yeniden oluşturmanız gerekecektir. Bkz. "Aygıtın Parola ile Korunması" sayfa 49.

Beş Geçersiz Parola Kullanma

Parolanızı unuttuysanız ya da kaybettiyseniz, Sürücü Kilidini Aç iletişim kutusuna beş geçersiz parola girerek aygıt sürücülerini silebilirsiniz. Bkz.:

- "WD Security ya da WD Drive Utilities Yazılımı" sayfa 51
- "WD SmartWare Yazılımı ile" sayfa 52
- "WD Drive Kilit Açma Yardımcısı ile" sayfa 52

1. Sürücü Kilidini Açma diyalog kutusuna beş geçersiz parola girin:
   a. **Password** (Parola) kutusuna parolanızı yazın.
   b. **Unlock Drive** (Sürücü Kilidini Aç) veya **Unlock** (Kilidi Aç) seçeneğine tıklayın.
   c. WD Security ya da WD Drive Utilities yazılımından Kimlik Doğrulama Başarısız mesajını kapatmak için **OK** (Tamam) tuşuna basın.
2. Beşinci geçersiz parolayı girdiğinizde, Sürücü Kilit Açma iletişim kutusunu açmak için kullanılan uygulamaya bağlı olarak çok fazla parola denemesi iletişim kutusu görüntülenir:
   - WD Security ya da WD Drive Utilities yazılımını kullanma:

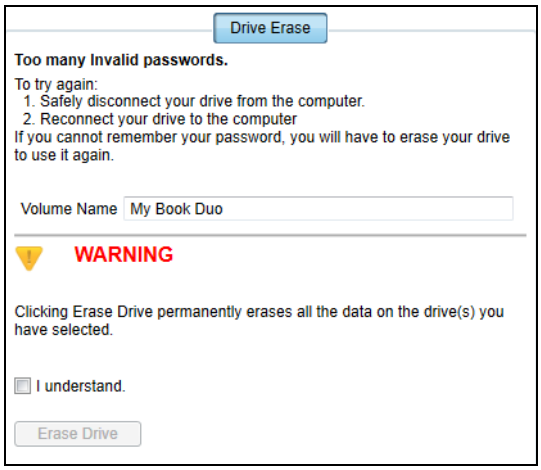
Drive Erase
Too many Invalid passwords.
To try again:
1. Safely disconnect your drive from the computer.
2. Reconnect your drive to the computer
If you cannot remember your password, you will have to erase your drive to use it again.
Volume Name
My Book Duo
WARNING
Clicking Erase Drive permanently erases all the data on the drive(s) you have selected.
I understand.
Erase Drive

- WD SmartWare Pro yazılımını kullanma:

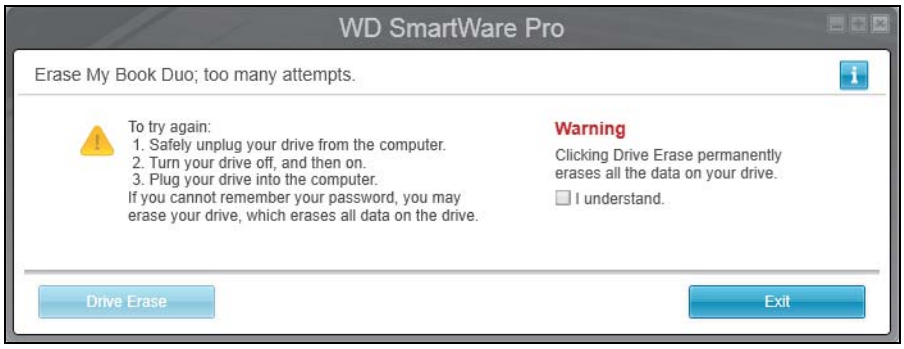
WD SmartWare Pro
Erase My Book Duo; too many attempts.
To try again:
1. Safely unplug your drive from the computer.
2. Turn your drive off, and then on.
3. Plug your drive into the computer.
If you cannot remember your password, you may erase your drive, which erases all data on the drive.
Warning
Clicking Drive Erase permanently erases all the data on your drive.
I understand.
Drive Erase
Exit

- WD Sürücü Kilit Açma yardımcı programının kullanılması:

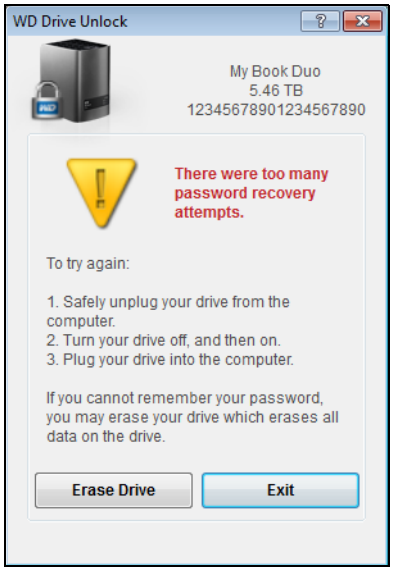
WD Drive Unlock
My Book Duo
5.46 TB
12345678901234567890
There were too many password recovery attempts.
To try again:
1. Safely unplug your drive from the computer.
2. Turn your drive off, and then on.
3. Plug your drive into the computer.
If you cannot remember your password, you may erase your drive which erases all data on the drive.
Erase Drive
Exit

3. Aygıt sürücünüzü silmek için:
   - WD Security, WD Drive Utilities, ya da WD SmartWare yazılımını kullanma:
     a. Aygıt sürücüsündeki tüm verileri silme hakkındaki uyarıyı okuyun.
     b. Riski kabul ettiğinizi belirtmek için **I understand** (anladım) onay kutusunu işaretleyin ve **Erase Drive** (Sürücüyü Sil) ya da **Drive Erase** (Sürücü Silme) düğmesini etkinleştirin.
     c. **Erase Drive** (Sürücüyü Sil) ya da **Drive Erase** (Sürücü Silme) öğesine tıklayın.
     d. Sürücü silme işlemi tamamlandığında, sürücü silindi mesajını kapatmak için **OK** (Tamam) ya da **Exit** (Çıkış):
        - WD Security ve WD Drive Utilities için:

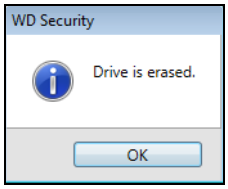

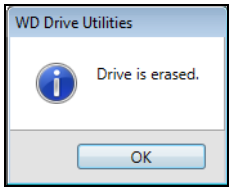

- WD SmartWare İçin:

WD SmartWare Pro
Drive is erased.
Your drive has been successfully erased.
Create a new password by clicking Security and following the onscreen instructions to create a new password and secure your drive.
Exit

- WD Sürücü Kilit Açma yardımcı programının kullanılması:

a. Aygıt sürücüsü üzerindeki tüm verilerin silinmesi hakkında bir uyarı görüntülemek için, **Erase Drive** (Sürücüyü Sil) öğesine tıklayın:

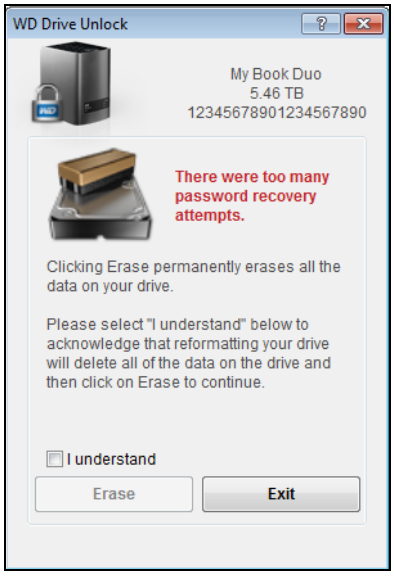
WD Drive Unlock
My Book Duo
5.46 TB
12345678901234567890
There were too many password recovery attempts.
Clicking Erase permanently erases all the data on your drive.
Please select "I understand" below to acknowledge that reformatting your drive will delete all of the data on the drive and then click on Erase to continue.
I understand
Erase
Exit

b. Uyarıyı okuyun ve bu riski kabul ettiğinizi belirtmek için **I understand** (Anladım) onay kutusunu seçin ve **Erase** (Sil) düğmesini etkinleştirin.

c. **Erase** (Sil) öğesine tıklayın.

d. Silme çalışması tamamlandıktan sonra, WD Sürücü Kilit Açma yardımcı program ekranını silmek için **Exit** (Çık) öğesine tıklayın:

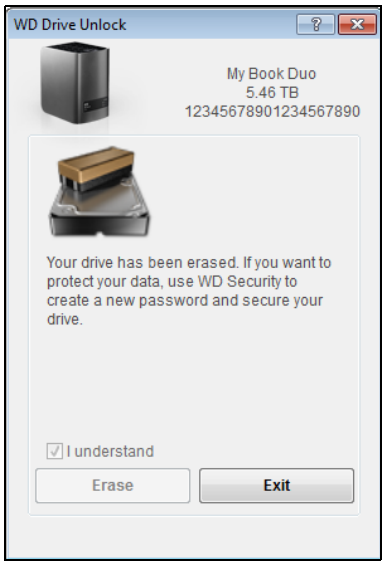
WD Drive Unlock
My Book Duo
5.46 TB
12345678901234567890
Your drive has been erased. If you want to protect your data, use WD Security to create a new password and secure your drive.
I understand
Erase
Exit

Geri yükleme ve sürücünüzdeki disk görüntüsü hakkında bilgi için *http://support.wd.com* adresine gidin ve Bilgi Tabanındaki 7 numaralı yanıta bakın.

Not: Aygıt sürücüsünün silinmesi parolanızı da siler. Aygıtınızı korumak için hâlâ bir parola kullanmak istiyorsanız, bunu yeniden oluşturmanız gerekecektir. Bkz. "Aygıtın Parola ile Korunması" sayfa 49.

Aygıt Yapılandırmasının Yönetilmesi

My Book Duo aygıtının ilk/varsayılan yapılandırması, şeritli RAID 0 disk dizisi olarak yüksek hızlı/maksimum depolama performansı içindir. Aygıtı şu şekilde yeniden yapılandırabilirsiniz:

- Yüksek hızlı/maksimum depolama performansı için ikizlemeli bir RAID 1 disk dizisi
- Esnekliği geliştirmek adına bağımsız olarak erişilen JPOD bağımsız sürücüleri

Aygıt Durumunun Kontrol Edilmesi

WD Drive Utilities yazılımı, aygıt yapılandırması ve her aygıt sürücüsü için bir durum gösterimi sunar.

1. Aşağıdakilerden birine tıklayarak WD Drive Utilities yazılımını başlatın:
   - Eğer uygulamayı yüklerken yarattıysanız WD Drive Utilities masaüstü kısayoluna
   - **Start** (Başlat) > **All Programs** (Tüm Programlar) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

   Bkz. Şekil 5 sayfa 11.
2. Bilgisayarınıza bağlı birden fazla desteklenen aygıt varsa, kontrol etmek istediğiniz aygıt simgesine tıklayın.

3. **RAID Management** (Yönetimi) > **RAID Status** (Durumu) öğesine tıklayın:

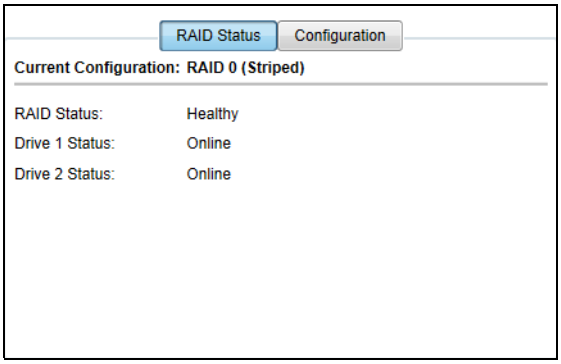

4. Durum ekranı şunu görüntüler:
   - Mevcut yapılandırma:
     - RAID 0 (Paylaştırılmış)
     - RAID 1 (İkizlenmiş)
     - JBOD (Ayrı Sürücüler)
   - RAID Durumunun belirtildiği yerler:

Bu durum göstergesi . . .	**Şu anlama gelir. . .**
Veri Girilemez	RAID disk dizini hatası var ve verileriniz erişilebilir değil.
Veri Kaybı Saptandı	RAID disk dizini hata içeriyor ve sürücüler verileri bozmuş.
Alçaltılmış	RAID disk dizini sınırlı ancak verileriniz hâlâ erişilebilir. Destekli bir WD sürücüsü kurun ve RAID disk dizinini yenileyin.
Sağlıklı	RAID disk dizini sağlıklı. Verileriniz erişilebilir durumda.
Yapılandırılmadı	Oluşturulan RAID disk dizini yok. Bir veya her iki aygıt yeni.
Yeniden Oluşturma Başarısız	RAID disk dizini yenilenemez ancak verileriniz hâlâ erişilebilir. Dizini tekrar yenilemeyi deneyin.
Yeniden oluşturma (%*x*)	RAID disk dizini yenileniyor ancak verileriniz hâlâ erişilebilir.
Bilinmiyor	RAID yapılandırması bilinmiyor. Yeni bir RAID disk dizini oluşturmak ya da orijinal sürücüleri yeniden yüklemek için **Configure** (Yapılandır) öğesine tıklayın.

   - Sürücü 1 ve Sürücü 2 Durumlarının bulunduğu:

Bu durum göstergesi . . .	**Şu anlama gelir. . .**
Sürücü Desteklenmiyor	Sürücü modeli desteklenmiyor. Sürücüyü, desteklenen bir WD sürücüsü ile değiştirin.
Boş	Kurulu olan ve beklenen bir sürücü yok.
Başarısız	Sürücü başarısız. Bu sürücüyü en kısa süre içinde değiştirin.
ID Uyumsuzluğu	Sürücü meta veri bilgisi, seri numarasıyla eşleşmiyor.

Bu durum göstergesi . . .	Şu anlama gelir. . .
Yetersiz Kapasite	Kurduğunuz sürücü, ikizlemeli RAID disk dizininin bir parçası olmak için yeterli alana sahip değil. Bunu, yeni bir RAID yapılandırması uygulayarak daha küçük kapasiteli bir RAID disk dizini oluşturmak için kullanabilirsiniz fakat bu tüm verilerinizi silebilir.
Eksik	Beklenen sürücü kurulu değil.
Yeni Sürücü	Kurulu sürücü yapılandırılmadı. **Configuration** (Yapılandırma) öğesine tıklayın ve RAID disk dizinini yapılandırın.
Çevrimiçi	Sürücü ve RAID disk dizini bölümü sağlıklı.
Yeniden oluşturma	Sürücü, yeniden yapılandırma işleminin hedef diski ve yeniden yapılandırma işlemi hâlâ devam ediyor.

Aygıt Yapılandırmasının Değiştirilmesi

UYARI! Cihaz yapılandırmasının değiştirilmesi her iki sürücüyü yeniden biçimlendirir ve üzerlerinde bulunan tüm verileri siler. Aygıtı bir modda kullanıyorsanız ve daha sonra farklı bir moda geçmek istiyorsanız, yapılandırmayı değiştirmeden önce dosyalarınızı farklı bir depolama aygıtına yedekleyin.

Aygıt yapılandırmanızın değişmesi parolanızı da siler. Aygıtınızı korumak için bir parola kullandıysanız, aygıt yapılandırmasını değiştirdikten sonra bunu yeniden oluşturmanız gerekecektir. Bkz. "Aygıtın Parola ile Korunması" sayfa 49.

Not: Aygıt yapılandırmasını değiştirmeniz, WD yazılımını ve tüm destek dosyalarını, yardımcı programları ve kullanım kılavuzu dosyalarını da siler. Değişikliği yaptıktan sonra aygıtınızı orijinal yapılandırmasına geri yüklemek için bunları indirebilirsiniz. (WD yazılımını ve disk görüntüsünü indirmek ve geri yükleme hakkında bilgi almak için bkz. Bilgi Tabanı yanıt no. 7, *http://support.wd.com*.)

1. Aşağıdakilerden birine tıklayarak WD Drive Utilities yazılımını başlatın:
   - Eğer uygulamayı yüklerken yarattıysanız WD Drive Utilities masaüstü kısayoluna
   - **Start** (Başlat) > **All Programs** (Tüm Programlar) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

   Bkz. Şekil 5 sayfa 11.
2. Bilgisayarınıza bağlı birden fazla desteklenen aygıt varsa, yapılandırmak istediğiniz aygıt simgesine tıklayın.

3. Yapılandırma öğesini görüntülemek için, **RAID Management** (RAID Yönetimi) > **Configuration** (Yapılandırma) öğesine tıklayın:

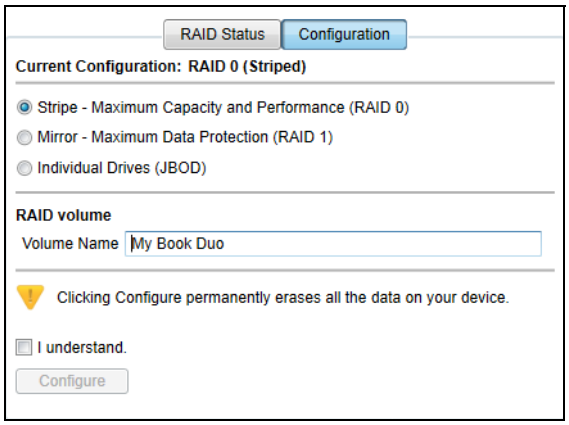

4. Değiştirmek istediğiniz mod seçeneğini seçin:
   - **Stripe (Şeritli) – Maksimum Kapasite ve Performans (RAID 0)**
   - **Mirror (İkizleme) – Maksimum Veri Koruması (RAID 1)**
   - **Ayrı Sürücüler (JBOD)**

Şunların . . . seçimi	**Aşağıdakileri belirlemek için bir birim öğesi görüntüler . . .**
Stripe (Şeritli) ya da Mirror (İkizleme)	Yeni RAID dizisi için birim adı: 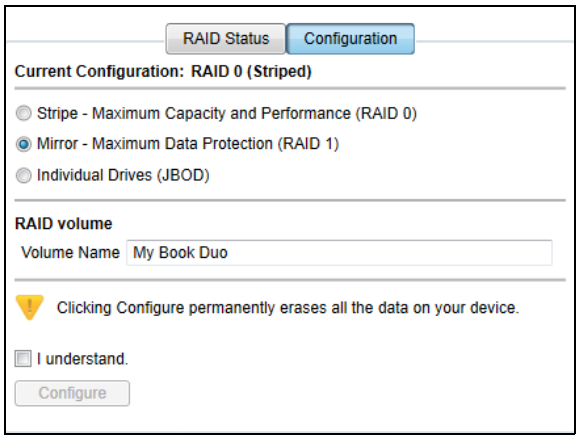

(Devam eden)

Şunların . . . seçimi	Aşağıdakileri belirlemek için bir birim öğesi görüntüler . . .
Ayrı Sürücüler	Her sürücü için birim adı: 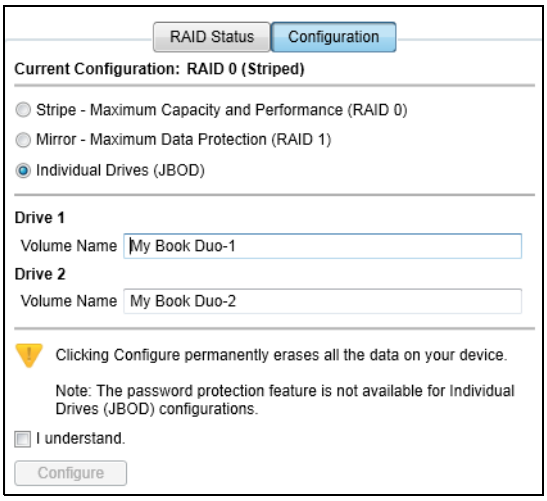

RAID Status
Configuration
Current Configuration: RAID 0 (Striped)
Stripe - Maximum Capacity and Performance (RAID 0)
Mirror - Maximum Data Protection (RAID 1)
Individual Drives (JBOD)
Drive 1
Volume Name
My Book Duo-1
Drive 2
Volume Name
My Book Duo-2
Clicking Configure permanently erases all the data on your device.
Note: The password protection feature is not available for Individual Drives (JBOD) configurations.
I understand.
Configure

5. Birim iletişiminde:
   a. Bir birimin adını değiştirmek istediğinizde **Volume Name** (Birim Adı) kutusundaki adın üzerine yazın.
   b. Aygıt yapılandırmasını değiştirdiğinizde meydana gelen veri kaybı ile ilgili uyarıları okuyun ve riski kabul ettiğinizi onaylamak için **I understand** (Anladım) onay kutusunu işaretleyerek **Configure** (Yapılandır) düğmesine tıklayın.

      Önemli: Aygıt sürücülerinde bulunan herhangi bir veriyi saklamak isterseniz, sürücüyü yapılandırmadan önce bunları başka bir aygıta yedekleyin.

   c. Yapılandırma değişikliğine başlamak için **Configure** (Yapılandır) seçeneğine tıklayın.
6. Yapılandırma değişikliği tamamlandıktan sonra, görüntülenen yapılandırma mesajını kapatmak için **OK** (Tamam) öğesine tıklayın:

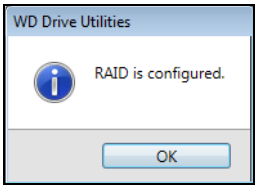

7. WD yazılımını indirmek, geri yüklemek ve disk görüntüsü hakkında bilgi edinmek için *http://support.wd.com* adresine gidin ve Bilgi Tabanındaki yanıt no. 7 'ye bakın.

Aygıtın kaydının yapılması

WD Drive Utilities yazılımı, aygıtınızı kaydetmek için bilgisayarınızın Internet bağlantısını kullanır. Aygıtın kaydını yaptırmanız, garanti süresi içerisinde ücretsiz teknik destek almanızı ve en son WD ürünlerinden haberdar olmanızı sağlar.

1. Bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.
2. Aşağıdakilerden birine tıklayarak WD Drive Utilities yazılımını başlatın:
   - Eğer uygulamayı yüklerken yarattıysanız WD Drive Utilities masaüstü kısayoluna
   - **Start** (Başlat) > **All Programs** (Tüm Programlar) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

   Bkz. Şekil 5 sayfa 11.
3. Bilgisayarınıza bağlı birden fazla desteklenen aygıt varsa, kaydetmek istediğiniz aygıt simgesine tıklayın.
4. Kayıt iletişimini görüntülemek için, **Registration** (Kayıt) öğesine tıklayın:

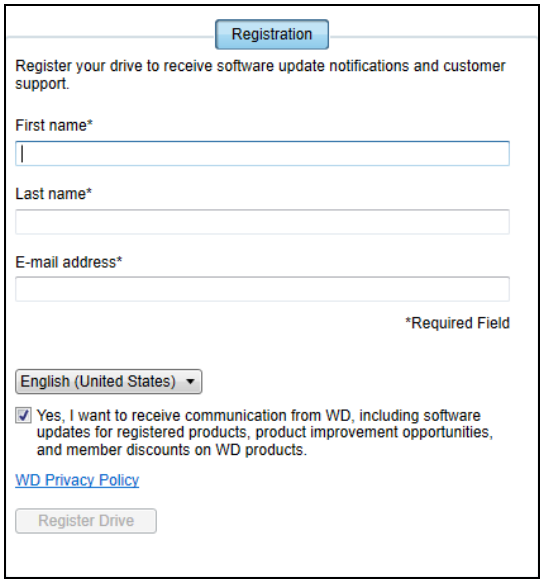
Registration
Register your drive to receive software update notifications and customer support.
First name*
Last name*
E-mail address*
*Required Field
English (United States)
Yes, I want to receive communication from WD, including software updates for registered products, product improvement opportunities, and member discounts on WD products.
WD Privacy Policy
Register Drive

5. Sürücü Kaydet iletişiminde:
   a. **First name** (Adı) kutusuna adınızı yazın.
   b. **Last name** (Soyadı) kutusuna soyadınızı yazın.
   c. **E-mail address** (E-posta adresi) kutusuna e-posta adresinizi yazın.
   d. Dil kutusunda dilinizi seçin.
   e. Yazılım güncellemeleri, ürün geliştirmeleri ve fiyat indirimi fırsatları hakkında e-posta bildirimleri almak isteyip istemediğinizi belirtmek için **Yes, I want to receive communication...** (Evet, bildirimleri almak istiyorum...) onay kutusunu işaretleyin ya da işareti kaldırın.
   f. **Register Drive** (Sürücü Kaydet) öğesine tıklayın.

WD Yazılımı ve Disk Görüntüsünün Geri Yüklenmesi

Aygıtınızdaki tüm verilerin silinmesinin yanı sıra aygıt sürücünüzün silinmesi veya yeniden biçimlendirilmesi, yazılımı ve tüm destek dosyalarını, yardımcı programları ve kullanım kılavuzu dosyalarını kaldırır.

WD yazılımını bilgisayarınızdan kaldırmak ve yeniden kurmak veya aygıtı başka bir bilgisayara takmak ve yazılımı buraya kurmak istediğinizde, WD yazılımını ve disk görüntüsünü aygıtınızdaki sürücülere geri yüklemeniz gerekir. Bunu yapmak için, sürücüleri sildikten ya da yeniden biçimlendirdikten sonra, *http://support.wdc.com* adresine gidin ve Bilgi Tabanında yanıt no. 7'ye bakın.

Aygıt Zaman Ayarlı Kapanma Ayarı

Zaman ayarlı otomatik kapanma, güç tasarrufu yapmak ve aygıt sürücüsünün uzun vadede aşınmasını azaltmak için belirli bir kullanılmama süresinden sonra aygıtı kapatır.

1. Aşağıdakilerden birine tıklayarak WD Drive Utilities yazılımını başlatın:
   - Eğer uygulamayı yüklerken yarattıysanız WD Drive Utilities masaüstü kısayoluna
   - **Start** (Başlat) > **All Programs** (Tüm Programlar) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

   Bkz. Şekil 5 sayfa 11.
2. Bilgisayarınıza bağlı birden fazla desteklenen aygıt varsa, ayarlamak istediğiniz aygıt simgesine tıklayın.
3. **Sleep Timer** (Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma) iletişim kutusunu görüntülemek için, Sleep Timer (Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma) öğesine tıklayın:

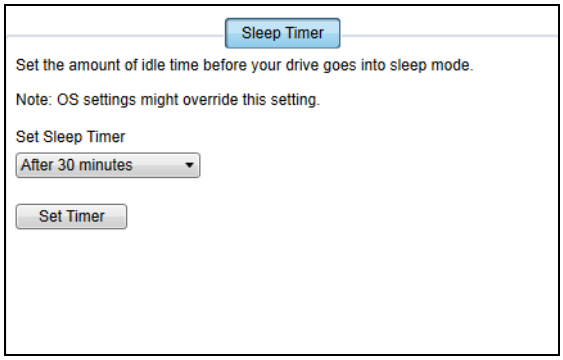
Sleep Timer
Set the amount of idle time before your drive goes into sleep mode.
Note: OS settings might override this setting.
Set Sleep Timer
After 30 minutes
Set Timer

4. Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma iletişiminde:
   a. **Set Sleep Timer** (Zaman Ayarlı Otomatik Kapanmayı Ayarla) kutusunda, aygıtı kapatmak istediğiniz kullanılmama zaman aralığını seçin.
   b. **Set Timer** (Zamanlayıcıyı Ayarla) öğesine tıklayın.

Aygıt Kapasitesinin Yükseltilmesi

Daha yüksek kapasiteli bir sürücü kurarak My Book Duo aygıtınızın kapasitesini artırmak bir-iki-üç demek kadar kolay:

1. *Her iki* sürücüyü de çıkarmak için "Sürücünün Çıkarılması ve Değiştirilmesi" sayfa 76'nin 1'den 9'a kadar adımlarına bakın.
2. Yeni sürücü kurmak için 10'dan 16'ya kadar olan adımları kullanın.

3. Yeni Sürücü durum göstergesini onaylamak ve aygıtı yeniden yapılandırmak için WD Drive Utilities yazılımını kullanın. (Bkz. "Aygıt Yapılandırmasının Değiştirilmesi" sayfa 64.)

Önemli: My Book Duo aygıtının kapasitesini yükseltmek için yalnızca WD Red™ ya da WD Green™ sabit sürücülerini kullanın. Ayrıca her iki sürücünün de yeni ve RAID yapılandırmaları için aynı kapasitede olması gerekir. Herhangi farklı bir sabit sürücü ya da karışık sürücü kapasitesinin kullanılması My Book Duo aygıtının garantisini geçersiz kılar.

WD Quick View Simgesinin Kullanımı

WD SmartWare yazılımını kurduktan sonra, Windows görev çubuğunun sistem tepsisi bölümünde WD Quick View simgesi görüntülenir:

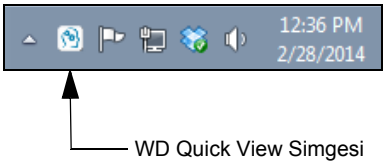

Simgeyi aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz:

- WD SmartWare yazılımını açma
- Cihaz durumunu kontrol etme
- Aygıtı güvenle kaldırma
- Simge uyarılarını izleme

Aşağıdaki bölümler simgeyi nasıl kullanacağınızı ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik diğer yöntemleri açıklar.

WD SmartWare Yazılımının Açılması

WD SmartWare yazılımını aşağıdaki şekilde başlatabilirsiniz:

- Görev çubuğunda bulunan WD Quick View simgesini sol veya sağ tıklatıp, **WD SmartWare** öğesini seçerek:

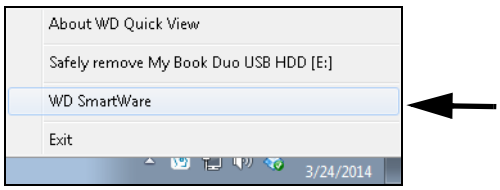

- Tıklama:

  Start (Başlat) > **All Programs** (Tüm Programlar) > **Western Digital** > **WD SmartWare** > **WD SmartWare**

- Eğer uygulamayı yüklerken WD SmartWare masaüstü kısayolu oluşturduysanız, kısayol simgesine tıklayarak:

Sürücü Durum Kontrolü

Görev çubuğundaki WD Quick View simge üzerine işaretleyicinizi getirerek kullanılan aygıt kapasitesini, sıcaklık ve RAID durumunu ve aygıtın kilitli olup olmadığını görebilirsiniz:


WD Quick View
- Drive discovering ...
Drive Name [Volumes] Used Locked Temperature RAID Status
My Book Duo USB HDD 0% No OK RAID0 - Healthy

Simge Uyarılarının Görüntülenmesi

Görev çubuğundaki WD Quick View simgesi sürücü durumunu belirtmek için yanıp söner:

WD Quick View simgesi yanıp sönüyorsa . . .	**O zaman sürücü . . .**
Yeşil ve beyaz,	Kilitlidir veya WD SmartWare yazılımını algılayamadığı bir biçime sahiptir (Windows ortamında Windows olmayan bir biçim).
Beyaz,	Sınırlı.
Kırmızı,	Şunlardan biri: ■ Aşırı ısınmıştır. Sürücünün gücünü kapatın ve 60 dakika soğumasını bekleyin. Yeniden gücünü açın, sorun devam ederse, WD Destek birimi ile irtibat kurun. ■ Bazı diğer RAID hata durumlarında.

Uyarı simgesine neden olan aygıtı bulmak için işaretleyiciyi WD Quick View simgesi üzerine getirin. (Bkz. "Sürücü Durum Kontrolü" sayfa 70.)

Aygıt Bağlantısının Güvenli Şekilde Kesilmesi

UYARI! Veri kaybını önlemek için, aygıtı kapatmadan ya da bağlantısını kesmeden önce tüm etkin pencereleri ve uygulamaları kapatın.

Aygıtı, aşağıdaki yöntemlerden birini izleyerek güvenle çıkarabilirisiniz:

- Görev çubuğunda WD Quick View simgesine sağ tıklama ve aygıtınız için **Safely remove** (Güvenle kaldır) öğesini seçme:

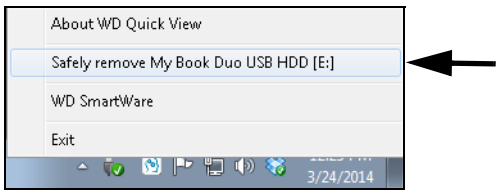

- WD SmartWare Home Ekranı'nda sürücü simgesine sağ tıklama ve ardından **Safely remove** (Güvenle kaldır) seçeneğini işaretleme.
- WD Security ya da WD Drive Utilities ekranındaki simgeye sağ tıklama ve **Eject Disk** seçeneğini işaretleme.

Aygıtın bilgisayarla bağlantısını kesmeden önce güç/çalışma LED'inin sönmesini bekleyin.

8

Yazılımın Yönetilmesi ve Özelleştirilmesi

Bu bölümde yer alan başlıklar:

Yazılım Güncellemelerinin Denetlenmesi
Uzaktan Dropbox Hesabının Yapılandırması
Farklı Bir Geri Alınan İçerik Klasörünün Belirlenmesi
Yedekleme Sürümlerinin Sayısının Belirlenmesi
WD Yazılımının Kaldırılması

Yazılım Güncellemelerinin Denetlenmesi

Etkinleştirildiğinde, Software Updates (Yazılım Güncellemeleri) seçeneği otomatik olarak WD SmartWare yazılım güncellemelerini kontrol eder. Bu, her zaman en son yazılım sürümünü kullanmanızı sağlar. Software Updates (Yazılım Güncellemeleri) seçeneğini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için:

1. Software Settings (Yazılım Ayarları) ekranını görüntülemek için **Settings** (Ayarlar) sekmesine tıklayın (bkz. Şekil 12 sayfa 32).
2. Software Settings (Yazılım Ayarları) ekranında Software Updates (Yazılım Güncellemeleri) iletişim kutusu görüntülemek için **Software Updates** (Yazılım Güncellemeleri) öğesine tıklayın:

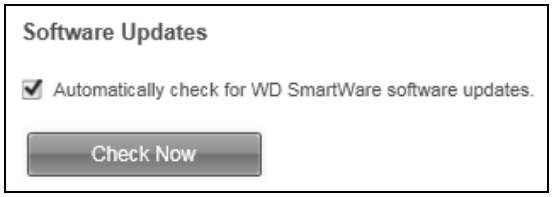

3. Software Updates (Yazılım Güncellemeleri) iletişim kutusunda:
   a. **Automatically check for WD SmartWare software updates** (WD SmartWare yazılım güncellemelerini otomatik olarak denetle) iletişim kutusunu seçin veya temizleyin.
   b. Yazılım güncellemelerini şimdi kontrol etmek istiyorsanız **Check Now** (Şimdi Kontrol Et) öğesine tıklayın.

Uzaktan Dropbox Hesabının Yapılandırması

WD SmartWare Pro yazılımını bir yedekleme kaynak ya da hedef cihazı olarak kullanmadan önce erişim sağlamak için Dropbox hesabınızı yapılandırmanız gerekir.

1. Software Settings (Yazılım Ayarları) ekranını görüntülemek için **Settings** (Ayarlar) sekmesine tıklayın (bkz. Şekil 12 sayfa 32).
2. Software Settings (Yazılım Ayarları) ekranında Dropbox Account (Dropbox Hesabı) iletişim kutusu görüntülemek için **Dropbox Account** (Dropbox Hesabı) öğesine tıklayın:

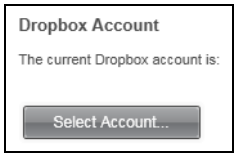

3. Dropbox Login Required (Dropbox Oturumu Açılmalı) iletişim kutusunu görüntülemek için **Select Account** (Hesap Seç) öğesine tıklayın:

WD SmartWare Pro
Dropbox Login Required
Click Sign In to log into Dropbox.
Sign In...
After signing in and allowing WD SmartWare Pro to connect with Dropbox, click the Finish button to complete the process of linking your Dropbox account to WD SmartWare Pro.
Cancel
Finish

4. Oturumu açılmalı iletişim kutusunda:

   a. **Sign In** (Oturum Aç) öğesine tıklayın.

      WD SmartWare Pro yazılımı, sizin adınıza bir Dropbox bağlantısı gerçekleştirir ve *https://www.dropbox.com/* adresi altındaki Dropbox web sitesine erişmek için web tarayıcınızı kullanır.

   b. Dropbox web sitesinde, oturum açma bilgilerinizi hatırlaması için hesabınızı yapılandırmadıysanız, WD SmartWare Pro yazılımı bağlantı talebini görmek için e-posta adresinizi ve parolanızı girerek **Sign in** (Oturum Aç) öğesine tıklayın.

   c. Bağlantı talebini kabul etmek için **Allow** (İzin Ver) öğesine tıklayın.

   d. **Success!** (Başarılı!) bildirimi, WD SmartWare Pro yazılımı için uzaktan Dropbox klasörünüze erişim izni verildiğini belirtir.

   e. Bağlantınızı tamamlamak için **Finish** (Bitir) öğesine tıklayın, Dropbox Login Required (Dropbox Oturumu Açılmalı) iletişim kutusunu kapatın ve Current (Geçerli) dropbox hesap ekranını güncelleyin.

      Not: Daha sonra farklı bir uzaktan Dropbox klasörüne geçmek için aynı prosedürü uygulayın. Bu durumda, WD SmartWare Pro yazılımı Different Dropbox Account (Farklı Dropbox Hesabı) iletişim kutusunda Switch (Geçiş) öğesini görüntüleyerek, farklı bir Dropbox hesabına geçiş yapmanız durumunda geçerli hesabınızı kullanarak oluşturduğunuz tüm kaynak ve hedef cihazlarının geçersiz kılınacağını bildirir:

WD SmartWare Pro
Switch to a Different Dropbox Account
Changing your Dropbox account will pause your backup and invalidate any backup plans that use Dropbox as either a Backup Source or Backup Target.
Don't show this dialog again.
Cancel
OK

Farklı Bir Geri Alınan İçerik Klasörünün Belirlenmesi

Bir geri alma işlemi başlattığınızda, geri alınan dosyaları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde depolamak istediğinizi seçebilirsiniz:

- Bilgisayardaki orijinal konumlarına
- **Retrieved Content** (Geri Alınan İçerik) klasörü

Varsayılan olarak, WD SmartWare yazılımı **My Documents** (Belgelerim) klasörünüzde bir **Retrieved Contents** (Geri Alınan İçerikler) alt klasörü oluşturur ve kullanır.

1. Yeni bir klasör oluşturun ya da mevcut dosyalardan hangisini kullanacağınıza karar verin.
2. Software Settings (Yazılım Ayarları) ekranını görüntülemek için **Settings** (Ayarlar) sekmesine tıklayın (bkz. Şekil 12 sayfa 32).
3. Software Settings (Yazılım Ayarları) ekranında, Set Retrieve Folder (Geri Alma Klasörünü Ayarla) iletişim penceresini görüntülemek için **Retrieve Folder** (Geri Alma Klasörü) öğesine tıklayın:

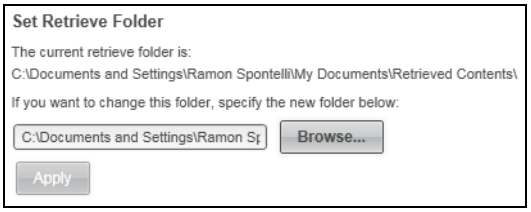
Set Retrieve Folder
The current retrieve folder is:
C:\Documents and Settings\Ramon Spontelli\My Documents\Retrieved Contents\
If you want to change this folder, specify the new folder below:
C:\Documents and Settings\Ramon Sp
Browse...
Apply

4. Set Retrieve Folder (Geri Alma Klasörü Ayarla) iletişim penceresinde:
   a. **Browse** (Göz at) öğesine tıklayın ve yeni geri alma klasörünü belirlemek için göz at fonksiyonunu kullanın.
   b. **Apply** (Uygula) öğesine tıklayın.

Yedekleme Sürümlerinin Sayısının Belirlenmesi

WD SmartWare yazılımı her dosyanın 25 eski sürümünü saklama imkanı sunar. Yanlışlıkla bir dosyanın üzerine yazmanız ya da dosyayı silmeniz halinde veya dosyanın birkaç sürüm önceki halini görmek istediğinizde, WD SmartWare yazılımında sizin için bunun bir kopyası bulunur. Geri alma işlemlerinde daima her dosya için belirtilen sayıdaki en güncel sürümler kullanılabilir olacaktır ve 1 ile 25 sürüm arasında saklamayı seçebilirsiniz.

Daha fazla sürüm saklamak:

- Daha uzun bir geriye dönme süresi içinde dosyalarınızı geri alma imkanı sunar
- Daha çok disk alanı kaplar

1. Software Settings (Yazılım Ayarları) ekranını görüntülemek için **Settings** (Ayarlar) sekmesine tıklayın (bkz. Şekil 12 sayfa 32).

2. Software Settings (Yazılım Ayarları) ekranında, Set File History (Dosya Geçmişi Belirle) iletişim penceresini görüntülemek için **File History** (Dosya Geçmişi) öğesine tıklayın:

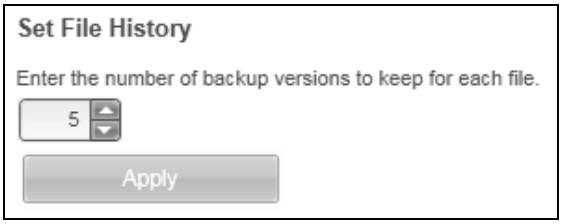

3. Set File History (Dosya Geçmişi Belirle) iletişim penceresinde:
   a. Her bir dosya için saklanacak yedekleme versiyonlarının 1 ile 25 arasında sayısını belirlemek için seçim kutusunu kullanın.
   b. **Apply** (Uygula) öğesine tıklayın.

WD Yazılımının Kaldırılması

Önemli: WD SmartWare yazılımının kaldırılması tüm mevcut yedekleme işi konfigürasyonlarını siler. Yedekleme dosyalarınız halen orada olacaktır, ancak WD SmartWare yazılımını tekrar kurduktan sonra her birini manuel olarak yeniden etkinleştirmeniz gerekecektir. (Bkz. "Dosyaların Yedeklenmesi" sayfa 35.)

WD yazılımını bilgisayarınızdan kaldırmak için işletim sisteminizin Add or Remove Programs (Program Ekle veya Kaldır) fonksiyonunu kullanın.

Windows Vista veya Windows 7'nin Bilgisayardan Kaldırılması

1. **Start** (Başlat) > **Control Panel** (Denetim Masası) öğelerine tıklayın.
2. **Programs and Features** (Programlar ve Özellikler) öğesine tıklayın.
3. **Uninstall a program** (Program kaldır) öğesine tıklayın ve kaldırmak istediğiniz uygulamayı ya da WD yazılımı simgesini seçin:
   - **WD SmartWare**
   - **WD Security**
   - **WD Drive Utilities**
4. **Uninstall/Change** (Kaldır/Değiştir) öğesine tıklayın ve **Do you wish to proceed...** (Devam etmek istiyor musunuz...) penceresinde **Yes** (Evet) öğesini seçin.

Windows 8'den Kaldırılması

1. Başlat ekranında, kaldırmak istediğiniz WD Yazılımının kutucuğuna sağ tıklayın:
   - **WD SmartWare**
   - **WD Security**
   - **WD Drive Utilities**
2. Windows görev çubuğunda **Uninstall** (Kaldır) öğesini seçin.
3. **Are you sure...** (Emin misiniz...) isteminde **Yes** (Evet) seçimine tıklayın.

9

Sürücünün Değiştirilmesi

Bu bölümde yer alan başlıklar:

Arızalı Sürücünün Belirlenmesi
Yedek Sürücü Alınması
Sürücünün Çıkarılması ve Değiştirilmesi

Arızalı Sürücünün Belirlenmesi

Uygulama çalışsın ya da çalışmasın, WD Drive Utilities yazılımı sürekli olarak My Book Duo sürücülerinizin çalışma durumunu takip eder. Bir sürücü arızalandığında, program yardımcısı bir uyarı mesajı gösterir:

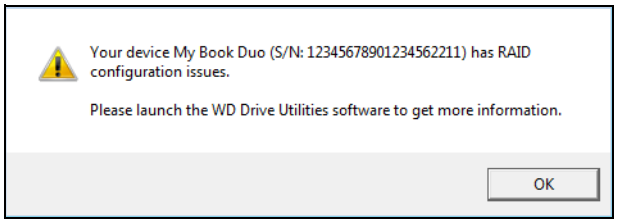
Your device My Book Duo (S/N: 12345678901234562211) has RAID configuration issues.
Please launch the WD Drive Utilities software to get more information.
OK

Uyarı mesajını kapatmak için **OK** (Tamam) öğesine tıklayın:

1. Aygıtın önündeki sürücü durum göstergelerine tıklayın. Göstergelerin biri durağan kırmızıysa, bu o sürücünün başarısız olduğu anlamına gelir.
2. Aşağıdakilerden birine tıklayarak WD Drive Utilities yazılımını başlatın:
   - Eğer uygulamayı yüklerken yarattıysanız WD Drive Utilities masaüstü kısayoluna
   - **Start** (Başlat) > **All Programs** (Tüm Programlar) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

   Bkz. Şekil 5 sayfa 11.
3. Bilgisayarınıza bağlı birden fazla desteklenen aygıt varsa, yapılandırma sorunlarının olduğu aygıt simgesine tıklayın.
4. **RAID Management** (RAID Yönetimi) > **RAID Status** (RAID Durumu) öğesine tıklayın ve durum göstergelerini kontrol edin:
   - Sürücülerden birinin durumu Çevrimiçi değilse bu, o sürücünün başarısız olduğu anlamına gelir.
   - RAID Durumu Bilinmiyorsa ve her iki sürücünün durumu Çevrimiçi ise, uyumlu olmadıkları için her iki sürücüyü de çıkarın ve değiştirin.

     Sürücüleri orijinal yapılandırmalarına geri döndürmek, Bilinmeyen RAID Durumunu silecektir.

Yedek Sürücü Alınması

Arızalı sürücüyü bulduysanız, *http://support.wd.com* adresine gidin ve bir yedek sürücünün nasıl elde edilebileceğine ilişkin talimatlar için Bilgi Tabanında 8644 no'lu yanıta göz atın. Teknik Destek ile iletişime geçerken, aşağıdaki bilgileri hazır bulundurun:

- My Book Duo aygıtınızın seri numarası
- Satın alma tarihi
- Değiştirmek istediğiniz tüm dahili sabit sürücülerin seri numaraları

Sürücüyü sökme ve seri numarasını alma prosedürüne ilişkin bilgiler için 9'daki adımlar 1'e bakın.

Önemli: My Book Duo aygıtının kasasındaki sürücüleri değiştirmek için yalnızca WD Red™ ya da WD Green™ sabit sürücülerini kullanın. Ayrıca, yedek sürücülerin yeni olması ve kapasitelerinin bozulanınkiyle aynı olması gerekir. RAID yapılandırmaları için her iki sürücünün de aynı kapasitede olması gerekir. Herhangi farklı bir sabit sürücünün ya da kapasitesinin kullanılması My Book Duo aygıtının garantisini geçersiz kılar.

Sürücünün Çıkarılması ve Değiştirilmesi

My Book Duo çift sürücülü depolama aygıtınız kullanıcı tarafından sınırlı düzeyde servis uygulanabilecek bir aygıttır. Kasa içerisinde bulunan sabit sürücüleri kolayca değiştirebilirsiniz.

Yedek sürücüyü aldıktan sonra aşağıdaki adımları izleyerek arızalı sürücüyü değiştirin:

1. Aygıt parola korumalıysa, yedek sürücüyle çakışmalardan kaçınmak için parolanızı çıkarın. (Bkz. "Aygıt Kilidi Özelliğinin Kapatılması" sayfa 55.)
2. Aygıtı bilgisayarınızdan güvenli bir şekilde çıkarın.
3. **Önemli:** Elektrostatik boşaltım (ESD) hasarlarından kaçınmak için, aygıta dokunmadan önce topraklanmış metal bir nesneye dokunarak kendinizi topraklayın.
4. USB kablolarını, aygıt kasasının arkasında bulunan USB bağlantı noktalarından ayırın.
5. AC adaptörü kablosunu güç girişinden çıkartın.
6. Aygıtı temiz ve sabit bir yüzey üzerine yerleştirin.
7. Mandalı serbest bırakmak ve üst korumayı açmak için üst kapak düğmesini aşağı sert bir şekilde bastırın:

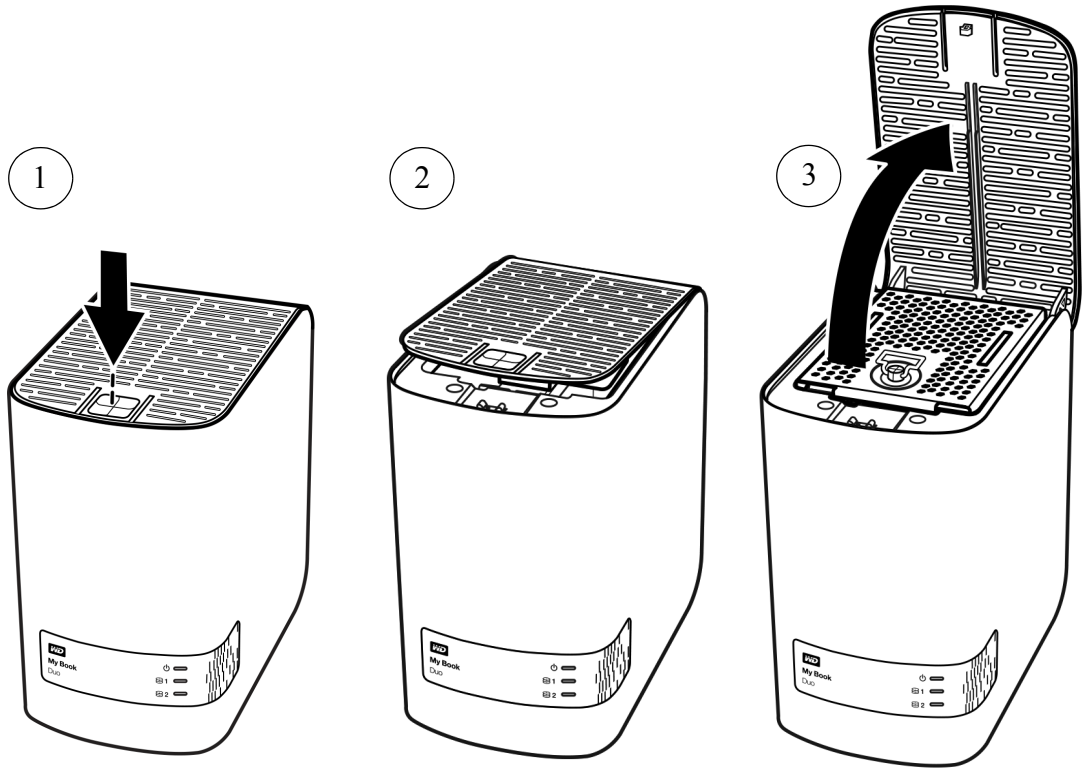

8. Sürücüyü aşağıda tutan plaka vidasını kaldırarak ve gevşeterek plakayı çıkartın:

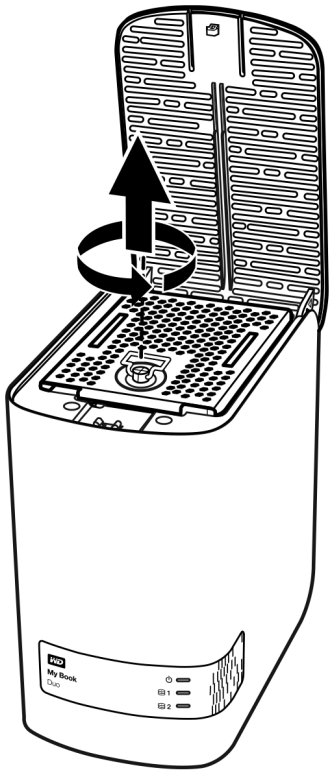

9. Çekme halkasını kullanarak, arızalı sürücüyü yukarı çekerek kasadan çıkarın:

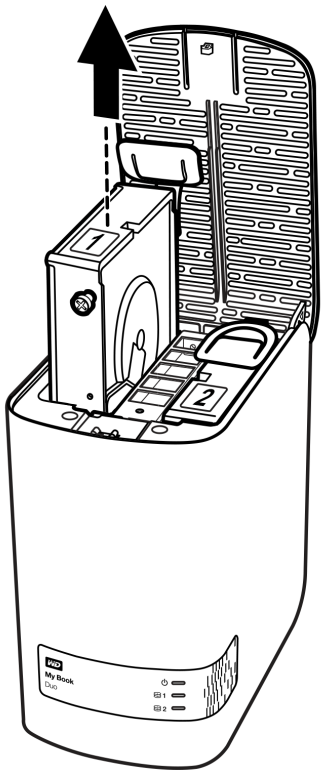

Not: 1 ve 2 ile etiketlenmiş olmalarına rağmen, WD Drive Utilities yazılımı tarafından kullanılan sürücü hedefini belirleyen kasa içerisindeki konumlarıdır. Onlara kasanın ön tarafından baktığınızda:

Kasa yuvasında bulunan . . . sürücü	**şu etikete sahip olur: . .**
Sol	1
Sağ	2

Sürücülerin bir kasa yuvasından alınıp farklı bir kasa yuvasına bağlanması, My Book Duo aygıtı ya da WD Drive Utilities yazılımının çalışmasını etkilemez. Bunu yapmanız durumunda, sürücünün etiketine, durumuna ve yapılandırmasına bakmaksızın, şöyle olmalarına dikkat edin:

- "Sürücü 1"; kasanın sol yuvasında bulunan sürücüdür
- "Sürücü 2"; kasanın sağ yuvasında bulunan sürücüdür

10. Bir Phillips tornavida kullanarak, iki koruma vidası ile çekme halkasını gevşetip ve kaldırdığınız sürücüden çıkarın ardından bunları yeni sürücüye takın:

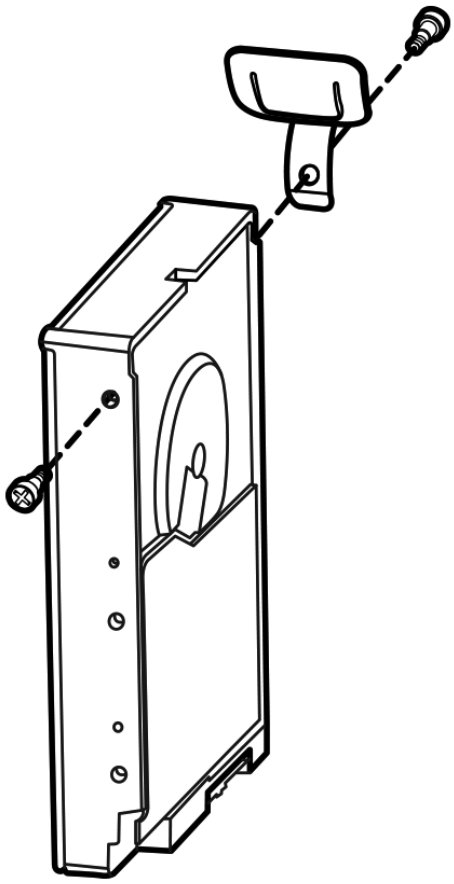

11. Yedek sürücüye yeni bir sürücü etiketi uygulayın:

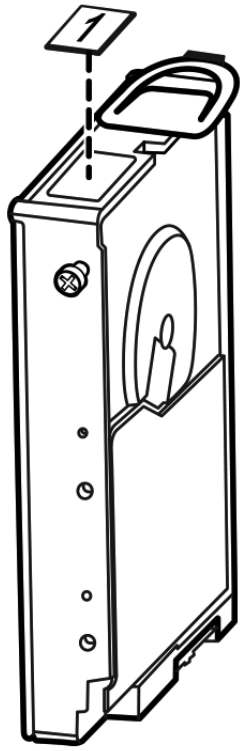

12. Yedek sürücü kitini, tümüyle yerleşene dek yavaşça kasanın içine kaydırın:

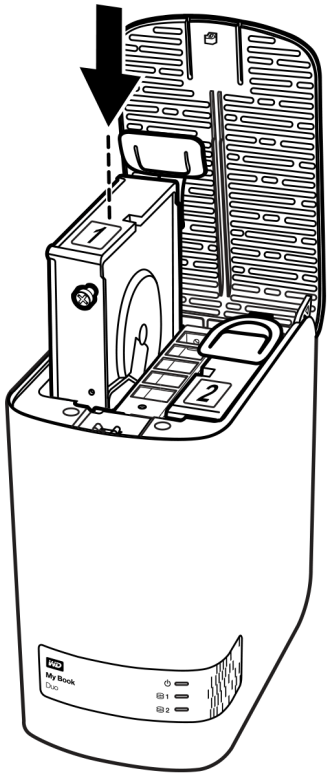

13. Sürücü altı plakasının arkasındaki hizalama sekmesini, kasa üzerindeki hizalama yuvasıyla eşleştirin, kapağı yerine indirin ve vidayla sabitleyin:

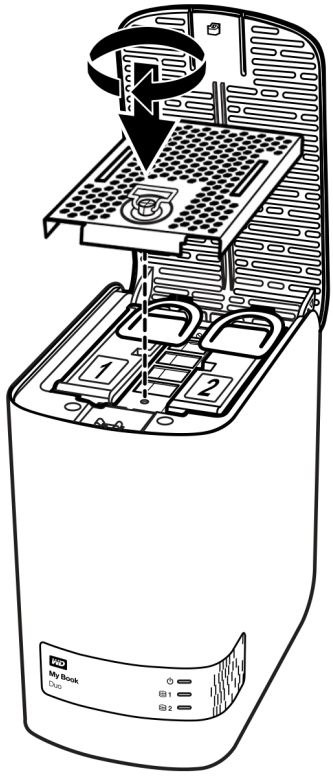

Not: Vidayı fazla sıkıştırmayın.

14. Üst kapağı kapatın ve yerine geçene kadar iyice aşağı bastırın:

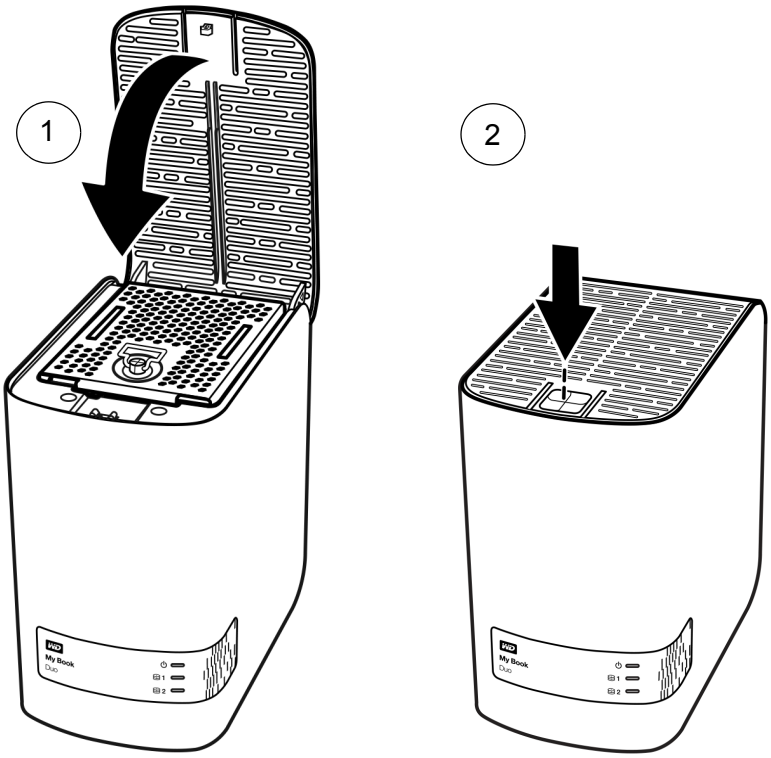

15. AC adaptör kablosunu sistem kasasının arkasında bulunan güç girişine yeniden bağlayın.

16. USB kablolarını yeniden bağlayın.

17. WD Drive Utilities yazılımı çalışmıyorsa, şunlara tıklayarak başlatın:

- Eğer uygulamayı yüklerken yarattıysanız WD Drive Utilities masaüstü kısayoluna
- **Start** (Başlat) > **All Programs** (Tüm Programlar) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

Bkz. Şekil 5 sayfa 11.

18. Aygıtınızın donanım yapılandırmasına bağlı olarak:

Aygıtınız şu şekilde yapılandırıldıysa . . .	**BU DURUMDA . . .**
Şeritli RAID 0 disk dizisi	My Book Duo aygıtı bilgisayarınızın dosya yönetimi program listesinde yeniden *gösterilmez*. Bu durumda: a. Bilgisayarınıza, desteklenen birden fazla aygıt takılı olduğunda, WD Drive Utilities ekranında değiştirdiğiniz sürücüye denk gelen sürücünün simgelerinden birine tıklayın ve aygıt durumunu görüntülemek için **RAID Management** (RAID Yönetimi) > **RAID Status** (RAID Durumu) öğesini tıklayın. b. Durum göstergesinin şunları gösterdiğinden emin olun: ▪ Mevcut Yapılandırma: RAID 0 (Paylaştırılmış) ▪ RAID Durumu: Çevrim Dışı ▪ Sürücü 1 Durumu ve Sürücü 2 Durumu: Değiştirdiğiniz sürücü için bilinmeyen ve diğer sürücü için Çevrimiçi Bu gösterge, şeritli RAID 0 disk dizisini yeniden yapılandırılmanız gerektiğini belirtir. c. RAID dizisini yeniden yapılandırma amacıyla birim iletişimini görüntülemek için **Configuration** (Yapılandır) öğesine tıklayın. d. Şeritli RAID 0 disk dizisini yeniden yapılandırma amacıyla adım 5'te sayfa 66'ten başlayarak "Aygıt Yapılandırmasının Değiştirilmesi" kısmındaki aygıt yapılandırma prosedürünü kullanın. e. Yeniden yapılandırma bittiğinde, My Book Duo aygıtınız için dosya yönetimi program listesi yeniden görünür. f. **RAID Status** (Durum)'a tıklayın ve durum ekranının şunları gösterdiğinden emin olun: ▪ Mevcut Yapılandırma: RAID 0 (Paylaştırılmış) ▪ RAID Durumu: Sağlıklı ▪ Sürücü 1 Durumu: Çevrimiçi ▪ Sürücü 2 Durumu: Çevrimiçi Aygıtınız kullanılmaya hazırdır.

(Devam eden)

Aygıtınız şu şekilde yapılandırıldıysa . . .	**BU DURUMDA . . .**
İkizlemeli RAID 1 disk dizisi	a. My Book Duo aygıtı bilgisayarınızın dosya yönetimi program listesinde yeniden gösterildiğinden emin olun. b. Bilgisayarınıza, desteklenen birden fazla aygıt takılı olduğunda, WD Drive Utilities ekranında değiştirdiğiniz sürücüye denk gelen sürücünün simgelerinden birine tıklayın ve **RAID Management** (RAID Yönetimi) > **RAID Status** (RAID Durumu) öğesini tıklayın. c. RAID durum göstergesinin şunları gösterdiğinden emin olun: ▪ Mevcut Yapılandırma: RAID 1 (İkizlenmiş) ▪ RAID Durumu: Sınırlı ▪ Sürücü 1 Durumu ve Sürücü 2 Durumu – Çevrimiçi ▪ RAID dizisinin yeniden yapılandırmasını başlatmak için **Rebuild** (Yeniden Yapılandırma) düğmesi: 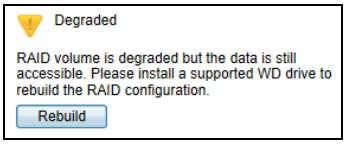 d. **Rebuild** (Yeniden Yapılandırma) öğesine tıklayın ve şuna dikkat edin: ▪ Yeniden yapılandırma için RAID Durum değişimi (%*x*). ▪ Yeniden Yapılandırma olarak değiştirdiğini sürücünün Sürücü Durumu. Bir kaç saat sürebilen yeniden yapılandırma işleminin bitmesini beklemeniz gerekmez. Belirtildiği gibi, verileriniz diğer sürücüde mevcut ve aygıta erişmeye devam edebilirsiniz. e. Opsiyonel olarak, aygıtı bilgisayarınızdan çıkarmak ve dizinin yeniden oluşturulmasına çevrimdışı olarak devam etmek istiyorsanız, cihazı güvenle kaldırın, USB arayüz kablosunu çıkarın ve aygıt güç/çalışma göstergesine bakın. f. Güç/çalışma göstergesi: ▪ Hızlı hızlı yanıp sönmeye devam ediyorsa – RAID 1 yeniden yapılandırması otomatik olarak çevrim dışı devam edecektir. ▪ Yanıp sönme durur ve kapanırsa – arka giriş deliğindeki aygıt sıfırlama düğmesine bükülmez bir kablo ya da sivri uçlu bir kalem kullanarak anlık basarak çevrimdışı yeniden yapılandırmayı yeniden başlatın (bkz. Şekil 3 sayfa 6). ***Not:*** Sıfırlama düğmesine basmayın ve basılı tutmayın. Dört saniye ya da daha fazla süre basılı tutarsanız, aygıt kapanır.

(Devam eden)

Aygıtınız şu şekilde yapılandırıldıysa . . .	BU DURUMDA . . .
İkizlemeli RAID 1 disk dizisi (devamı)	g. Yeniden yapılandırma işleminin tamamlanmasıyla aygıt durum göstergesi şunları görüntüler: ▪ Mevcut Yapılandırma: RAID 1 (İkizlenmiş) ▪ RAID Durumu: Sağlıklı ▪ Sürücü 1 Durumu: Çevrimiçi ▪ Sürücü 2 Durumu: Çevrimiçi Aygıtınız kullanılmaya hazırdır.
JBOD Ayrı Sürücüler	a. *Değiştirmediğiniz* My Book Duo aygıtı bilgisayarınızın dosya yönetimi program listesinde yeniden gösterildiğinden emin olun. b. WD Drive Utilities RAID Yönetim Yapılandırma işlevini kullanarak biçimlendirmeniz gerektiği için yeni/yedek sürücü listesi görüntülenemiyor (bkz. "Aygıt Yapılandırmasının Değiştirilmesi" sayfa 64). c. Silme/yeniden biçimlendirme işlemi bittiğinde, değiştirilen sürücünün dosya yönetimi yardımcı program listesinin yeniden görüntülendiğinden emin olun. Değiştirilen sürücünüz kullanılmaya hazırdır.

19. *http://support.wd.com* adresine gidin ve Bilgi Tabanı:

- 7 numaralı yanıta bakarak WD yazılımını indirmek, geri yüklemek ve disk görüntüsü hakkında.
- 8644 numaralı yanıta bakarak arızalı sürücüleri iade etme hakkında bilgi edinin.

20. Sürücüyü değiştirmeden önce parolayı kaldırdıysanız yeniden oluşturmak için WD Security yazılımını kullanın. (Bkz. "Aygıtın Parola ile Korunması" sayfa 49.)

10

Aygıtın Mac ile Kullanılması

My Book Duo aygıt sürücüleri, güncellenmiş Windows işletim sistemleri ile uyumluluğun sağlanması için tek bir NTFS birimi olarak biçimlendirilmiştir. Aygıtı Mas OS X işletim sistemlerinde kullanmak ve isterseniz Time Machine yazılımını kullanmak için aygıt sürücüsünü yeniden HFS+J olarak biçimlendirmeniz gerekir.

Bu bölümde yer alan başlıklar:

Aygıt Sürücülerinin Yeniden Biçimlendirilmesi
WD Yazılımı ve Disk Görüntüsünün Geri Yüklenmesi

Aygıt Sürücülerinin Yeniden Biçimlendirilmesi

UYARI! Aygıt sürücülerinin yeniden formatlanması tüm içeriklerini silecektir. Dosyalarınızı daha önceden aygıta kaydettiyseniz, yeniden biçimlendirmeden önce bunların yedeğini almalısınız.

http://support.wd.com adresine gidin ve aygıt sürücüsünün yeniden biçimlendirilmesi hakkında bilgi için Bilgi Tabanında 3865 numaralı yanıta bakın.

Aygıt sürücülerinin yeniden biçimlendirilmesi hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz."Sorun Giderme" sayfa 85.

WD Yazılımı ve Disk Görüntüsünün Geri Yüklenmesi

Mac bilgisayarlarda kullanım için aygıt sürücünüzü yeniden formatladıktan sonra, WD Drive Utilities ve WD Security yazılımının Mac sürümlerinin ve disk görüntüsünün indirilip geri yüklenmesi hakkında bilgi için *http://support.wd.com* adresine gidin ve Bilgi Tabanı yanıt No. 7'ye bakın.

WD SmartWare yazılımı, bu aygıt ile Mac bilgisayarlarda kullanılamaz.

11 Sorun Giderme

Bu bölümde yer alan başlıklar:

Sürücüyü Kurma, Bölümleme ve Biçimlendirme
Sık Sorulan Sorular

Eğer bu ürünü yüklemekte ya da kullanmakta sorun yaşarsanız bu sorun giderme bölümüne başvurabilir ya da *http://support.wd.com* destek sitemizi ziyaret edebilir ve daha fazla yardım için bilgi tabanımızda arama yapabilirsiniz.

Sürücüyü Kurma, Bölümleme ve Biçimlendirme

Nasıl Yapılır	Answer ID
■ Sürücüyü değiştirdikten sonra, bir "Parola Uyumsuzluk" hatasından kurtarma	11439
■ Kullanılan bir sürücüyü değiştirdikten sonra, "Yetersiz Kapasite" ya da "Desteklenmiyor" hata durumundan kurtarma	11440
■ Uyumsuz sürücülerin kurulumundan sonra "Bilinmeyen" bir yapılandırma hatasından kurtarma	11441
■ WD sürücüsünü Windows (8, 7, Vista) ve Mac OS X formatlarında biçimlendirme ve bölümleme	3865
■ Bir Mac OS X GPT bölümünü Windows 7 ya da Vista NTFS bölümüne dönüştürme	3647
■ WD ürünleri için yazılım, yardımcı programlar, üretici yazılımı güncellemeleri ve sürücüler indirin (Downloads Library (İndirme Kütüphanesi'nden)	1425
■ WD sabit sürücüsünü FAT32'ye biçimlendirme* (Windows ya da Mac OS X kullanımı için)	291

**FAT32 dosya sistemi dosya başına maksimum 4 GB'lık boyutuna sahip ve Windows'ta 32 GB'tan daha büyük bölümler oluşturamaz. Sürücüyü yeniden formatlarken FAT32'de 32 GB üzerinde bölümler oluşturmak için, http://support.wd.com/product/download adresinden External USB/FireWire FAT32 Formatting Utility uygulamasını indirin.*

Windows kullanıcıları bu boyut kısıtlamalarından, Windows Disk Management yardımcı programını ya da benzer üçüncü şahıs sunucularını kullanarak sürücüyü NTFS'ye biçimlendirerek kurtulabilirler. Ayrıntılar için, bkz.:

- *Yanıt ID 291 http://support.wd.com adresinde*
- *Makale ID 314463 ve # 184006 support.microsoft.com adresinde*
- *Uygun üçüncü şahıs sunucu belgeleri ya da destekleme organizasyonu*

Sık Sorulan Sorular

Q: *Sürücü neden My Computer (Bilgisayarım) altında ya da bilgisayarın masaüstünde algılanmıyor?*

A: Sisteminizde USB 3.0 ya da USB 2.0 PCI adaptör kartı mevcutsa, bir WD USB 3.0 harici depolama ürününe bağlamadan önce bunun sürücülerinin kurulmuş olduğundan emin olun. USB 3.0 ya da USB 2.0 kök hub ve bilgisayar denetleyici sürücüleri kurulu olduğu halde sürücü tanınmıyor. Kurulum prosedürleri hakkında adaptör kartı üreticisi ile irtibat kurun.

Q: *USB sürücüyü bilgisayarıma ön yüklemeden önce taktığımda bilgisayarım neden başlatılamıyor?*

A: Sistem yapılandırmanıza bağlı olarak, bilgisayarınız WD harici USB sürücünüzden başlatmaya çalışabilir. Bu özelliği devre dışı bırakmak için sisteminizin anakart BIOS kurulum belgelerine bakın ya da *http://support.wd.com* adresini ziyaret edin ve Bilgi Tabanında 1201 numaralı yanıta bakın. Harici sürücülerden ön yükleme hakkında daha fazla bilgi almak için sistem belgelerinize başvurun ya da sistem üreticinizle iletişim kurun.

Q: *Veri aktarım hızı neden yavaş?*

A: USB 3.0 ya da USB 2.0 adaptör kartının hatalı kurulması ya da sistemin USB 3.0 ya da USB 2.0'ı desteklememesi nedeniyle sisteminiz USB 1.1 hızlarında çalışıyor olabilir.

Q: *Sistemimin USB 3.0 veya USB 2.0'ı destekleyip desteklemediğini nasıl belirleyebilirim?*

A: USB kart belgelerinize bakın ya da USB kart üreticinizle irtibat kurun.

> ***Not:*** USB 3.0 ya da USB 2.0 denetleyiciniz sistem anakartı üzerinde yerleşikse, anakartınız için uygun yonga setini kurduğunuzdan emin olun. Daha ayrıntılı bilgi için ana kart ya da sistem kılavuzuna başvurun.

Q: *USB 3.0 ya da USB 2.0 cihazı, USB 1.1 bağlantı noktasına veya hub'a takıldığında ne olur?*

A: USB 3.0 ve USB 2.0 , USB 1.1 ile geriye dönük olarak uyumludur. USB 3.0 ya da USB 2.0 cihazı USB 1.1 bağlantı noktasına veya hub'ına takıldığında USB 1.1, 12 Mbps'lik tam hızda çalışır.

Sisteminizde bir PCI Express yuvası bulunuyorsa, PCI Express adaptör kartı yükleyerek USB aktarım hızlarına ulaşabilirsiniz. Kurulum prosedürleri ve daha fazla bilgi için kart üreticisi ile irtibat kurun.

A

SES Sürücüsünün Kurulumu

WD yazılımını yüklememeye karar verirseniz, Windows işletimli bilgisayarlara aygıtı her bağladığınızda donanım sihirbazının görünmemesi için bir SCSI Enclosure Services (SES) sürücüsü yüklemeniz gerekir.

Not: WD yazılımını yüklediğinizde SES sürücüsü de otomatik olarak yüklenecektir.

Bu ekte yer alan başlıklar:

Windows Vista Bilgisayarlara Kurulum
Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemine sahip bilgisayarlara kurulum

Windows Vista Bilgisayarlara Kurulum

Aygıtı Şekil 4 sayfa 8'de gösterildiği gibi bağladıktan sonra, Found New Hardware Wizard (Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı) ekranı görüntülenir.

Not: Autoplay (Otomatik Kullan) etkinse, Found New Hardware (Yeni Donanım Bulundu) ekranıyla aynı anda iki ek ekran daha görüntülenebilir. Görüntülenirse, bu ekranları kapatın.

SES sürücüsünü aşağıdaki gibi yüklemek için Found New Hardware (Yeni Donanım Bulundu) ekranını kullanabilirsiniz:

- Bilgisayarınız İnternet'e bağlıysa otomatik olarak
- Bilgisayarınız İnternet'e bağlı veya değilse manuel olarak

Sürücünün Otomatik Olarak Yüklenmesi

SES sürücüsünü otomatik olarak yüklemek için bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olması gerekir:

1. Bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.
2. Found New Hardware (Yeni Donanım Bulundu) ekranında **Locate and install driver software** (Sürücü yazılımını bul ve yükle) öğesini tıklatın:

Found New Hardware
Windows needs to install driver software for your WD SES Device USB Device
Locate and install driver software (recommended)
Windows will guide you through the process of installing driver software for your device.
Ask me again later
Windows will ask again the next time you plug in your device or log on.
Don't show this message again for this device
Your device will not function until you install driver software.
Cancel

3. Found New Hardware (Yeni Donanım Bulundu) – WD SES Device (WD SES Aygıtı) sihirbazı ekranında **Yes, search online this time only** (Evet, yalnızca bu kez çevrimiçi ara) öğesini tıkatarak Windows Vista'nın Windows Update'e bağlanmasına izin verin:

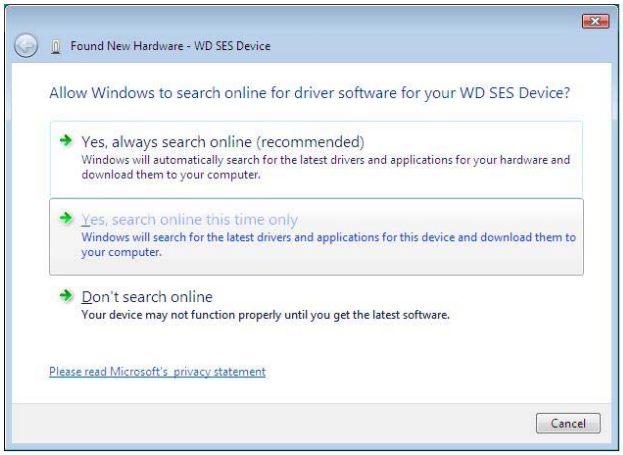
Found New Hardware - WD SES Device
Allow Windows to search online for driver software for your WD SES Device?
Yes, always search online (recommended)
Windows will automatically search for the latest drivers and applications for your hardware and download them to your computer.
Yes, search online this time only
Windows will search for the latest drivers and applications for this device and download them to your computer.
Don't search online
Your device may not function properly until you get the latest software.
Please read Microsoft's privacy statement
Cancel

Windows Vista otomatik olarak:

- Windows Update'e bağlanır
- SES sürücüsünü bulur, indirir ve yükler

Sürücünün Elle Yüklenmesi

Bilgisayarınız İnternet'e bağlı değilse, sürücüyü elle yükleyin:

1. Found New Hardware (Yeni Donanım Bulundu) ekranında **Locate and install driver software** (Sürücü yazılımını bul ve yükle) öğesini tıklatın:

Found New Hardware
Windows needs to install driver software for your WD SES Device USB Device
Locate and install driver software (recommended)
Windows will guide you through the process of installing driver software for your device.
Ask me again later
Windows will ask again the next time you plug in your device or log on.
Don't show this message again for this device
Your device will not function until you install driver software.
Cancel

2. Found New Hardware (Yeni Donanım Bulundu) – WD SES Device (WD SES Aygıtı) sihirbazı ekranında **Don't search online** (Çevrimiçi olarak arama) öğesine tıklayın:

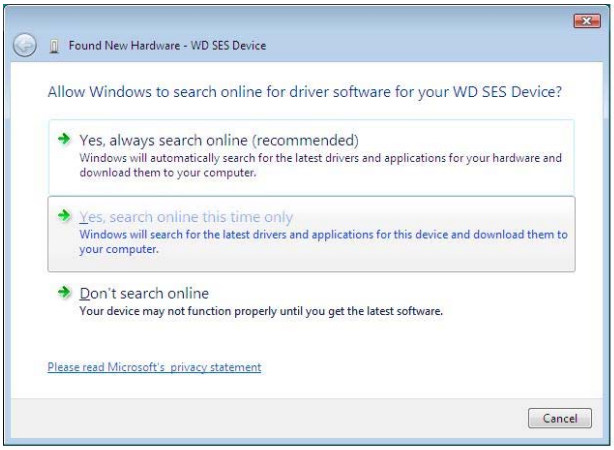
Found New Hardware - WD SES Device
Allow Windows to search online for driver software for your WD SES Device?
Yes, always search online (recommended)
Windows will automatically search for the latest drivers and applications for your hardware and download them to your computer.
Yes, search online this time only
Windows will search for the latest drivers and applications for this device and download them to your computer.
Don't search online
Your device may not function properly until you get the latest software.
Please read Microsoft's privacy statement
Cancel

3. **Install the disc that came with your WD SES Device** (WD SES Aygıtınızla birlikte verilen diski yükle) ekranında **I don't have the disc**. **Show me other options** (Diskim yok. Diğer seçenekleri göster) öğesini tıklayın:

Found New Hardware - WD SES Device
Insert the disc that came with your WD SES Device
If you have the disc that came with your device, insert it now. Windows will automatically search the disc for driver software.
I don't have the disc. Show me other options.
Next
Cancel

4. **Computer** (Bilgisayar) öğesine gözatın ve:
   a. My Book Duo aygıtına çift tıklayın.
   b. Extras (Ekstralar) klasörünü çift tıklatın.
   c. **WD SES Device Driver** (WD SES Aygıtının Sürücüsü) öğesini seçin.
   d. **Next** (İleri) öğesini tıklatın:

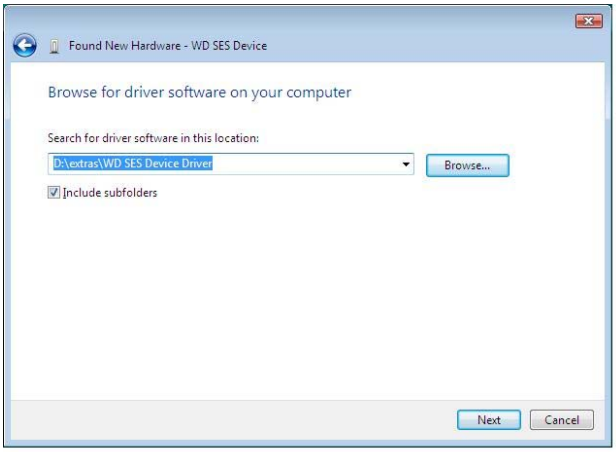

5. Kurulum tamamlandığında **Close** (Kapat) öğesini tıklayın:

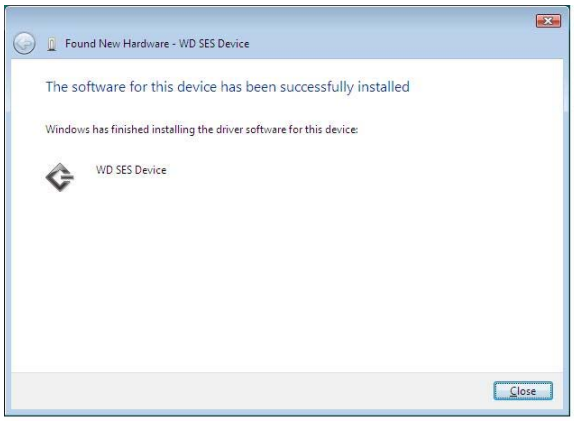
Found New Hardware - WD SES Device
The software for this device has been successfully installed
Windows has finished installing the driver software for this device:
WD SES Device
Close

Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemine sahip bilgisayarlara kurulum

Şekil 4 sayfa 8'de gösterildiği gibi aygıtın bağlantısını gerçekleştirdikten sonra, SES sürücüsünü yüklemek için Windows Computer Management (Windows Bilgisayar Yönetimi) yardımcı programını kullanın:

1. **All Programs** (Tüm Programlar) öğesini açın ve **Computer** (Bilgisayar) > **Manage** (Yönet) öğelerini tıklatın:

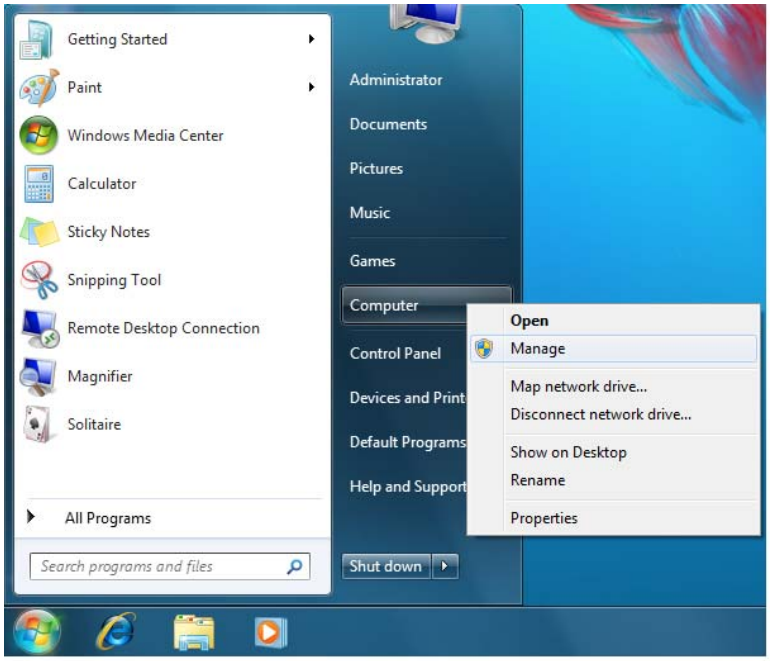

2. **Computer Management (Local)** (Bilgisayar Yönetimi (Yerel)) altından **Device Manager** (Aygıt Yöneticisi) > **Unknown Device** (Bilinmeyen Aygıt) öğelerini tıklatıp **Update driver software** (Sürücü yazılımını güncelleştir) öğesini sağ tıklatın:

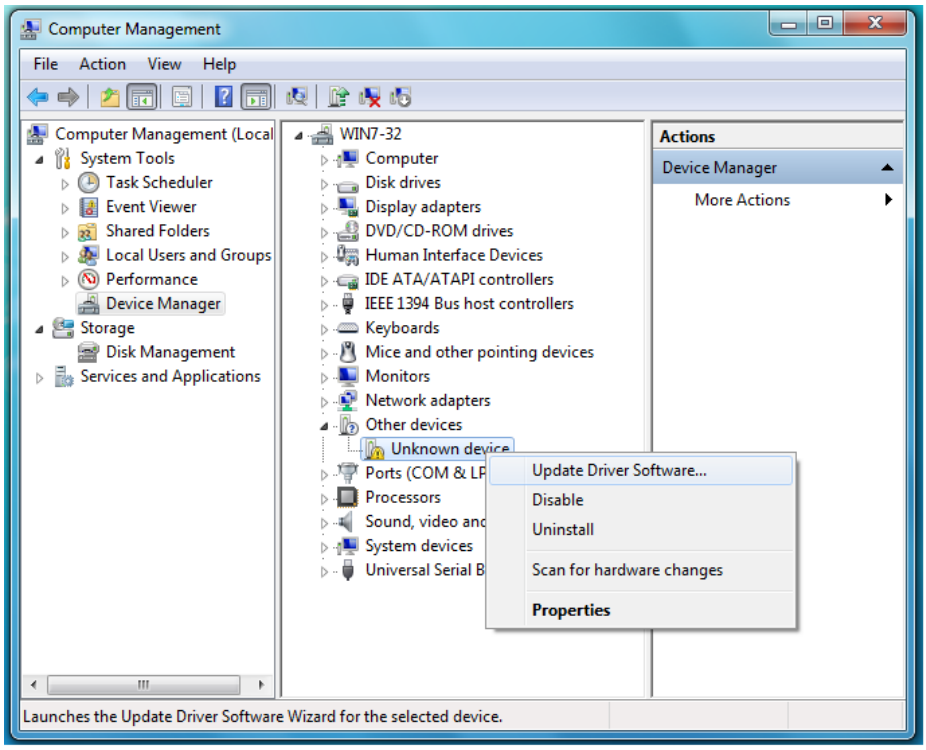

3. **Browse my computer for driver software** (Sürücü yazılımı için bilgisayarıma gözat) öğesine tıklayın.

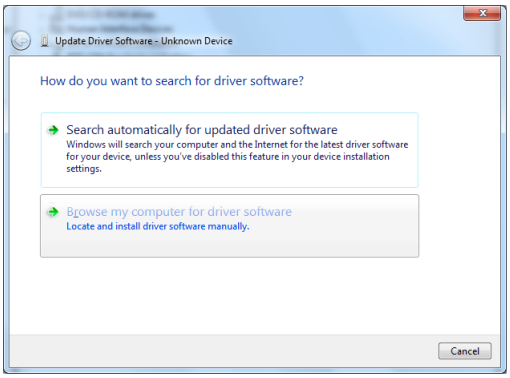
Update Driver Software - Unknown Device
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings.
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

4. **Computer** (Bilgisayar) öğesine gelin, My Book Duo aygıtını, Extras (Ekstralar) klasörünü çift tıklatıp **WD SES Device Driver** (WD SES Aygıt Sürücüsü) öğesini seçin:

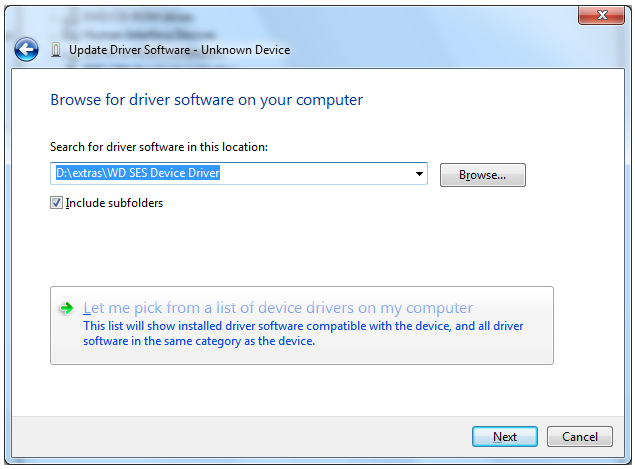
Update Driver Software - Unknown Device
Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
D:\extras\WD SES Device Driver
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

5. **Next** (Sonraki) öğesine tıklayın.
6. Kurulum tamamlandığında **Close** (Kapat) öğesini tıklatın:

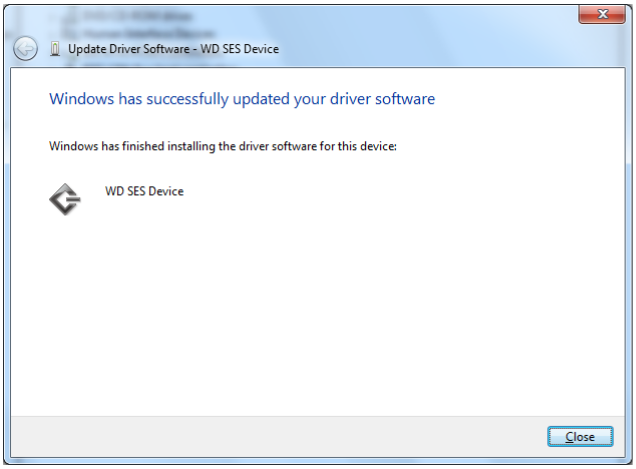
Update Driver Software - WD SES Device
Windows has successfully updated your driver software
Windows has finished installing the driver software for this device:
WD SES Device
Close

B

Uygunluk ve Garanti Bilgileri

Bu ekte yer alan başlıklar:

Yasal Uygunluk
Çevresel Uygunluk (Çin)
Garanti Bilgisi (Avustralya/Yeni Zelanda hariç bütün bölgeler)
Garanti bilgisi (Avustralya/Yeni Zelanda)

Yasal Uygunluk

FCC Sınıf B Bilgileri

Bu cihazın kullanımı aşağıdaki şartlara tabidir:

- Bu aygıt zararlı parazite yol açmaz.
- Bu aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere, alınan her türlü paraziti kabul etmek zorundadır.

Bu cihaz test edilmiştir ve FCC Kuralları Bölüm 15 kapsamındaki Sınıf B dijital cihaz sınırlamalarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlamalar, ürün konut içinde kurulduğunda zararlı parazite karşı yeterli koruma sağlamak üzere getirilmiştir. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, talimatlara uygun olarak yüklenmediği veya kullanılmadığı takdirde, radyo veya televizyon sinyal alımına zarar verecek parazite yol açabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağı garanti edilemez. Bu aygıt, radyo veya televizyon yayınları üzerinde, aygıtın açılıp kapatılmasıyla tespit edilebilecek zararlı parazite neden olursa, sizden aşağıdaki önlemlerden birini ya da birkaçını uygulayarak paraziti gidermeye çalışmanız istenir:

- Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
- Aygıtla alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Aygıtı alıcının bağlı olduğu elektrik devresi üzerinde bulunmayan başka bir prize bağlayın.
- Yardım için aygıtı satın aldığınız yere veya deneyimli telsiz/televizyon teknisyenine başvurun.

WD tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

ICES-003/NMB-003 Beyanı

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Bu aygıt, Kanada ICES-003 Sınıf B ile uyumludur.

Güvenlik Uyumluluğu

ABD ve Kanada için onaylı. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Bilgi Teknolojisi Ekipmanının Güvenliği.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Avrupa İçin CE Uyumu

CE sembolü ile işaretlenmiş olması bu sistemin, EMC Direktifi (2004/108/EC) ve Alçak Gerilim Direktifi (2006/95/EC) dahil olmak üzere Avrupa Birliği Konsey Direktiflerine uygun olduğunu gösterir. Geçerli direktiflere uygun bir "Uygunluk Beyanı" yapılmıştır ve Western Digital Europe'da dosyalanmıştır.

KC Bildirimi (yalnızca Kore Cumhuriyeti)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에서사용할수있습니다

Çevresel Uygunluk (Çin)

有毒有害物质或元素

部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴化联 （二）苯 (PBB)	多溴化 二苯醚 (PBDE)
减震架(4)	○	○	○	○	○	○
减震器(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
脚垫(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
带镜头的上盖	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
微型 USB 电缆	○	○	○	○	○	○
EMI 底盖	○	○	○	○	○	○
聚酯薄膜	○	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 ST/T11363-2006 标准规定的限量要求。

（在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。）

Garanti Bilgisi (Avustralya/Yeni Zelanda hariç bütün bölgeler)

Servis Alma

WD siz müşterilerine değer verir ve her zaman size en iyi hizmeti sunmaya çalışır. Bu Ürün bakım gerektiriyorsa, Ürünü ilk satın aldığınız satıcıya başvurun ya da servis hizmeti ya da İade Malzeme İzni (RMA) ile ilgili bilgi için *http://support.wd.com/warranty/policy.asp* adresindeki ürün desteği web sitemizi ziyaret edin. Ürünün kusurlu olduğu belirlenirse, size bir RMA numarası ve Ürün iade talimatları verilecektir. İzinsiz bir iadenin (örn. RMA numarası verilmemiş olan) ücreti sizin tarafınızdan ödenecektir. İzinli iadeler, iade belgelerinizde sağlanan adrese, ön ödemeli ve sigortalı olarak, onaylanmış bir nakliye paketinde gönderilmelidir. Orijinal kutu ve ambalaj malzemeleriniz, WD ürününüzün depolanması veya nakliyesi için saklanmalıdır. Garanti süresini kesin olarak belirlemek için, *http://support.wd.com/warranty/policy.asp* adresinden garanti bitiş tarihini (seri numarası gerekli) kontrol edin. WD, nedenine bakılmaksızın veri kaybından, kaybolan verilerin kurtarılmasından veya mülkiyetine giren herhangi bir Ürünün içerdiği verilerden sorumlu değildir.

Sınırlı Garanti

WD, Ürünün, normal kullanımı süresince, aşağıda belirtilmiş olan süre içerisinde, malzeme ve işçilik hatası içermeyeceğini ve WD'nin ilgili belirtimine uygunluğunu garanti eder. Sınırlı garantinizin süresi, Ürününüzün hangi ülkeden satın alınmış olduğuna bağlıdır. Kanunlar aksini belirtmedikçe, sınırlı garanti süreniz Kuzey, Güney ve Orta Amerika bölgesinde 2 yıl, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 2 yıl ve Asya Pasifik bölgesinde 3 yıldır. Sınırlı garantinizin süresi, satın alma fişinizin üzerinde görülen satın alma tarihinde başlar. WD, Ürünün WD'den çalındığına ya da iddia edilen kusurun a) mevcut olmamasını, b) hasarın WD ürünü almadan önce oluşması nedeniyle gerektiği gibi düzeltilememesi ya da c) WD dışında bir şahsa aitken yanlış kullanım, yanlış kurulum, değiştirme (etiketlerin çıkarılması veya bozulması ve dış kapakların açılması veya çıkarılması, ürün sınırlı kullanıcı servis sağlanabilir ürünler listesinde olmadıkça ve söz konusu değişiklik *http://support.wd.com/warranty/policy.asp* adresinde bulunan uygulanabilir talimatlar kapsamında olmadıkça), kaza veya yanlış kullanıma bağlı olması durumlarında iade edilen hiçbir Ürün için sorumluluk kabul etmez. Yukarıda belirtilen sınırlamalar dahilinde, yegane ve ayrıcalıklı garantiniz, yukarıda belirtilen süreyi kapsayacak ve WD'nin seçimine bağlı olarak Ürün'ün onarımını veya değiştirilmesini içerecektir.

Belirtilen sınırlı garanti WD'nin yegane garantisidir ve yalnızca yeni satılan ürünler için geçerlidir. Burada yer alan çözümler a) ticari olarak satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk için dolaylı garantiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla açık, dolaylı veya kanuni tüm diğer çözüm ve garantilerin ve b) kaza ve risk sebebiyle oluşan veya özel hasarlar veya mali kayıp, kâr veya gider kaybı, satın alma sonucu veya satın almaya bağlı olarak veya Ürünün performansından kaynaklanan (WD bu tür hasarların oluşma ihtimaline karşı uyarılsa dahi) veri kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla WD'nin tüm yükümlülükleri ve sorumluluklarının yerine sunulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı eyaletler kaza veya risk sebebiyle oluşan hasarların dışarıda bırakılmasına veya bunlara kısıtlama getirilmesine izin vermez, dolayısıyla yukarıdaki kısıtlamalar sizin için geçerli olmayabilir. Bu garanti size özel yasal haklar sağlar, aynı zamanda eyaletler arasında farklılık gösteren başka haklarınız da olabilir.

Garanti bilgisi (Avustralya/Yeni Zelanda)

Bu Garantideki hiçbir şey Avustralya Rekabet ve Tüketici Kanunu ve Yeni Zelanda Tüketici Koruma Kanununu nezdinde yasal haklarınızı değiştirip göz ardı edemez. Bu garanti, WD'nin garanti hakları çözümünde benimsediği, bütün taraflar için hızlı ve basit olan yaklaşımını ifade etmektedir.

Ürüne ilişkin, açık ya da zımni, kanunla belirtilmiş, Mal Satış kanununu da içeren fakat onla sınırlı kalmayan, hiçbir garanti verilmemiştir. Eğer iş amaçlı nedenlerden dolayı ürünü Yeni Zelanda'da almışsanız, Yeni Zelanda Tüketici Koruma yasasının geçerli olmadığını kabul etmiş olursunuz. Ürünlerimiz Avustralya'da Avustralya Tüketici kanununca göz ardı edilemeyecek garantilerle tedarik edilmektedir. Kayıp, hasar ya da başka türlü bir temel kusur karşısında ürün değişimi ve geri ödeme gibi haklara sahipsiniz. Kusurun çok büyük boyutlara varmadığı ama ürünün kabul edilebilir kalite standardının altında olduğu durumlarda ürünü değiştirebilir ya da tamir ettirebilirsiniz. Avustralya Tüketici Kanunu'nda ciddi boyutlarda kusurun ne olduğu belirtilmiştir.

Hizmet Alma

WD siz müşterilerine değer verir ve her zaman size en iyi hizmeti sunmaya çalışır. Bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen bu Ürünü iade etmeden önce sorunu çözmemiz için bize bir fırsat verin. Teknik soruların pek çoğu bilgi tabanımız veya *http://support.wd.com* adresindeki e-posta destek hizmetimiz kullanılarak yanıtlanabilir. Yanıt bulunamıyorsa veya bu yolu tercih etmiyorsanız, lütfen bu belgenin ön yüzünde yer alan geçerli telefon numarasından WD ile iletişime geçin.

Eğer bir talepte bulunmak isterseniz kendisinden ürünü satın almış olduğunuz satıcıyla bağlantıya geçin. Eğer ürünü aslen satın aldığınız satıcıya ulaşamıyorsanız, hizmet veya Ürün İade İzni'ni (RMA) nasıl alabileceğinize ilişkin bilgiler için *http://support.wd.com* adresindeki ürün destek sayfamızı ziyaret edin. Ürünün kusurlu olduğu belirlenirse, size bir RMA numarası ve Ürün iade talimatları verilecektir. İzinsiz bir iadenin (örn. RMA numarası verilmemiş olan) ücreti sizin tarafınızdan ödenecektir. İzinli iadeler, RMA numaranızla verilen adrese, ön ödemeli ve sigortalı olarak, onaylanmış bir nakliye paketinde gönderilmelidir. Bu garanti kapsamında geçerli talebe ulaştıktan sonra WD ya da Ürünü kendisinden almış olduğunuz satıcı talebinizin geçerli olduğunu söylerse WD ya da ilgili satıcı uygun göreceği şekilde Ürünü tamir edecek ya da değiştirecek ya da Ürün maliyetini size geri ödeyecektir. Bu garanti kapsamındaki herhangi bir talebin neden olabileceği harcamalardan siz sorumlusunuz. Bu garanti kapsamında size sağlanabilecek yararlar Avustralya Rekabet ve Tüketici Kanunu'nun ve Yeni Zelanda Tüketici Koruma Kanununun sağladığı yararlara ek niteliğindedir.

Orijinal kutu ve ambalaj malzemeleriniz, WD ürününüzün depolanması veya nakliyesi için saklanmalıdır. Garanti süresini kesin olarak belirlemek için, *http://support.wd.com* adresinden garanti bitiş (seri numarası gerekir) tarihini kontrol edin.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
E-posta: support@wd.com

Garanti

WD, Ürünün normal kullanımı süresince, aşağıda belirtilmiş olan süre içerisinde, malzeme ve işçilik hatası içermeyeceğini ve WD'nin spesifikasyonlarına uygunluğunu garanti eder. Yasalar aksini gerektirmedikçe garantinizin süresi Avustralya ve Yeni Zelanda'da 3 yıldır. Garanti süresi yetkili bir dağıtımcı veya satıcı tarafından temin edilen satın alma fişinizdeki satın alma tarihinden itibaren başlar. Bu garanti bir satın alma kanıtı gerektirir ve garantinin başlangıç tarihi de bu kanıta dayandırılır. Ürün yetkili dağıtımcıya veya satıcıya ya da ürünün WD tarafından sevk edildiği bölgesel WD iade merkezine ulaştırılmadığı sürece garanti hizmeti sağlanmayacaktır. WD kendi takdiri dahilinde, satın alınmak suretiyle garanti sürelerinin uzatılmasını sağlayabilir. WD'nin şu saptamalarda bulunması durumunda WD iade edilen herhangi bir Ürün için sorumluluk kabul etmez: i) Ürün yetkili satıcı ve dağıtıcıdan alınmamışsa, ii) Ürün WD talimat ve açıklamaları uyarınca kullanılmamışsa, iii) amaçlanan doğrultuda kullanılmamışsa, ya da iv) WD'den çalınmışsa ya da iddia edilen hata a) yoksa, b) hasar Ürün WD'nin eline geçmeden önce gerçekleşmiş bir hasardan dolayı düzeltilemiyorsa ya da c) kötü kullanım, uygunsuz kurulum, değişiklik (ürün kullanıcı tarafından sınırlı bakım yapılabilir ürünler listesinde değilse, etiketlerin silinmesi veya çıkarılması, montaj çerçevesi de dahil olmak üzere dış mahfazaların açılması ya da çıkarılması gibi durumlarda ve yapılan değişiklik *http://support.wd.com* sayfasındaki talimatlar kapsamına girmiyorsa), kaza ve ürünün WD harici bir kimsenin elindeyken uygunsuz muameleye uğraması durumunda.

ÜRÜNLER (A) KÖTÜ KULLANIM, SICAĞA MARUZ KALMA, SOĞUK, NEM VE GÜÇ KESİNTİSİ GİBİ DIŞ ETKENLER YA DA (B) DAHİLİ ARIZALARDAN DOLAYI ZAMAN ZAMAN BOZULAN KOMPLEKS VE NARİN YAPILARDIR. BU BOZUKLUKLAR VERİNİN KAYBINA, BOZULMASINA, SİLİNMESİNE VE DEĞİŞİMİNE NEDEN OLABİLİR. HER NASIL VE NEDEN OLUNURSA OLSUN VERİNİN KAYBINDAN, BOZULMASINDAN, SİLİNMESİNDEN VE DEĞİŞİMİNDEN SORUMLU OLANIN SİZ OLDUĞUNUN BİLİNCİNDE OLUN VE BİLGİYİ KAYIP, BOZULMA, SİLİNME VE DEĞİŞİME KARŞI KORUMA ALMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞUNUZU UNUTMAYIN. ÜRÜNÜN ÜZERİNDEKİ BÜTÜN BİLGİLERİ SÜREKLİ OLARAK YEDEKLEMEYİ VE WD'DEN HERHANGİ BİR GENEL HİZMET YA DA TEKNİK DESTEK ALMADAN ÖNCE YEDEKLEMEYİ TAMAMLAMAYI KABUL EDERSİNİZ.

Avustralya'da eğer ürün kişisel, ev içi ya da aile kullanımı için edinilen türden değilse WD'nin sorumluluğu, yapılmasında bir mahsur olmadığı sürece, Ürünü değiştirmek ya da aynı veya daha iyi kalite ürün tedarik etmekle sınırlıdır.

WD'nin yukarıda belirtilen garantisi, onarılan veya değiştirilen Ürünler için, orijinal garantinin kalan süresi boyunca veya onarılan veya değiştirilen Ürünün sevkıyat tarihinden itibaren doksan (90) gün süresince geçerli olacaktır (hangi süre daha uzunsa). Bu garanti WD'nin tek satıcısının garantisidir ve yalnızca yeni olarak satılan ürünler için geçerlidir.

GNU Genel Kamu Lisansı ("GPL")

Bu üründe kullanılan üretici yazılımı, GPL ya da Kısıtlı Genel Kamu Lisansı ("LGPL") (toplu olarak, "GPL Yazılımı") lisansı kapsamında üçüncü şahıslar tarafından telifle koruma altına alınmış yazılım içerebilir ve Western Digital Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi kapsamında olmayabilir. GPL'ye göre (varsa),: 1) GPL Yazılımının kaynak kodu satın alma tarihinden itibaren üç yıl içinde *http://support.wd.com/download/gpl* adresinden ücretsiz olarak indirilebilir veya cüzi bir ücretle *http://support.wd.com/download/gpl* adresinden CD ile veya Müşteri Destek hattı aranarak alınabilir; 2) GPL Yazılımını yeniden kullanabilir, yeniden dağıtabilir veya değiştirebilirsiniz; 3) yalnızca GPL Yazılımı ile ilgili olarak geçerli yasalarla izin verilen ölçüde garanti verilmez ve 4) GPL'nin bir kopyası burada yer almakta olup *http://www.gnu.org* adresinden alınabilir ve ayrıca *http://support.wd.com/download/gpl* adresinde de bulunabilir.

Herhangi bir Açık Kaynak Kodlu Yazılım dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Yazılımın değiştirilmesi veya üzerinde oynanması ile ilgili risklerden yalnızca mal sahibi sorumludur. Western Digital, bu tür değiştirme veya oynama ile ilgili olarak sorumlu olmayacaktır. Western Digital, değiştirdiğiniz veya değiştirme girişiminde bulunduğunuz Western Digital tarafından tedarik edilen Yazılımın yer aldığı herhangi bir ürünü desteklemeyecektir.

İndeks

A
Acronis True Image WD Edition yazılımı 2
  kullanım kılavuzu indirme 2
  yazılım indirme 2
Aksesuarlar, isteğe bağlı 4
Aktivasyon kodu gerekli simgesi 22
Alarmlar, yanıp sönen simge 70
Ana sayfa sekmesi ekranı
  açıklama 20
  işlevsel genel bakış 19
  yedekleme hedef cihaz simgesi 24, 25
  yedekleme hedefi içerik ölçer 24
  yedekleme kaynağı bilgisayar simgesi 22
  yedekleme kaynağı içerik ölçer 23
Ayarla
  Dosya Geçmişi iletişim kutusu 74
  Geri Alma Klasörü iletişim kutusu 73
  Sleep Timer (Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma) iletişim kutusu 68
  Yedekleme Sıklığı düğmesi 27, 29, 36
Ayarlar sekmesi ekranı açıklama 32
  Dropbox Hesabı düğmesi 32
  File History (Dosya Geçmişi) düğmesi 32
  işlevsel genel bakış 20
  Retrieve Folder (Klasörü Geri Al) düğmesi 32
  Yazılım Güncellemeleri düğmesi 32
Aygıt
  sürücü silme işlevi 68
  sürücü tanılama ve durum denetimleri 56
Aygıtın kaydının yapılması 67

B
Backed Up Volumes (Yedeklenen Birimler) seçim kutusu 31
Backup (Yedekleme) sekmesi ekranları
  açıklama 20, 27
  gelişmiş yedekleme alanı 27, 28, 29
  işlevsel genel bakış 19
  Kategori/Dosya Yedeklemeye Geçiş seçim düğmesi 27, 29
  yedekleme hedefi içerik ölçer 29
  yedekleme kaynağı içerik ölçer 29
  Yedekleme Sıklığını Ayarla düğmeleri 29
  Yedekleme Sıklığını Ayarla düğmesi 27
  Yedeklemeyi Etkinleştir/Devre Dışı Bırak seçim düğmesi 27, 29
Bir sürücüyü değiştirme 75

Ç
Çevresel uygunluk, Çin Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Yönetmeliği (RoHs) 94
Çevrimiçi Kullanım Kılavuzları linkleri 33
Cihaz ekranı kaydırma işaretleyicileri 26
Cihaz kilitli simgesi 26
Çin Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Yönetmeliği (RoHs), çevresel uygunluk 94
Contact Us (Bizimle İrtibata Geçin) linki 33

D
Disk görüntüsü, indirme ve geri yükleme 68, 84
Donanım 3
Drive Erase (Sürücü Sil) iletişim kutusu 58
Drive Utilities
  aygıt kaydı işlevi 67
  Drive Erase (Sürücü Sil) iletişim kutusu 58
  RAID yönetimi işlevi 62
  Sleep Timer (Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma) iletişim kutusu 68
  sürücü silme işlevi 57
Dropbox Hesabı düğmesi 32, 71
Durum denetimi 70

F
FCC Sınıf B Bilgileri 93
File History (Dosya Geçmişi) düğmesi 32
Fiziksel açıklama 5

G
Garanti bilgileri 94, 95, 96
Gelişmiş yedekleme alanı, Backup (Yedekleme) sekmesi ekranları 27, 28, 29
Geri alınan klasörü değiştir kutusu, Retrieve (Geri Al) sekmesi ekranları 31
Geri Alma
  dosyaları geri alma hakkında 44
  dosyaları seçenek düğmesi 31
  hedef seçenek düğmeleri 31
  klasörü, belirleme 73
  prosedürü 44
GNU genel kamu lisansı 97
Gözat düğmesi, Retrieve (Geri Al) sekmesi ekranları 31
GPL yazılımı 97
Güvenlik uyumluluğu 93

H
Hızlı sürücü testi 56

İ
İçerik ölçer
yedekleme hedef cihazı
Ana sayfa sekmesi ekranı 21, 24
Backup (Yedekleme) sekmesi ekranları 27, 29
yedekleme kaynak cihazı
Ana sayfa sekmesi ekranı 21, 23
Backup (Yedekleme) sekmesi ekranları 27, 29
ICES-003/NMB-003 uygunluğu 93
İlk Yedekleme ekranları 18
İşletim sistemleri 4
İşletim sistemleri ile uyumluluk 4
İsteğe bağlı aksesuarlar 4
K
Kategori/Dosya Yedeklemeye Geçiş seçim düğmesi 27, 29
Kayıt iletişim kutusu 67
Kensington güvenlik yuvası 7
Kilitlenmemiş sürücünüz hakkında UYARI 49, 50, 54, 70
Kullanım önlemleri 7
Kullanıma yönelik önlemler 7
Kutu içeriği 3
L
Learning Center (Öğrenim Merkezi) konu düğmeleri 33
Ö
Oturum açılmalı simgesi 26
P
Paket içeriği 3
Parola oluşturma 49
R
RAID modları
durum, denetim 62
RAID Yönetimi
Durum göstergesi 63
Yapılandırma öğesi 65
Retrieve (Geri Al) sekmesi ekranları
açıklama 30
Backed Up Volumes (Yedeklenen Birimler) seçim kutusu 31
Dosyaları geri alma seçenek düğmeleri 31
Geri alma hedefi seçenek düğmeleri 31
Geri alma klasörünü değiştir kutusu 31
Gözat düğmesi 31
işlevsel genel bakış 19
Retrieve some files (Bazı dosyaları geri al) seçim kutusu 31
Start/Cancel Retrieving (Geri Almayı Başlat/İptal Et) değiştirme düğmesi 31
Retrieve Folder (Klasörü Geri Al) düğmesi 32
Retrieve some files (Bazı dosyaları geri al) seçim kutusu 31
S
S.M.A.R.T. durum denetimi 56
Sanal CD'den 51
sürücü kilidini kaldırma 52, 70
WD Security yazılımı ile 51
WD Security yazılımı olmadan 52
Seç
Backup Plan (Yedekleme Planı) ekranı 15
Yedekleme Sıklığı ekranı 16, 36
Security (Güvenlik)
Change Security (Güvenliği Değiştir) iletişim kutusu 53, 55
Set Security (Güvenliği Ayarla) iletişim kutusu 11, 49
Select Backup Device (Yedekleme Cihazı Seç) ekranı 13
Servis alma 94, 96
Simgeler
aktivasyon kodu gerekli 22
bilgisayar 21, 22
cihaz kilitli 26
Dropbox 22
oturum açma bilgileri gerekli 26
ücretsiz deneme geri sayım 26
uyarılar, yanıp sönme 70
WD Quick View 69
yazılabilir bölüm bulunamadı 26
yedekleme hedef cihazı 21
Sistem dosyası kategorisi, tanımlı 23
Sistem uyumluluğu 4
Sıcaklık durumu, WD Quick View simgesi 70
Sıfırlama düğmesi 7
Sınırlı garanti bilgisi 95
Start/Cancel Retrieving (Geri Almayı Başlat/İptal Et) değiştirme düğmesi 31
Support (Destek), link 34
Sürücü
bağlantısını kesme 70
durum kontrolü, WD Quick View simgesi 70
formatlar, dönüştürme 4
kullanılan kapasite, WD Quick View simgesi 70
kullanım önlemleri 7
zaman ayarlı otomatik kapanma 68
Sürücü bağlantısını kesme 70
Sürücü değiştirme prosedürü 75
Sürücü formatını dönüştürme 85

Sürücü Sil iletişimi 58
Sürücüleri silme 57
  Sürücülerin silinmesi konusunda UYARI 57
Sürücünüzün parola ile korunması 49
  Kayıp parolalar hakkında UYARI 49
Sürücüyü yeniden biçimlendirme 84, 85
T
Tam ortam tarama 56
Tanılama iletişim kutusu 57
Ü
Ücretsiz deneme geri sayım simgesi 26
Ürün özellikleri 1
UYARI
  sürücülerin silinmesi hakkında 57, 58, 64, 66
Uygunluk, yasal 93
Uzaktan Dropbox hesabı, yapılandırma 74
W
WD
  servisi 94, 96
  Store (Mağaza), link 34
WD Apps Kurulum Sihirbazı 9
WD Drive Utilities yazılımı
  Drive Erase (Sürücü Sil) iletişim kutusu 58
  ekranı 11
  Sleep Timer (Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma) iletişim kutusu 68
WD Quick View simgesi 69
WD Security yazılımı
  Change Security (Güvenliği Değiştir) iletişim kutusu 53, 55
  ekranı 11
  Set Security (Güvenliği Ayarla) iletişim kutusu 11, 49
WD SmartWare Pro güncelleme ekranı 12
WD SmartWare Pro'ya yükseltme ekranı 12
WD SmartWare yazılımı
  Ana sayfa sekmesi ekranı 19, 20
  Ayarlar sekmesi ekranı 20, 32
  Backup (Yedekleme) sekmesi ekranları 19, 27
  işletim sistemi uyumluluğu 4
  işlevsel genel bakış 19
  Retrieve (Geri Al) sekmesi ekranları 19, 30
  Yardım sekmesi gösterimi 20, 33
WD SmartWare yazılımının başlatılması 69
WD yazılımını kaldırma 74
WDSmartWare yazılımının açılması 69
Windows
  WD yazılımını kaldırma 74
Y
Yanıp sönen simge uyarıları 70
Yardım sekmesi gösterimi
  açıklama 33
  Çevrimiçi Kullanım Kılavuzları linkleri 33
  Contact Us (Bizimle İrtibata Geçin) linki 33
  işlevsel genel bakış 20
  Learning Center (Öğrenim Merkezi) konu düğmeleri 33
  Support (Destek) linki 34
  WD Store (Mağazası) linki 34
Yasal uygunluk 93
Yazılabilir bölüm bulunamadı simgesi 26
Yazılım Ayarları
  Dropbox Hesabı 74
  File History (Dosya Geçmişi) 74
  Retrieve Folder (Geri Alma Klasörü) 73
  Yazılım Güncellemeleri 71
Yazılım disk görüntüsünü geri yükleme 68, 84
Yazılım Güncellemeleri
  düğmesi 32
  seçenek, ayar 71
Yazılım, GPL 97
Yedekleme
  dosya içerik kutusu 38, 39, 41
  dosyaları yedekleme hakkında 35
  ekranlar 27
    ilk 18
  plan hatırlatma düğmesi 29
  prosedürü 35
Yedekleme hedefi
  cihaz seçici 25
  cihaz simgeleri, Ana sayfa sekmesi ekranı 21, 24, 25
  içerik ölçer
    Ana sayfa sekmesi ekranı 21, 24
    Backup (Yedekleme) sekmesi ekranları 27, 29
Yedekleme kaynağı
  bilgisayar simgesi 21, 22
  cihaz seçici 21
  Dropbox simgesi 22
  içerik ölçer
    Ana sayfa sekmesi ekranı 21, 23
    Backup (Yedekleme) sekmesi ekranları 27, 29
  seçici 21, 24
Yedekleme planı yap, Select Backup Frequency (Yedekleme Sıklığını Seç) ekranı 16
Yedeklemeyi Etkinleştir/Devre Dışı Bırak seçim düğmesi 27, 29

WD tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve güvenilir olduğu bilinmektedir; ancak WD, ürünün kullanımı veya üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sonucu patent veya diğer haklarının ihlalinden dolayı hiçbir yükümlülük kabul etmez. WD'nin herhangi bir patenti veya patent hakları kapsamında dolaylı veya başka türlü hiçbir lisans verilmez. WD, özellikleri önceden haber vermeksizin dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.

Western Digital, WD logosu, My Book,ve My Passport, Western Digital Technologies, Inc. markasının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır; WD SmartWare, WD Drive Utilities, WD Security, ve Data Lifeguard, Western Digital Technologies, Inc. markasının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Apple, Mac, OS X ve Time Machine, Apple, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescil edilmiş ticari markalarıdır. Bu belgede sözü edilen diğer markalar başka şirketlere ait olabilir. Görüntülenen resim asıl üründen farklı olabilir.

© 2014 Western Digital Technologies, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 ABD

4779-705120-W01 Tem 2014